



Xbox One 更换顶部金属壳

移除顶部金属壳


撰写者: Andrew Optimus Goldheart



 工具:

- [Spudger](#) (1)
 - [T9 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [T10 Torx Screwdriver](#) (1)
-

步骤 1 — 顶部金属壳

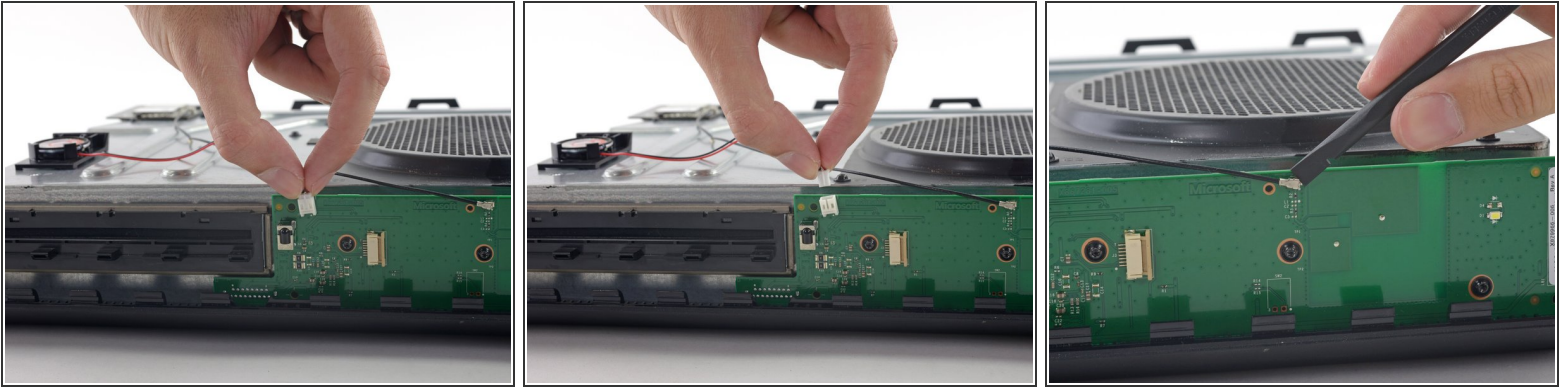


- 小心的将扬声器线缆从前面板上分离开来。

 小心地拉起线缆的连接器连接器，而不是取下板子上的连接器。这样您有可能完全将他们从电路板上弄脱落。


- 使用撬棒扁平的一端将前面板的天线链接电缆断开。

步骤 2

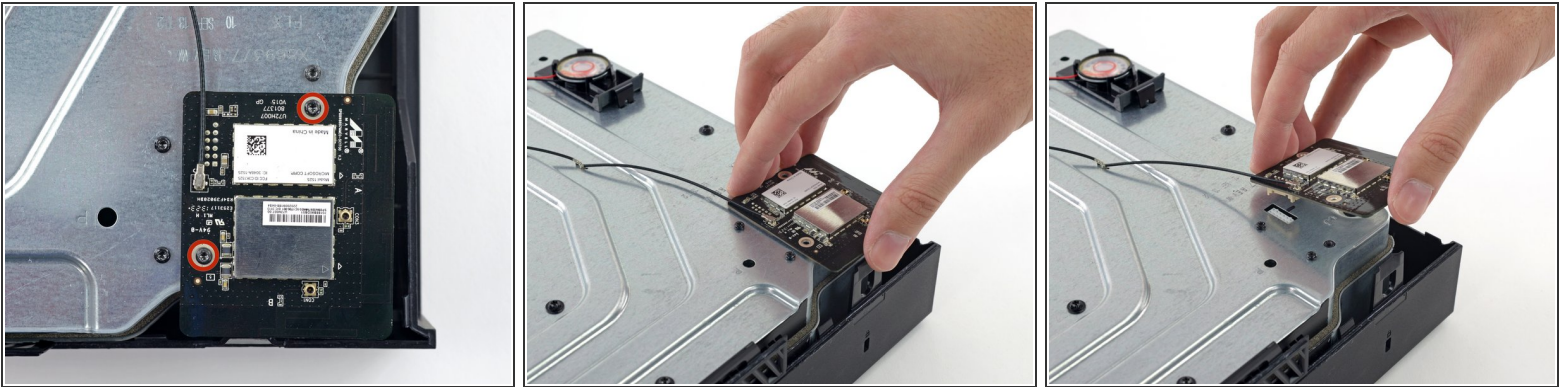


- 将固定WiFi模块的两颗9.5 mm T9 Torx螺丝移除。
- 垂直将WiFi模块从金属壳顶部的插座中提起。
- 将WiFi天线模块放置一边。使得下方的标有C3的螺丝暴露出来。

步骤 3

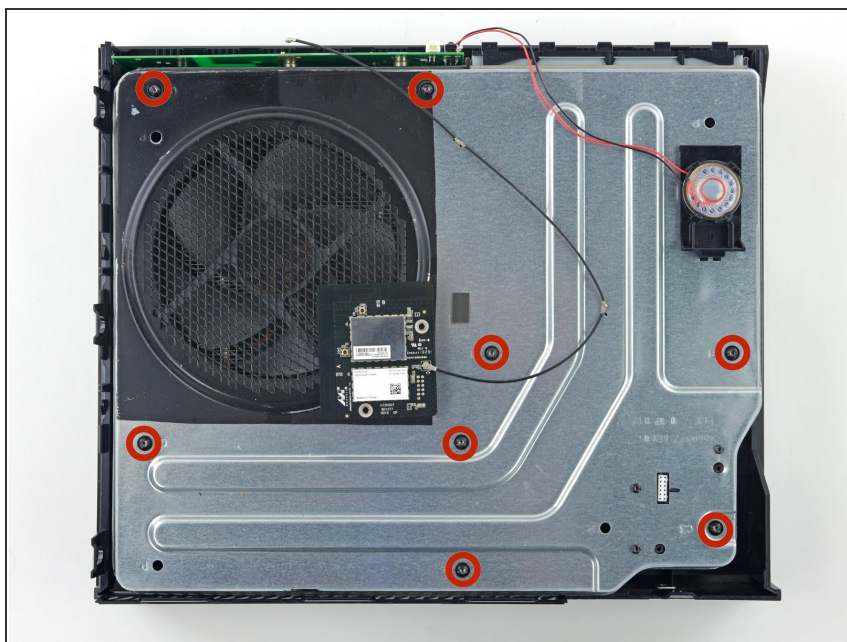

- 从顶部金属壳上移除8颗65 mm Torx T10螺丝。


步骤 4

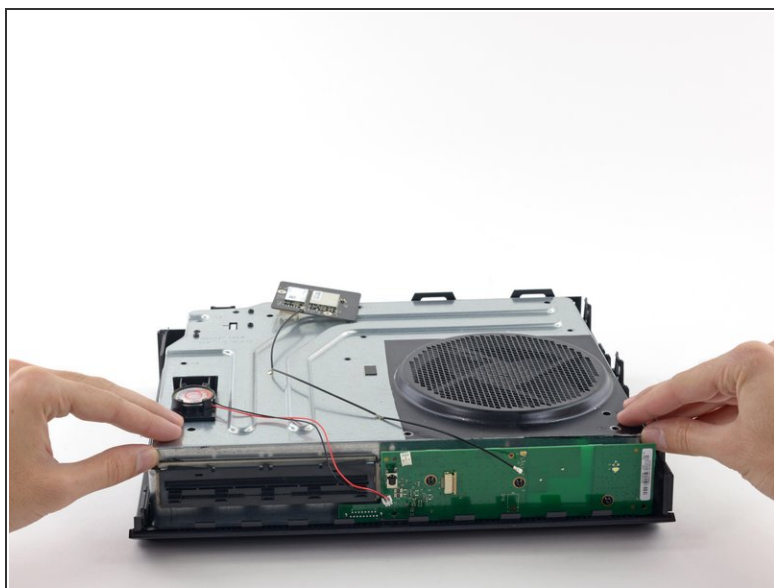

- 抬起，而不是移除顶部金属壳。

❗ WiFi模块还仍然与主板相连。

步骤 5

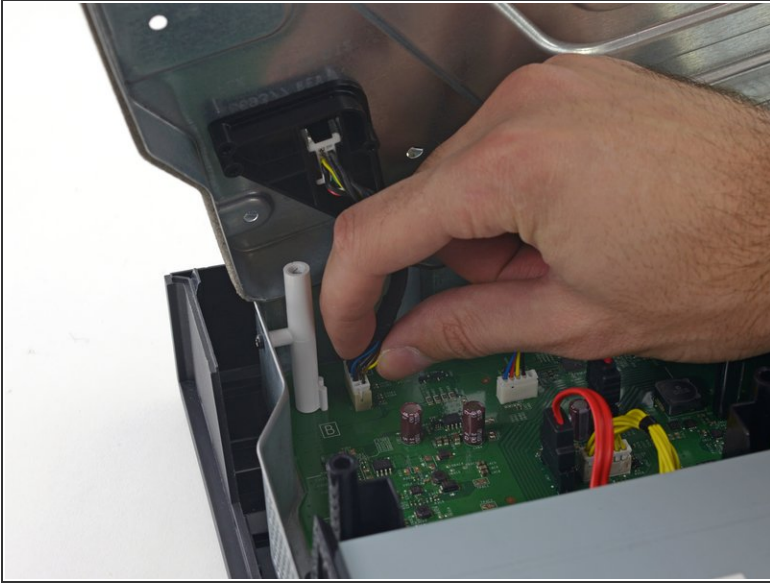

- 在主板上切断WiFi模块与主板的连接。

 移除顶部金属壳。

要重新组装您的设备，请按照本指南的相反顺序进行操作。