




Xbox One 硬盘组件更换

移除硬盘以及风扇和主板

撰写者: Andrew Optimus Goldheart




步骤 1 — 硬盘组件

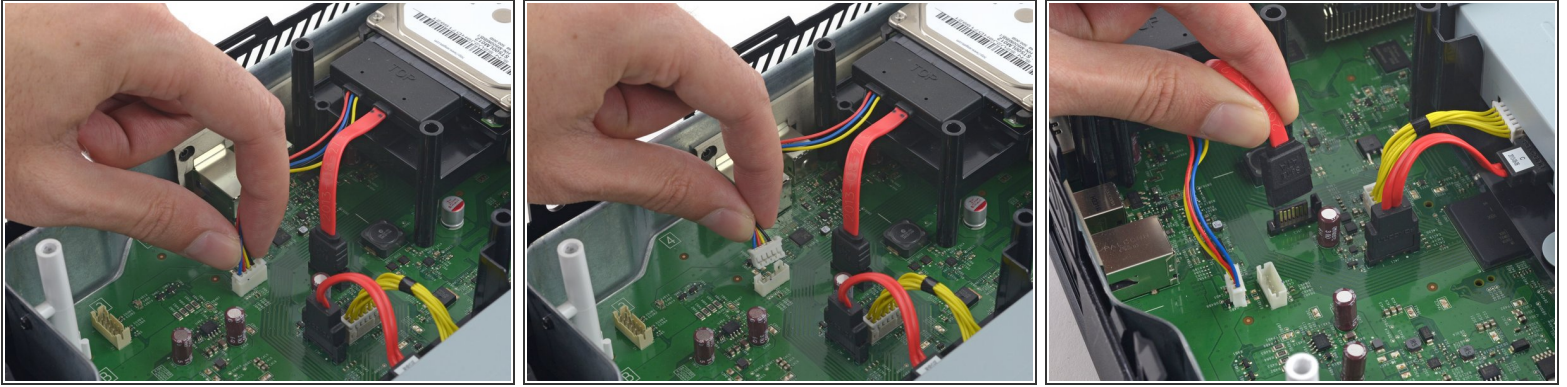

- 在主板上移除SATA电源以及数据线缆。

步骤 2

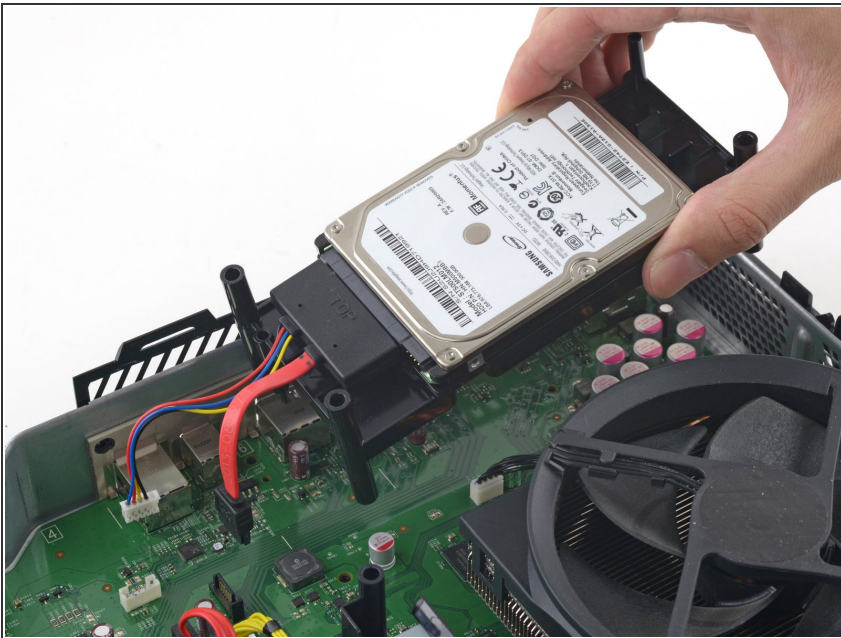

- 从Xbox里抬起硬盘托架，将其移除。

要重新组装您的设备，请按照本指南的相反顺序进行操作。