


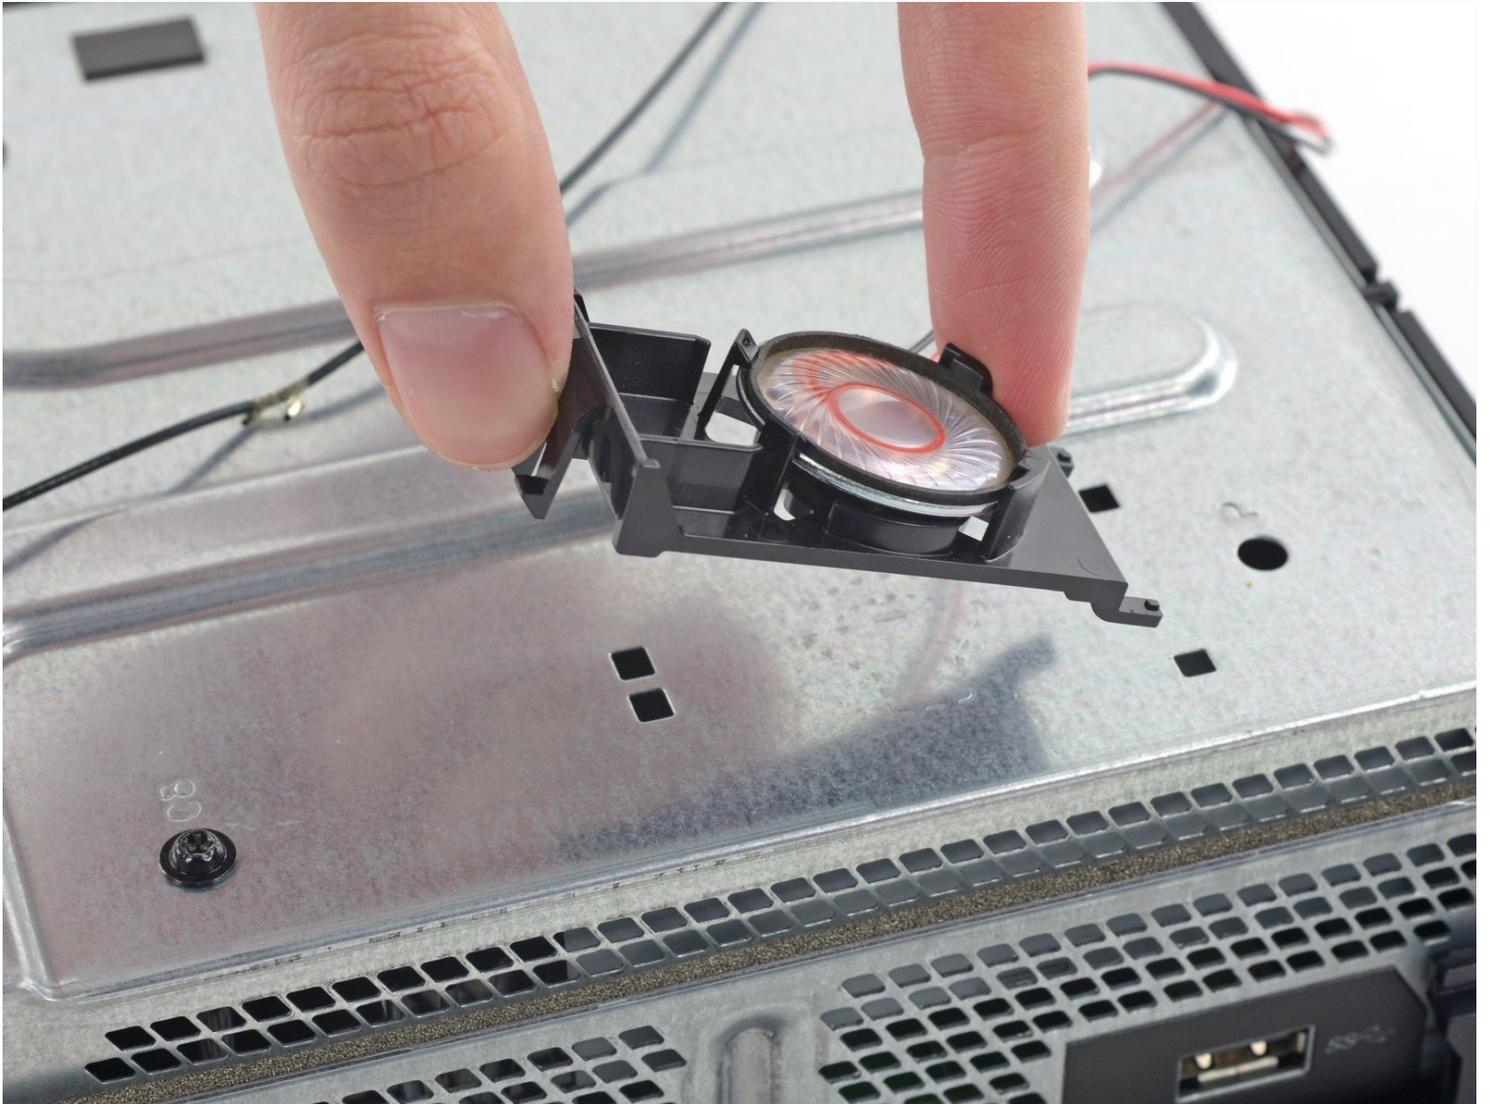

Xbox One 扬声器更换

如果您似乎正在与Xbox...

撰写者: Andrew Optimus Goldheart



介绍

如果您似乎正在与Xbox One进行单向对话，并且无法听到哔哔声和涟漪声，那么您可能需要更换扬声器。使用本指南来移除和更换Xbox One中的扬声器。

 工具:

[Spudger \(1\)](#)
[iFixit Opening Tool \(1\)](#)

 章节:

[Xbox One Speaker Assembly \(1\)](#)

步骤 1 — 外壳



- 要打开您的Xbox one 您必须剪开或剥下这个防拆机贴纸。这会失去保修！请小心拆开！

步骤 2



- 使用塑料撬棒撬起USB端口周围的塑料散热口。
- 散热口是十分有弹性的，使用塑料夹固定，然后将其剥离。

步骤 3



① 在Xbox前角处有一个加强了前角的小塑料卡扣。

- 将卡扣向后滑动并将其取出。

步骤 4



- 在机壳后方侧面通风口处上下接缝中插入撬棒的扁平端。
- ⓘ 卡扣的力量非常大（通常第一个就是这样），需要您使用一点力气。
- ⓘ 将撬棒留在原位直至您完全打开，机壳是十分有弹性的，避免一会自己自动卡回去。

步骤 5



- ⓘ 在Xbox 剩下的几个侧面中仍被几个卡扣固定。
- 在后散热口的上下壳连接处插入撬棒，分离卡扣。

步骤 6



- 继续向后部移动，撬起卡扣。
- ⓘ 确保撬棒撬起位置的正确。一些位置是被撬棒撬起但撬棒一拿走就会自行合上，所以保持撬棒已经撬起地方的开口不要自行合上，别让努力白费。

步骤 7



- 继续撬，滑动着撬着效率更高。
- ⓘ 当您到达后壳边缘处时，顶壳应该可以脱落了。如果没有，使用撬棒来环绕一圈检查，除了USB端口的位罝。

步骤 8




- 从刚才您放下第一个撬棒的位置开始，尝试撬起剩下几个卡扣。

① 使用撬棒来打开还没有释放的卡扣。

⚠ 切勿现在就抬起上壳，它仍通过前面板与电源线缆相连接。

- 轻轻抬起上壳，来进入前面板。


步骤 9

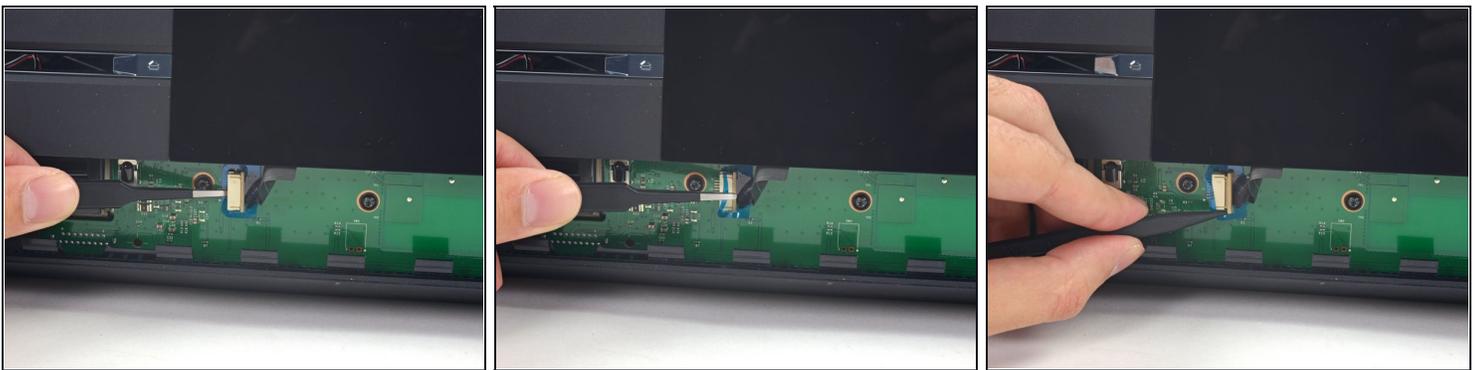

① 前按钮电缆有着一个独特的ZIF连接器，请注意按照以下步骤断开连接。

- 使用镊子将蓝色塑料固定环从电路板上的白色连接座上提起。
- 使用尖嘴端将连接器的锁定片推向电缆以解锁。

步骤 10

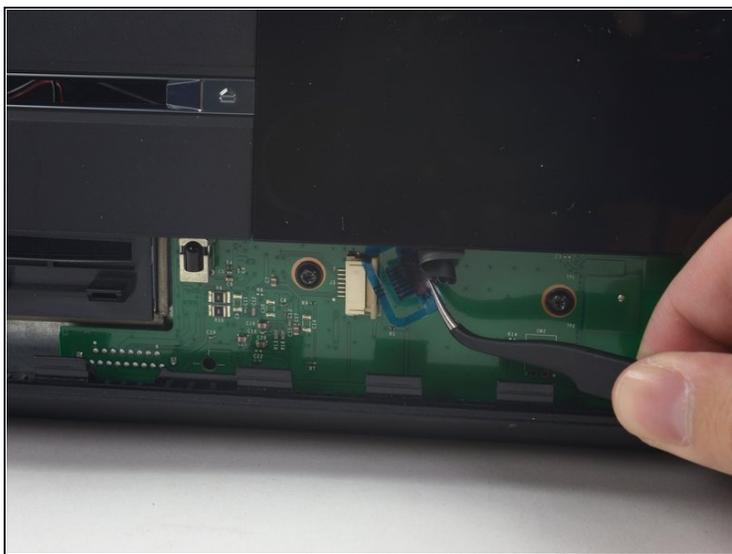

- 使用镊子将线缆从电路板上的连接器中拔出。
- 移除上面板

步骤 11 — 重新安装指导。



接下来的四步指导您如何组装，如果还要进行拆解请跳过。

- 使用撬棒扁平的一段来松开前面板的卡扣。
- 从顶壳上卸下前面板。

步骤 12



- 重新放置顶壳。
- 对其卡扣，按压紧实，确保卡扣已经卡到位。

步骤 13



- 在Xbox前段支撑着前面板。
- 使用使用镊子将电缆重新安装。
- 使用撬棒扁平的一端来将ZIF锁向左推来锁定线缆。


步骤 14



① 将机器下边缘塑料卡扣与前面板相互锁紧。

- 45度将前面板卡扣与机器上的卡扣卡紧。
- 将前面板推向Xbox，就像关邮箱一样。使劲按压，确保卡扣已经全部上紧。


步骤 15 — 扬声器

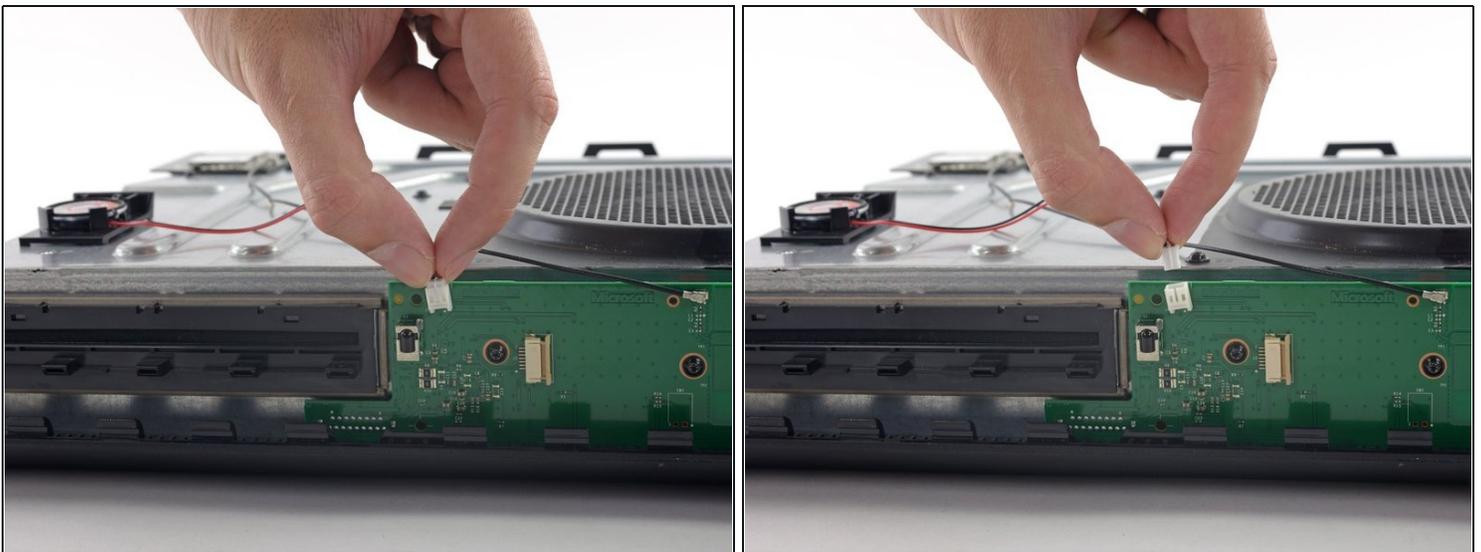

- 从前面板上小心地移除扬声器线缆。

⚠ 小心拉上电缆的连接器，而不是电路板上的连接器。这是非常脆弱的，你可能会不小心把它从板子上完全弄下来。

步骤 16

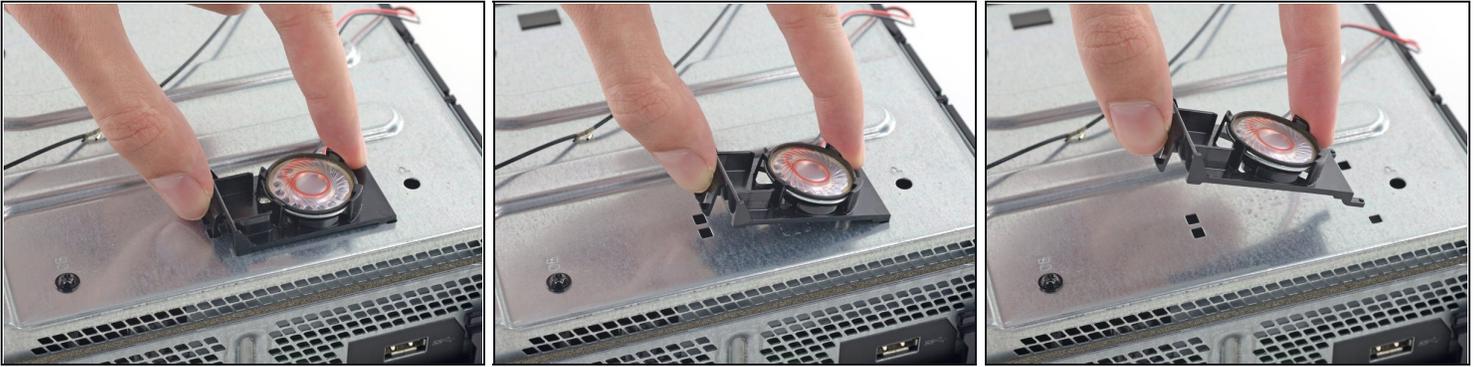

- 扬声器被塑料卡扣固定在顶部金属壳。
- 夹住夹子并将扬声器外壳倾斜。
- 将扬声器外壳滑出上金属外壳。

要重新组装您的设备，请按照本指南的相反顺序进行操作。