



Xbox One 无线手柄按钮更换指南

将按钮从控制器上拆除

撰写者: Garrett George



介绍

这篇指南将会引导你拆除控制器上的按钮

工具:

- [T8 Torx Screwdriver](#) (1)
- [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [Soldering Iron](#) (1)
- [Spudger](#) (1)

章节:

- [Xbox One Controller Action Button Gasket](#) (1)
- [Xbox One Controller Action Button Covers](#) (1)

步骤 1 — 电池



- 移除电池盖
- 拆下电池

步骤 2 — 侧背板



i 我们建议使用尼龙撬棒完成以下工作，图示为金属撬棒

- 紧握手柄，将撬棒插入后后面板的缝隙中
- 使用撬棒小心的撬开边上的卡扣，然后拆除后面的塑料侧背板

步骤 3 — 螺丝



i 在标签下有一个隐藏的螺丝

● 用螺丝刀穿透标签，卸下这颗螺丝

i 如果不想穿透标签的话，你也可以将标签撕下来

● 使用T8梅花螺丝刀把剩余的五个用于固定手柄后盖的 10 mm 螺丝拆卸下来。

步骤 4 — 背板





- 把背板拿下来

步骤 5 — 前面板



- 把前面板拿下来

步骤 6 — 顶部主板

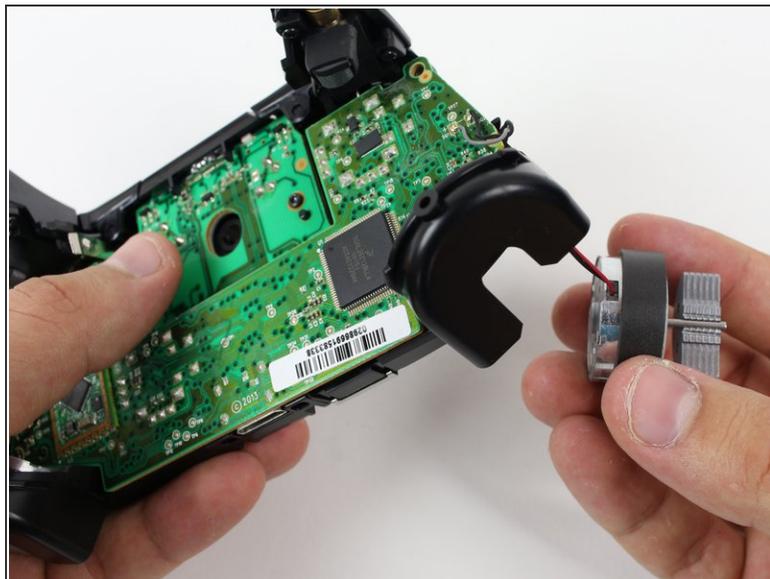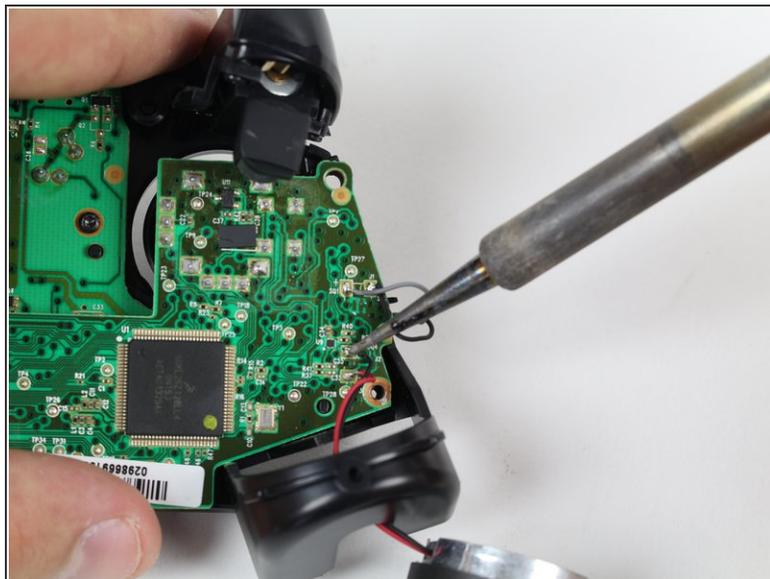

i 你可以让振动马达从插座中松开。

- 脱焊 焊接接头，同时将红色和黑色电线按在顶部主板上。
- 脱焊 焊接在顶部主板上的黑色和灰色线。
- 拆下振动马达并将其放在一边。

! 使用烙铁时要小心，不要损坏其他部件或伤害自己。


i 有关如何焊接的信息，请[点击此处](#)。

步骤 7



- 移除振动马达插座附近的两颗7mm T6螺丝。

步骤 8

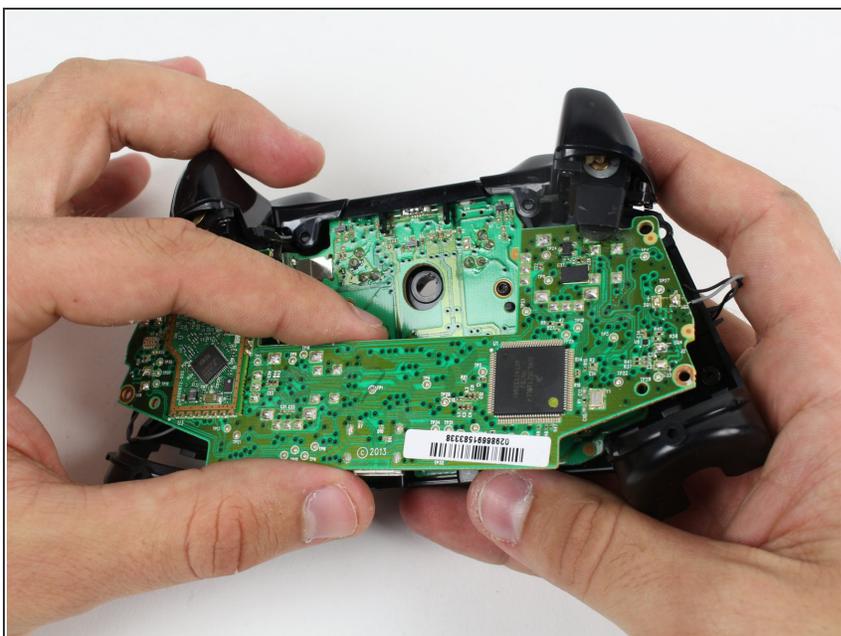

- 牢牢抓住主板靠近中间的两侧。
 - 向上抬起，同时向前和向后稍微摆动主板。
- ⓘ 抬起主板将需要一些力量。

步骤 9 — 底部主板



- 移除位于底部主板上的六颗T6梅花螺丝。

步骤 10



- 使用撬棒将其从固定它们的销子上撬开，从而取下保险杠。它们位于控制器的前面和后面。

⚠ 推荐使用标准的塑料撬棒。如图所示，在主板附近使用金属撬棒可能会损坏设备。

步骤 11




- 将主键周围的部件从其销子上提起。
- 使用撬棒在销子上，从另一侧撬起。

⚠ 推荐使用标准的塑料撬棒。如图所示，在主板附近使用金属撬棒可能会损坏设备。


i 取出这个东西可能需要很大的力气。

步骤 12

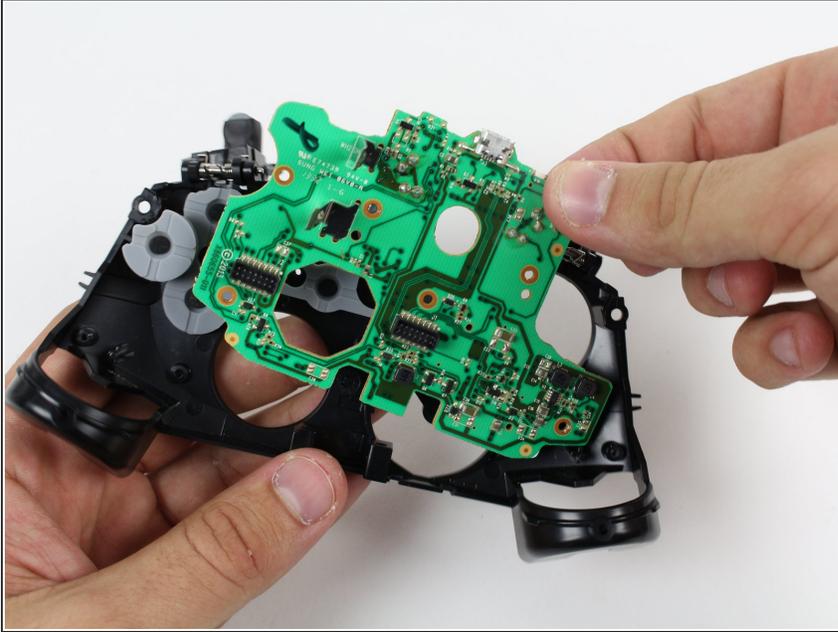

- 移除底部主板。

步骤 13 — 按钮

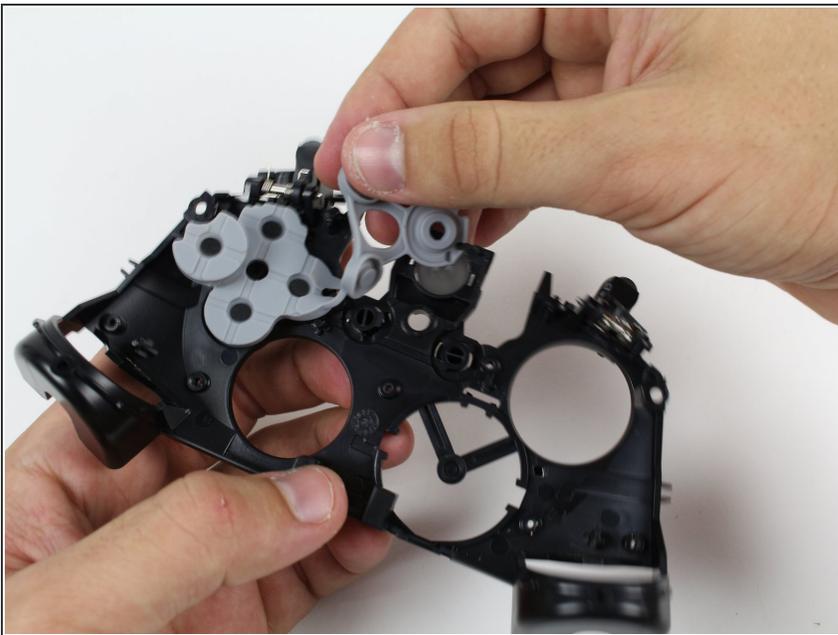

- 移除按键后面的橡胶

步骤 14



- 按键面朝下，将它们推出塑料架，然后移除。

请按逆序将设备组装回去