



联想 Y50-70 Touch 电池更换

这是为联想 Y50-70 Touch 笔记本电脑取出电池并进行更换的指南。

撰写者: Nicholas Hardy



介绍

电池会随着时间而磨损，如果电池寿命过短，则应更换电池。取出电池之前，请确保已关闭笔记本电源并拔下电源插头。



工具:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)



章节:

- [Lenovo L13M4P02%2FL13M4P01 Replacement Battery](#) (1)

步骤 1 — 电池



 确保先关闭笔记本电脑！

- 用Phillips # 1螺丝刀卸下笔记本电脑背面的所有十二个6毫米长的螺丝。


 施加很大的压力以防止螺丝脱落。

步骤 2



- 轻轻拉下笔记本电脑的后盖。它应该很容易脱落。


步骤 3

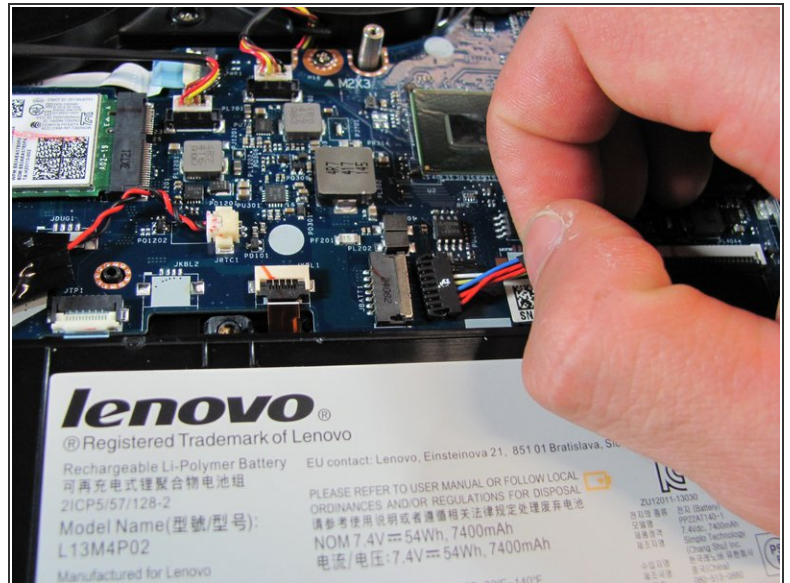

- 从笔记本上拔下电池。



⚠ 不要用力拉电池电缆，因为这会损坏电池与笔记本电脑的连接。

步骤 4

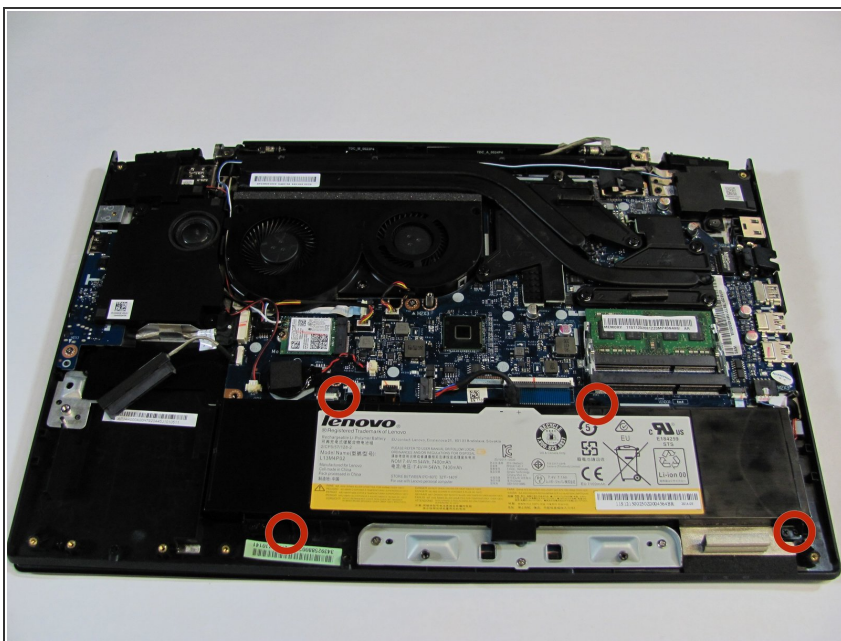

- 使用菲利普斯 #1 螺丝刀从电池上卸下所有四个 6 毫米螺丝。

步骤 5

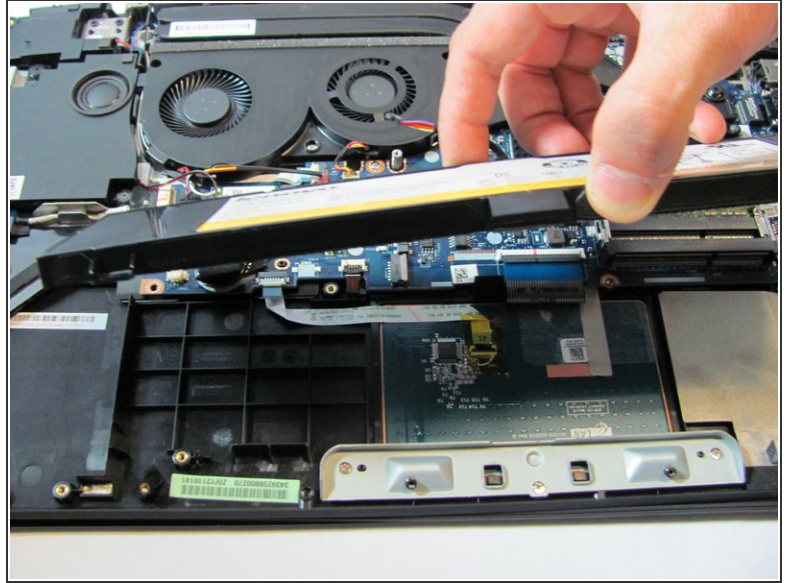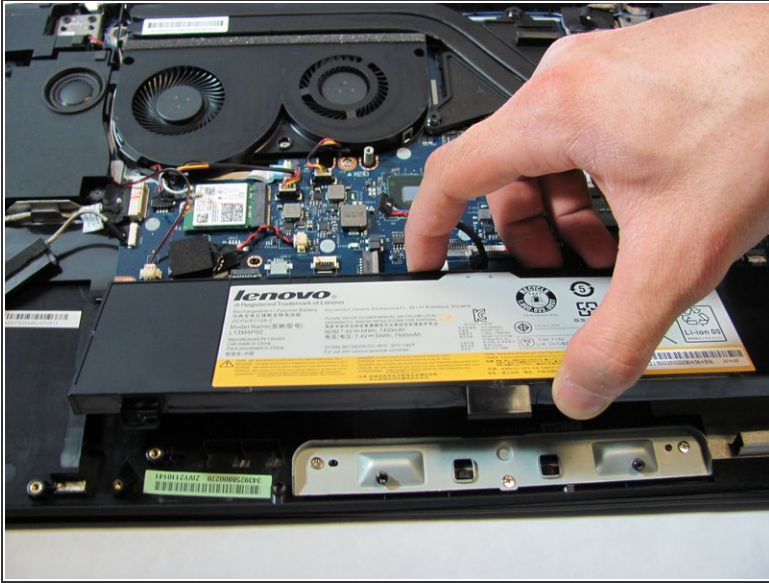

- 将电池从笔记本中提出。

请按逆序重组设备。