


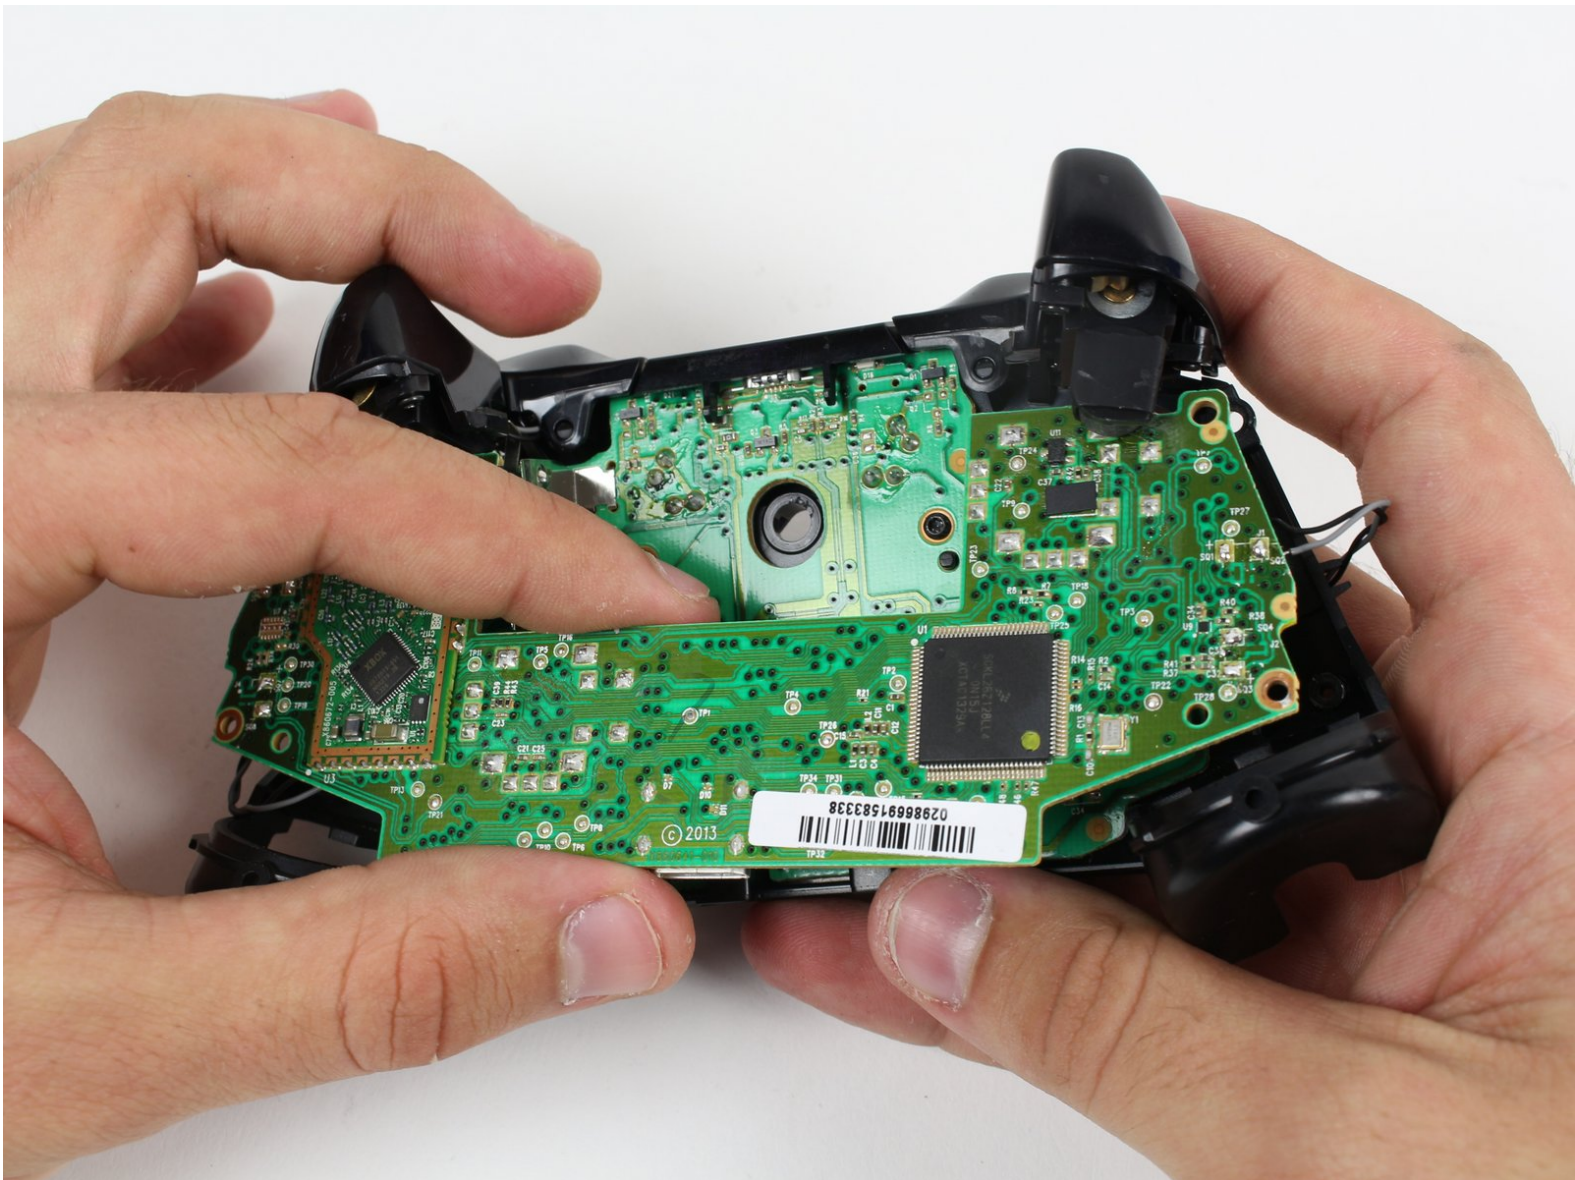

Xbox One 无线控制器 顶部主板更换

移除顶部主板来 接触到 扳机按键 底部主板 和 按键。

撰写者: Liam Gow



介绍

在您接触到控制器内部元件前，您必须移除顶部主板。 本指南将为您展示通过如何脱焊来做到这一点。



工具：

- [T8 Torx Screwdriver](#) (1)
- [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [Soldering Iron](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



章节：

- [Xbox One Controller Joystick Control Board](#) (1)

步骤 1 — 电池



- 移除电池盖
- 拆下电池

步骤 2 — 侧背板



i 我们建议使用尼龙撬棒完成以下工作，图示为金属撬棒

- 紧握手柄，将撬棒插入前后面板的缝隙中
- 使用撬棒小心的撬开边上的卡扣，然后拆除后面的塑料侧背板

步骤 3 — 螺丝



i 在标签下有一个隐藏的螺丝

● 用螺丝刀穿透标签，卸下这颗螺丝

i 如果不想穿透标签的话，你也可以将标签撕下来

● 使用T8梅花螺丝刀把剩余的五个用于固定手柄后盖的 10 mm 螺丝拆卸下来。

步骤 4 — 背板




- 把背板拿下来

步骤 5 — 前面板



- 把前面板拿下来

步骤 6 — 顶部主板

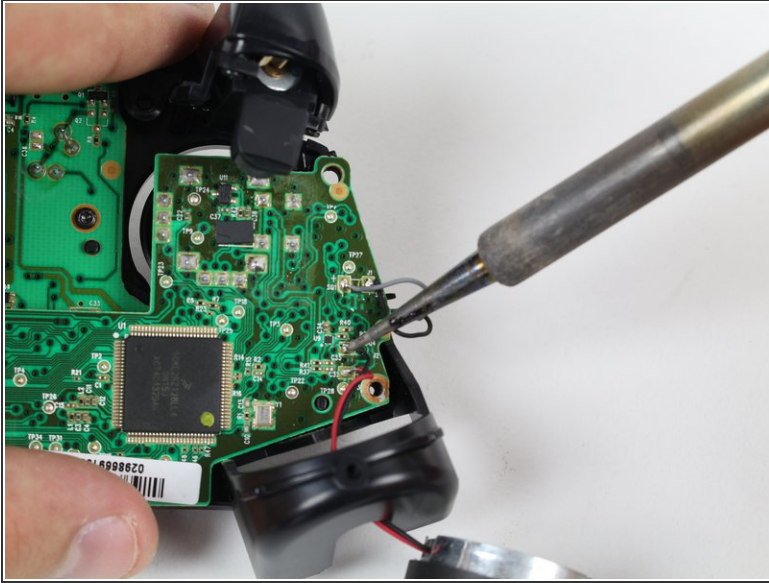

 你可以让振动马达从插座中松开。

- 脱焊 焊接接头，同时将红色和黑色电线按在顶部主板上。
- 脱焊 焊接在顶部主板上的黑色和灰色线。
- 拆下振动马达并将其放在一边。

 使用烙铁时要小心，不要损坏其他部件或伤害自己。


 有关如何焊接的信息，请[点击此处](#)。

步骤 7



- 移除振动马达插座附近的两颗7mm T6螺丝。

步骤 8

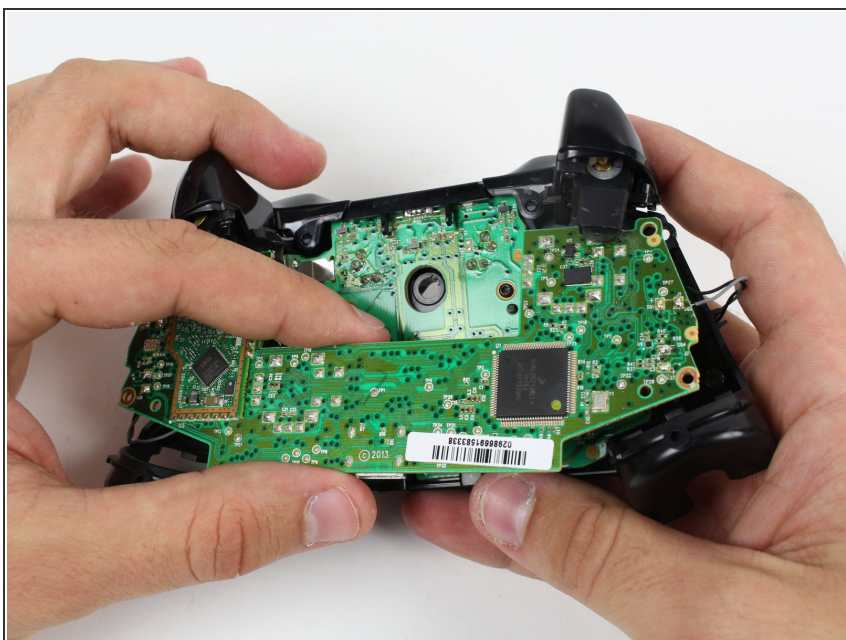

- 牢牢抓住主板靠近中间的两侧。
 - 向上抬起，同时向前和向后稍微摆动主板。
- ① 抬起主板将需要一些力量。

要重新组装您的设备，请按照本指南的相反顺序进行操作。