



更换Shark Navigator的滚轮刷盒

滚轮刷盒的拆解

撰写者: Jeremiah Shyne



介绍

此指南用于拆解你Shark Navigator的滚轮刷盒

 工具:

- [Essential Electronics Toolkit](#) (1)

 章节:



- [Shark Navigator Roller Brush Compartment](#) (1)

步骤 1 — 滚轮刷盒



- 撬出两颗装在滚轮盒下面正前向位置的小轮子。


步骤 2

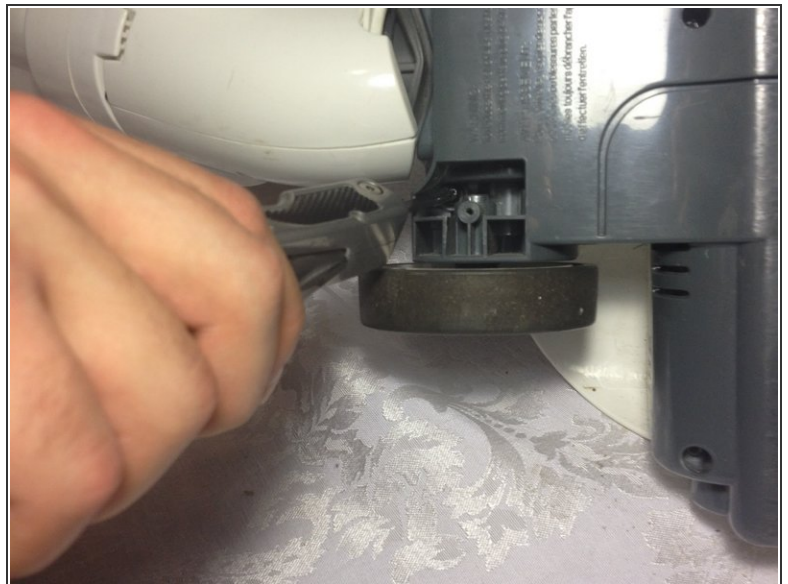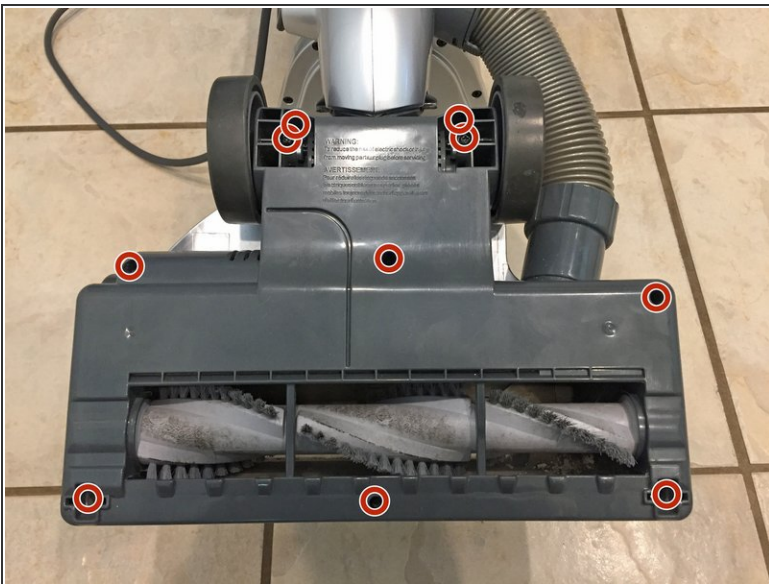

- 拧掉滚轮盒底部的10颗飞利浦螺丝。（有两颗在上一步骤移出的小轮子下面）

☑ 提示：这些螺丝有不同的长度，最好标示好各螺丝的位置以便于重新装配。

步骤 3

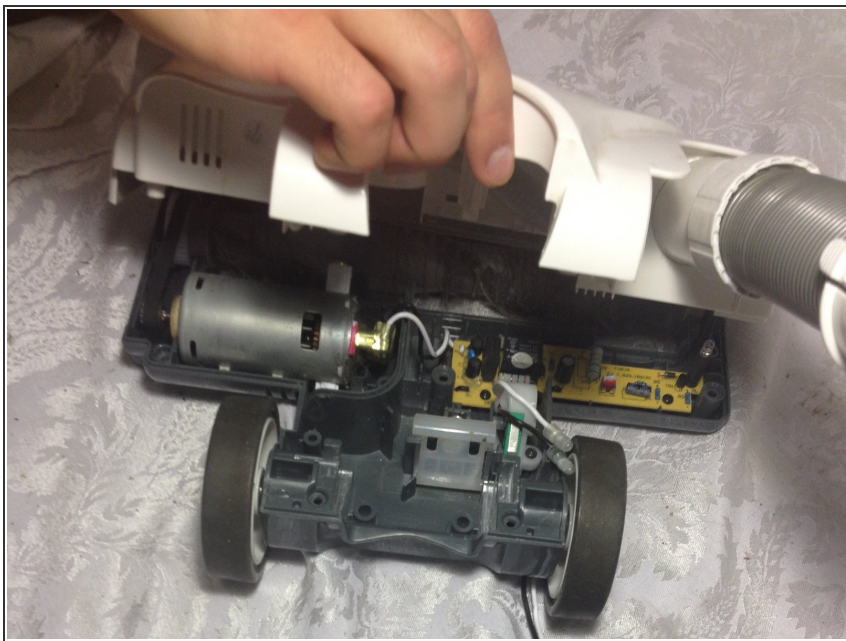

- 拆掉白色的塑料壳，让滚轮盒朝下。

遵照相反的组装顺序来重新组装你的设备