



更换Shark Navigator的滚轮刷盒

更换Shark Navigator上的滚轮刷盒。

撰写者: Jeremiah Shyne



介绍

本指南会一步步的教您如何更换滚轮刷盒。

工具:



- [6-in-1 Screwdriver](#) (1)
 - [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)
-

步骤 1 — 滚轮刷盒



- 撬出两颗装在滚轮盒下面正前向位置的小轮子。


步骤 2

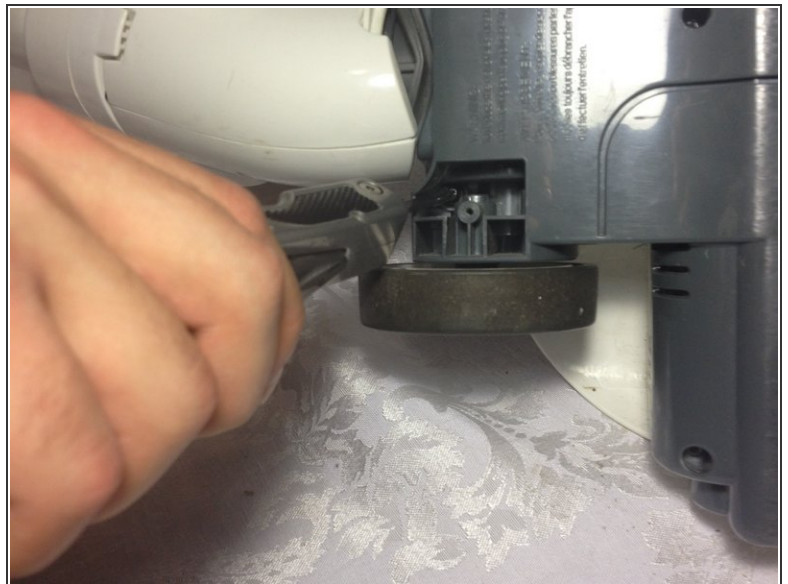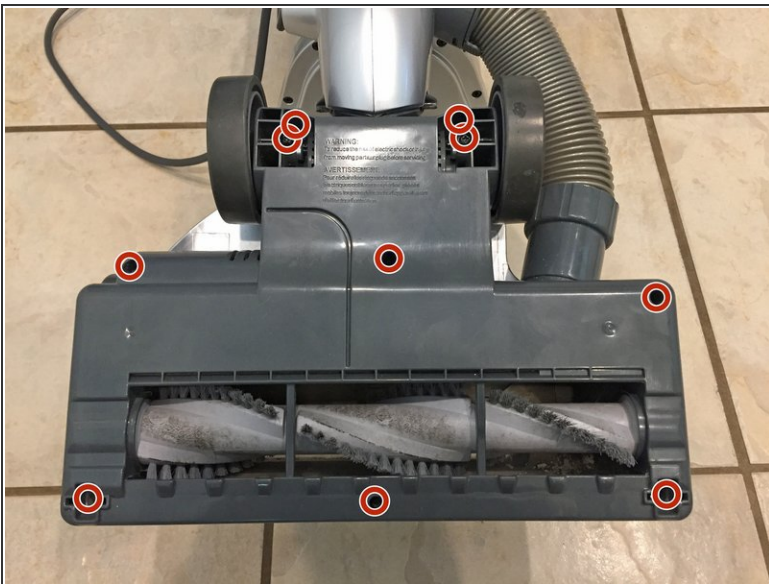

- 拧掉滚轮盒底部的10颗飞利浦螺丝。（有两颗在上一步骤移出的小轮子下面）


☑ 提示：这些螺丝有不同的长度，最好标示 好各螺丝的位置方便于重新装配。

步骤 3

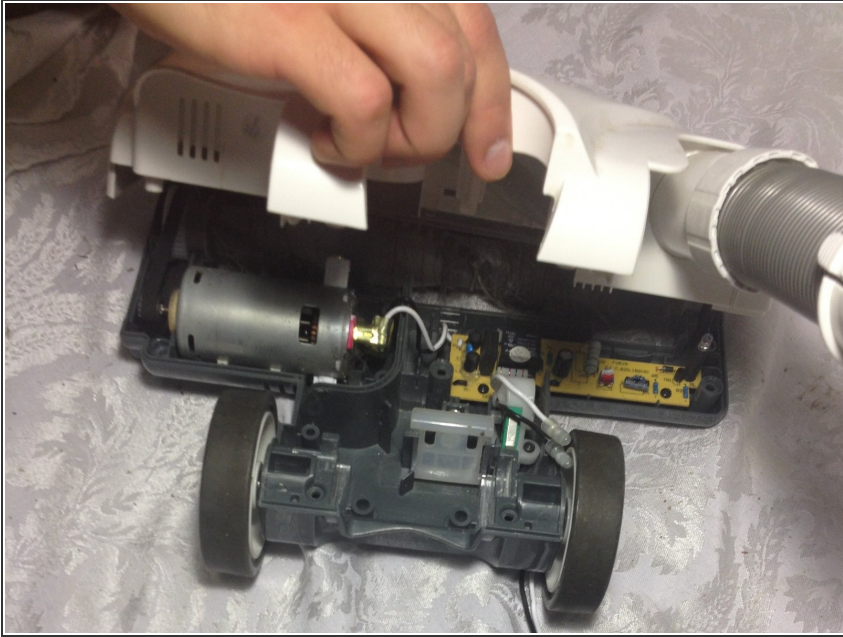

- 拆掉白色的塑料壳，让滚轮盒朝下。

步骤 4 — 滚轮刷盒

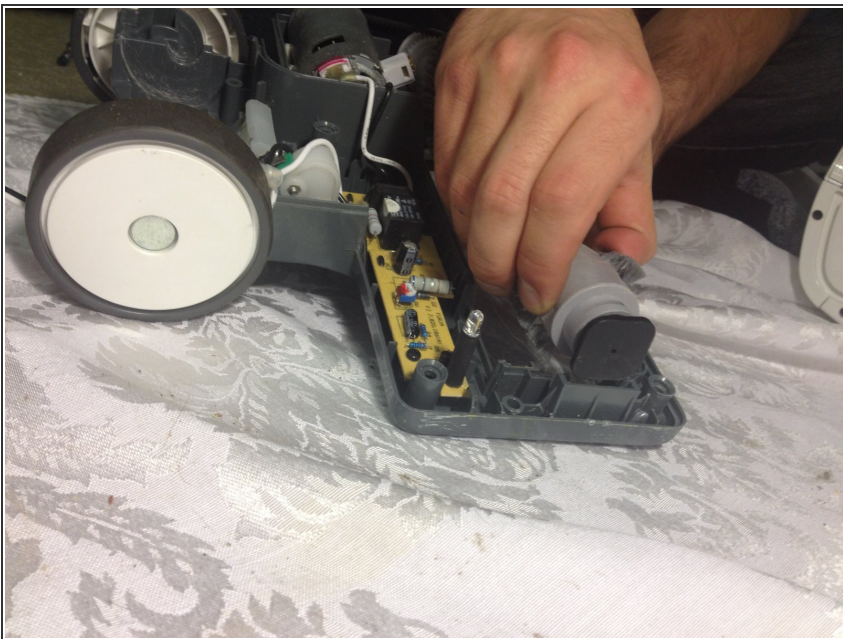

- 将滚轮刷盒从固定器上提起。

若想重新组装设备，请倒序按照本指南操作。