



2015 年初 Macbook Air 13" 电池更换

使用这份指南来更换你的13寸 2015 年初版 Macbook Air 中的不完美的电池 " ...

撰写者: iRobot



介绍

使用这份指南来更换你的13寸 2015 年初版 Macbook Air 中的不完美的电池

"注意" 如果你用于更换的电池上有一层塑料薄膜，请不要移除它。 它被粘在了电池上，以保护Mac内部的电池。

工具:

- [P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air \(1\)](#)
- [T5 Torx Screwdriver \(1\)](#)

章节:

- [MacBook Air 13" \(Mid 2010 to 2017\) Replacement Battery \(1\)](#)

步骤 1 — 底壳




- ❗ 在开始更换之前，关机，合上屏幕然后把机器正面朝上平放在软面上。
- 使用 [P5 Pentalobe](#) 螺丝刀将底部的十颗螺丝移除，有下面两种规格：
 - 两个9mm 梅花形螺丝
 - 八个2.6mm梅花形螺丝

步骤 2



- 把手指插进显示器和底壳之间的缝隙然后向上拉，即可拆下底壳。
- ❗ 请小心地取下底壳并放在保证安全的地方。

步骤 3 — 电池排线

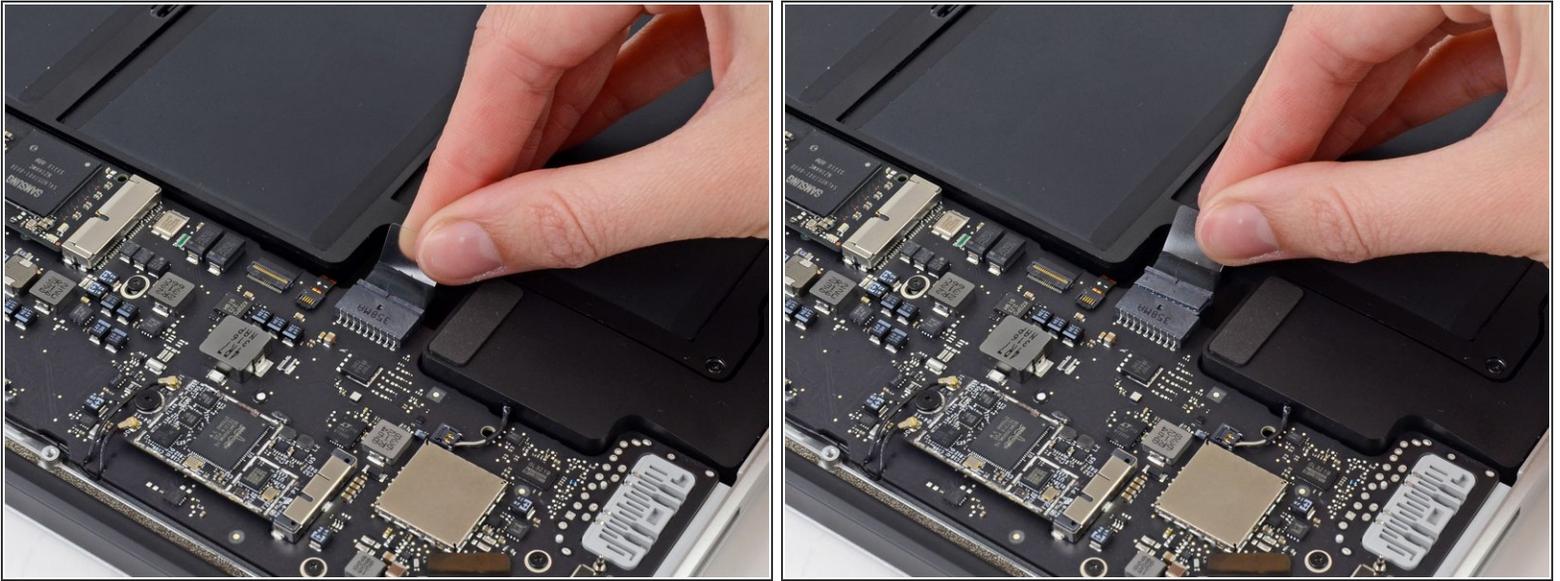

i 确保你在维修时一切都处于断电状态，请先断开电池。

- 抓住连接到电池接口的透明塑料拉片，将其平行于电路板拉向 MacBook Air 的前缘。

! 断开连接时请勿向上提起接口，否则可能会损坏接口插座。

步骤 4 — 电池



- 移除下列五个用于将电池固定到上盖的螺丝
 - 三颗 6.9mm T5 梅花形螺丝
 - 两颗 3.0mm T5 梅花形螺丝

步骤 5



⚠ 当你在握持电池的时候，请避免挤压或触摸四个暴露的锂电池

- 从最靠近主板的一边抬起电池并从上盖中将其移除
- ☑ 用来更换的新电池的顶部可能会有一层**塑料薄膜**。安装电池时取下此薄膜。但是，**如果薄膜粘的很牢固难以去除**，也可以不取下。
- ☑ 在你使用的电池之前先**校准**它：
 - 充电至100%，然后继续充电至少2小时。然后，拔下并正常使用以耗尽电池点亮。当你看到低电量警告时，请保存你的工作，并保持笔记本电脑一直打开，直到它因电池电量不足而进入睡眠状态。等待至少5个小时，然后不间断地将笔记本电脑充电至100%。
 - 如果你在安装新电池后发现任何异常行为或问题，则可能需要**重置 Mac 的 SMC**。

按照本指南相反的步骤来重新组装你的设备。