



JBL Charge Micro USB / Aux 接口更换

本指南将指导您如何更换包含Micro USB和AUX接口的白色外壳。

撰写者: Alexander Castanares



介绍

由于Micro USB / AUX端口连接器与白色外壳粘合牢固，因此几乎不可能在不更换整个外壳的情况下进行更换。 按照本指南分离并更换包含Micro USB / AUX端口的白色外壳。



工具:

- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)
- [Razor Blade](#) (1)
- [Metal Spudger](#) (1)
- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)

Optional

- [iFixit Opening Tools](#) (1)



Optional

步骤 1 — 拆卸JBLCharge Casing




- 在开始之前，请确保设备已断开电源。
- 在每个角落使用Jimmy或金属撬棒将外壳与设备分开。

步骤 2

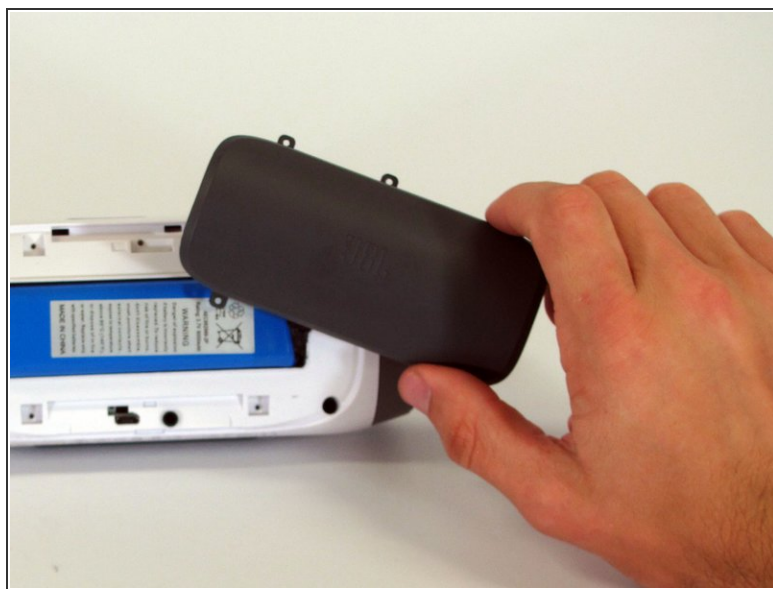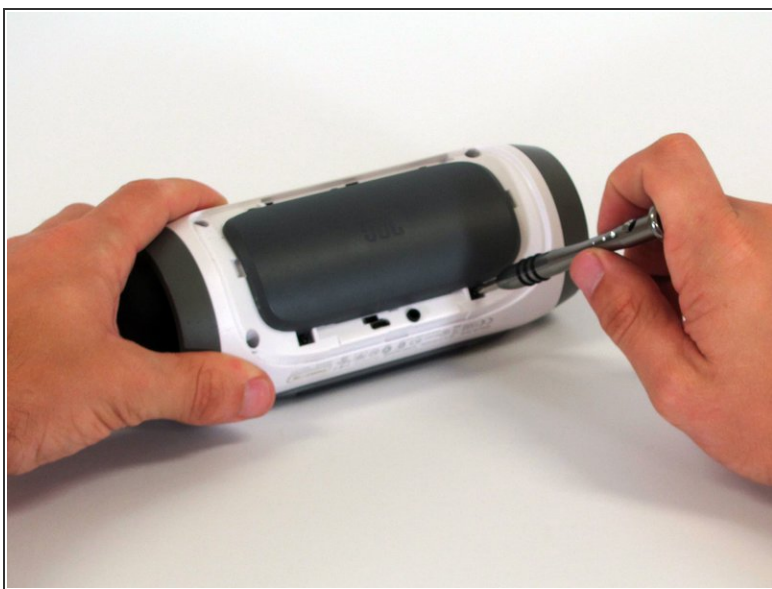

- 使用PH1螺丝刀从电池盖上取下五颗6毫米十字螺丝。
- 取出电池盖并将其放在一边。

步骤 3

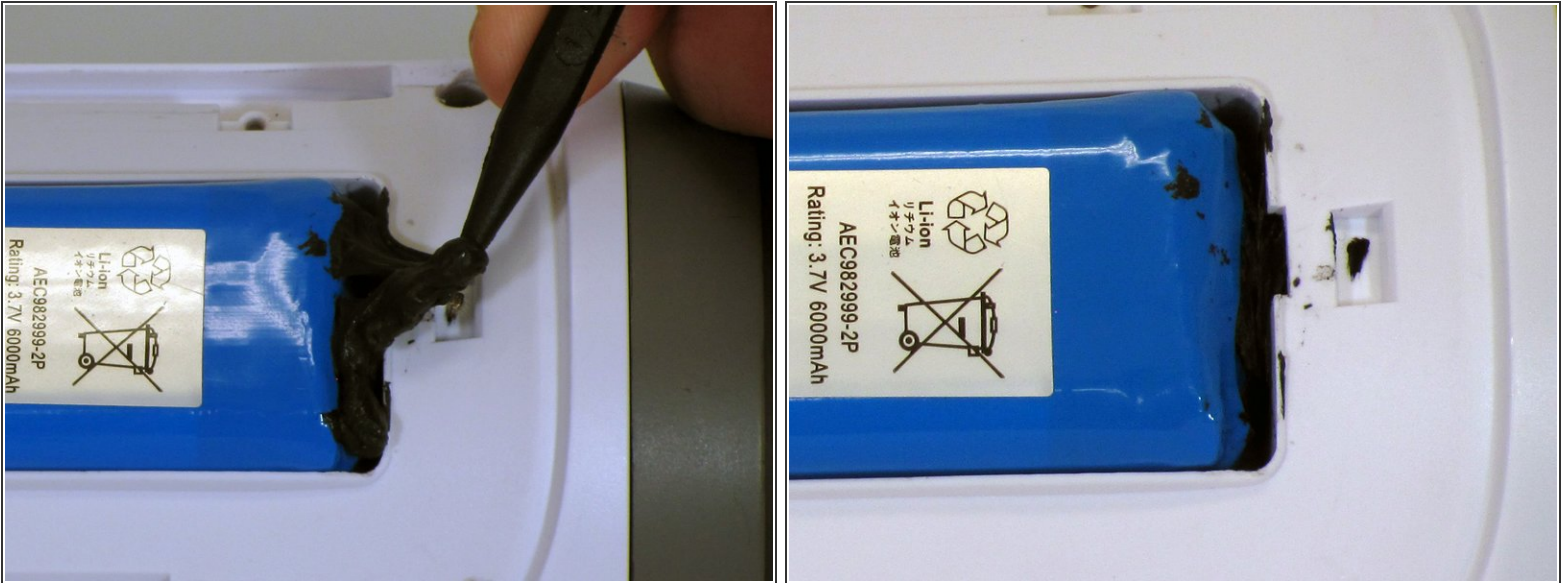

- 使用撬棒从电池和电池仓中取出大部分液态电工胶带。

⚠ 小心不要刺穿电池或损坏液态电工胶带下的电池线。

步骤 4



- 使用金属撬棒将电池从设备边缘翘出。
- 将电池提起足够的电池，以将其下方的16mm PH2螺丝卸下。



⚠ 抬起电池太远会损坏电池线。

步骤 5





- 用PH2螺丝刀从白色塑料外壳上拆下剩下的四颗16mm十字螺丝。

步骤 6

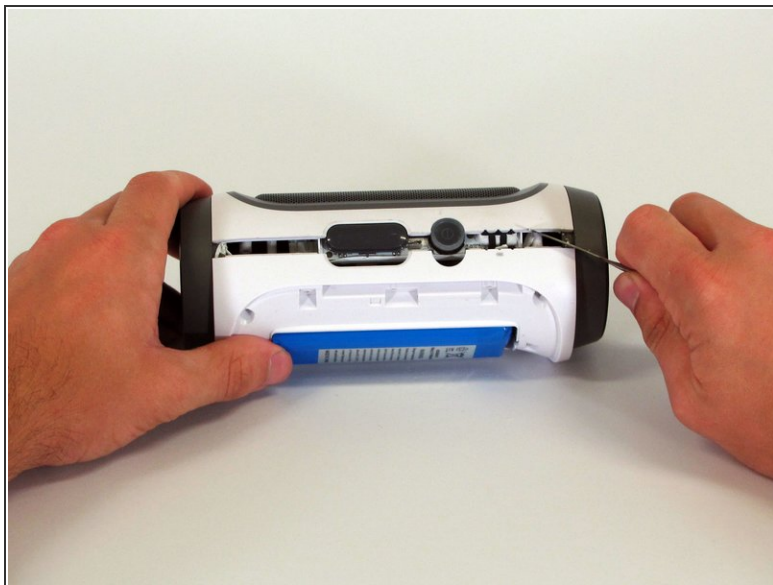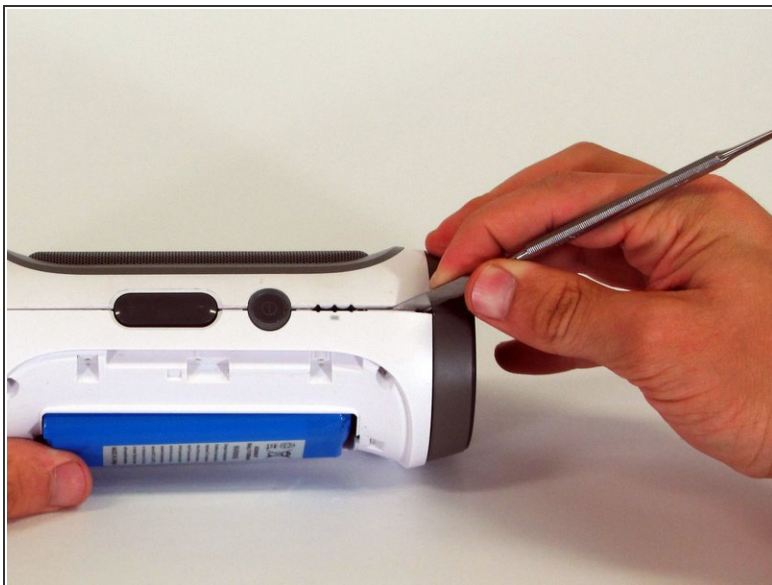


- 从一个角落开始，套管和侧面相遇。用尖头的金属撬棒将这些接缝的胶水分开在一起。
- 沿着这些接缝滑动金属撬棒，将后盖与扬声器的其余部分分开。

步骤 7

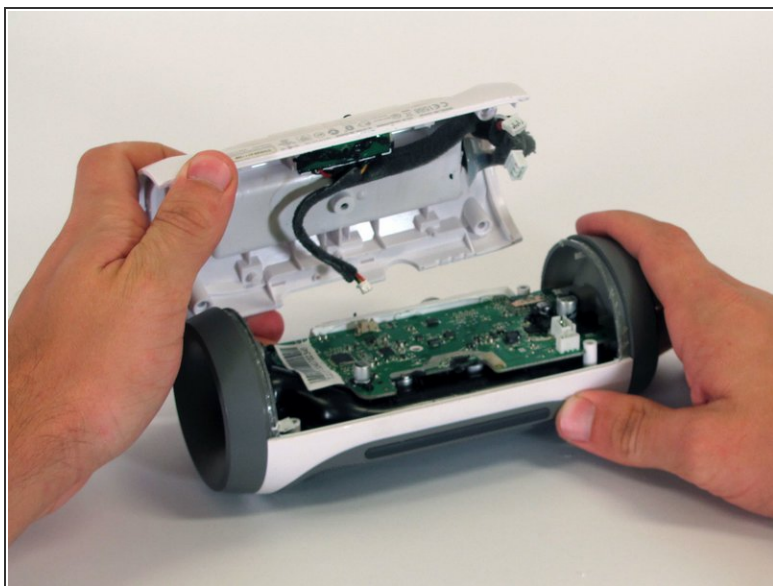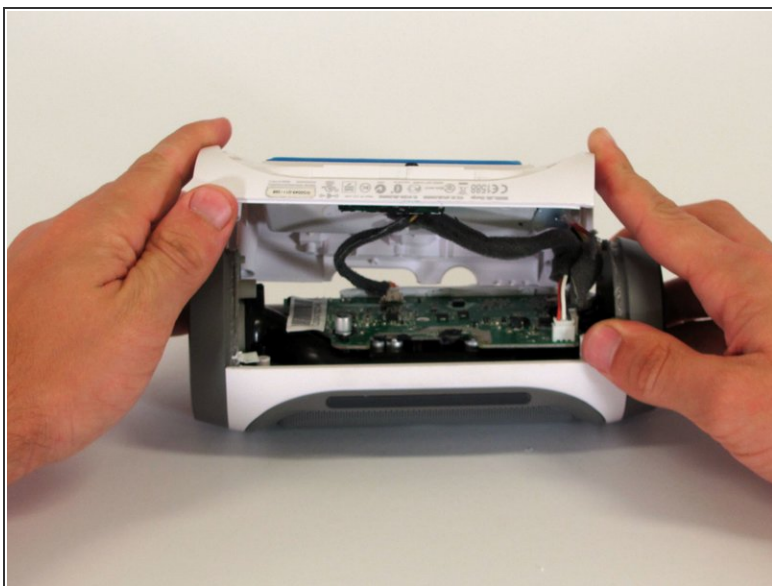


- 一旦设备打开，请断开主板上的三个白色连接器。
- 分离两个套管。

步骤 8 — 电池

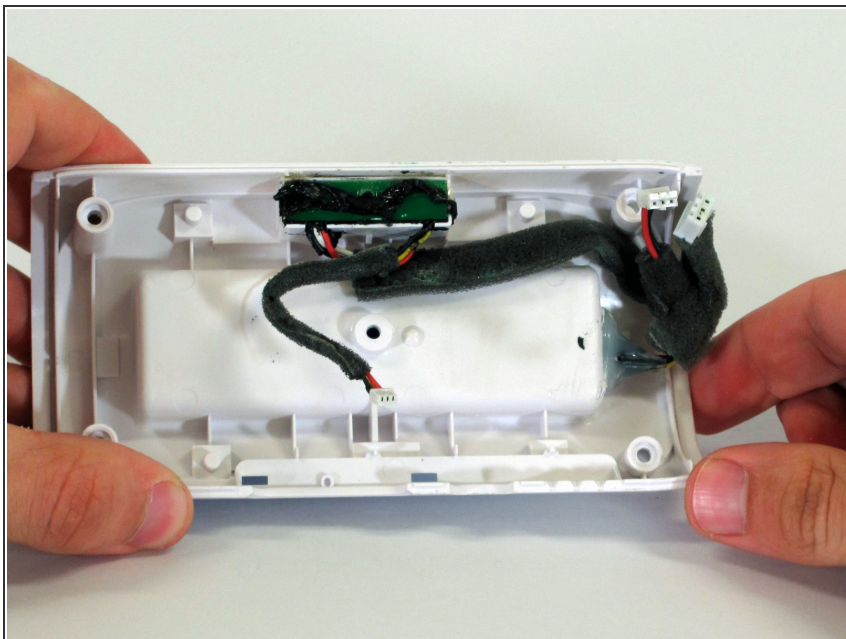

- 将注意力转移到之前拆下的套管上。

步骤 9

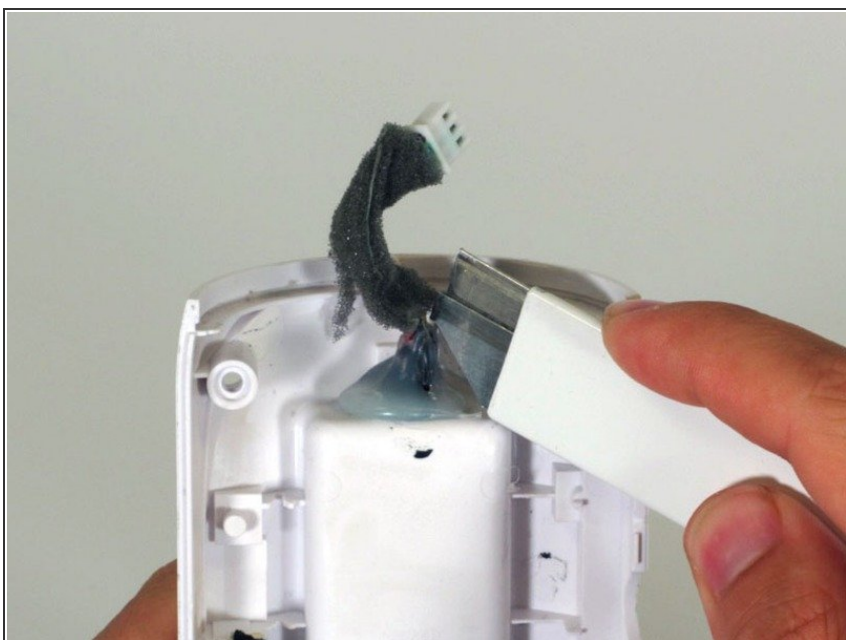

- 使用刀片，移除固定电池线缆的胶水。
- 竖刀切，来移除固定胶水。


⚠ 小心，别切到电池线缆了。

步骤 10





- 拉出电池线缆周围的海绵。

步骤 11

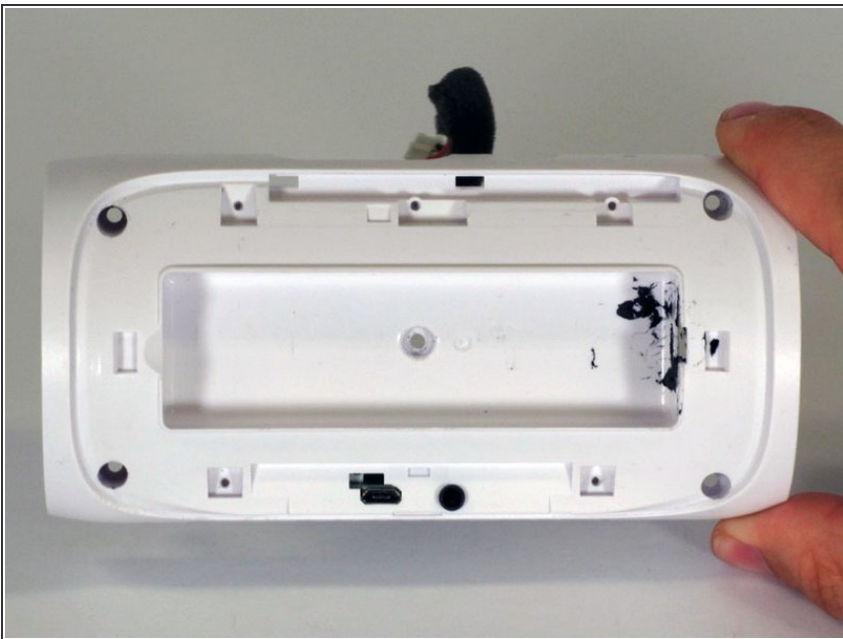

- 从孔中穿过以移除线缆，然后移除电池。
- 这整个白色的部分需要被更换。（如果需要更换 AUX/USB 接口）。

步骤 12 — Micro USB / Aux 接口

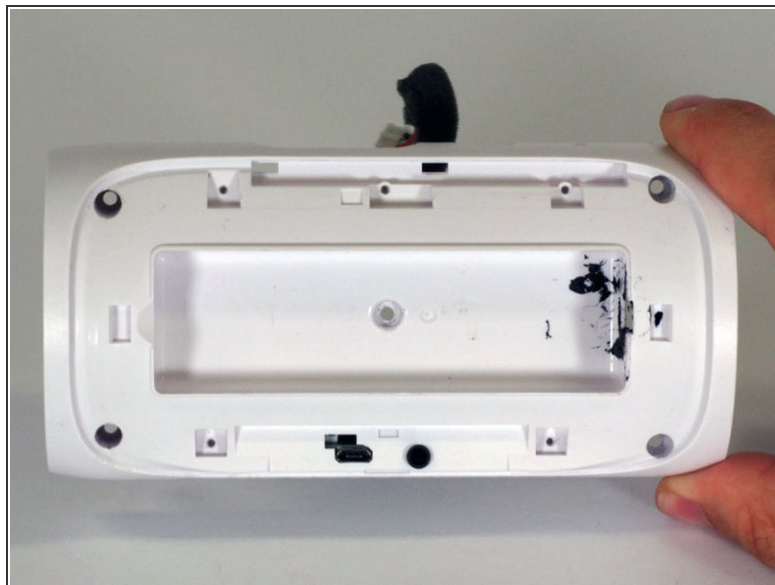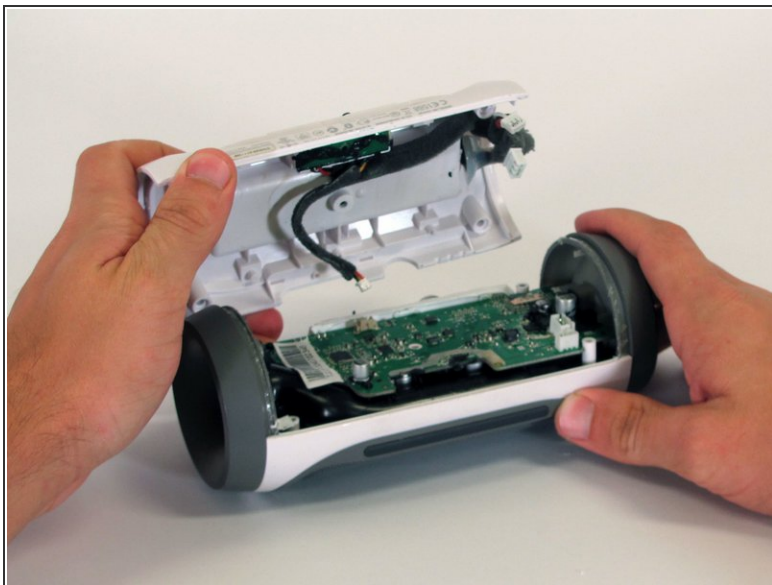

- 打开设备，并在新的白色外壳里装入电池。
- 组装设备

按相反的步骤组装设备