


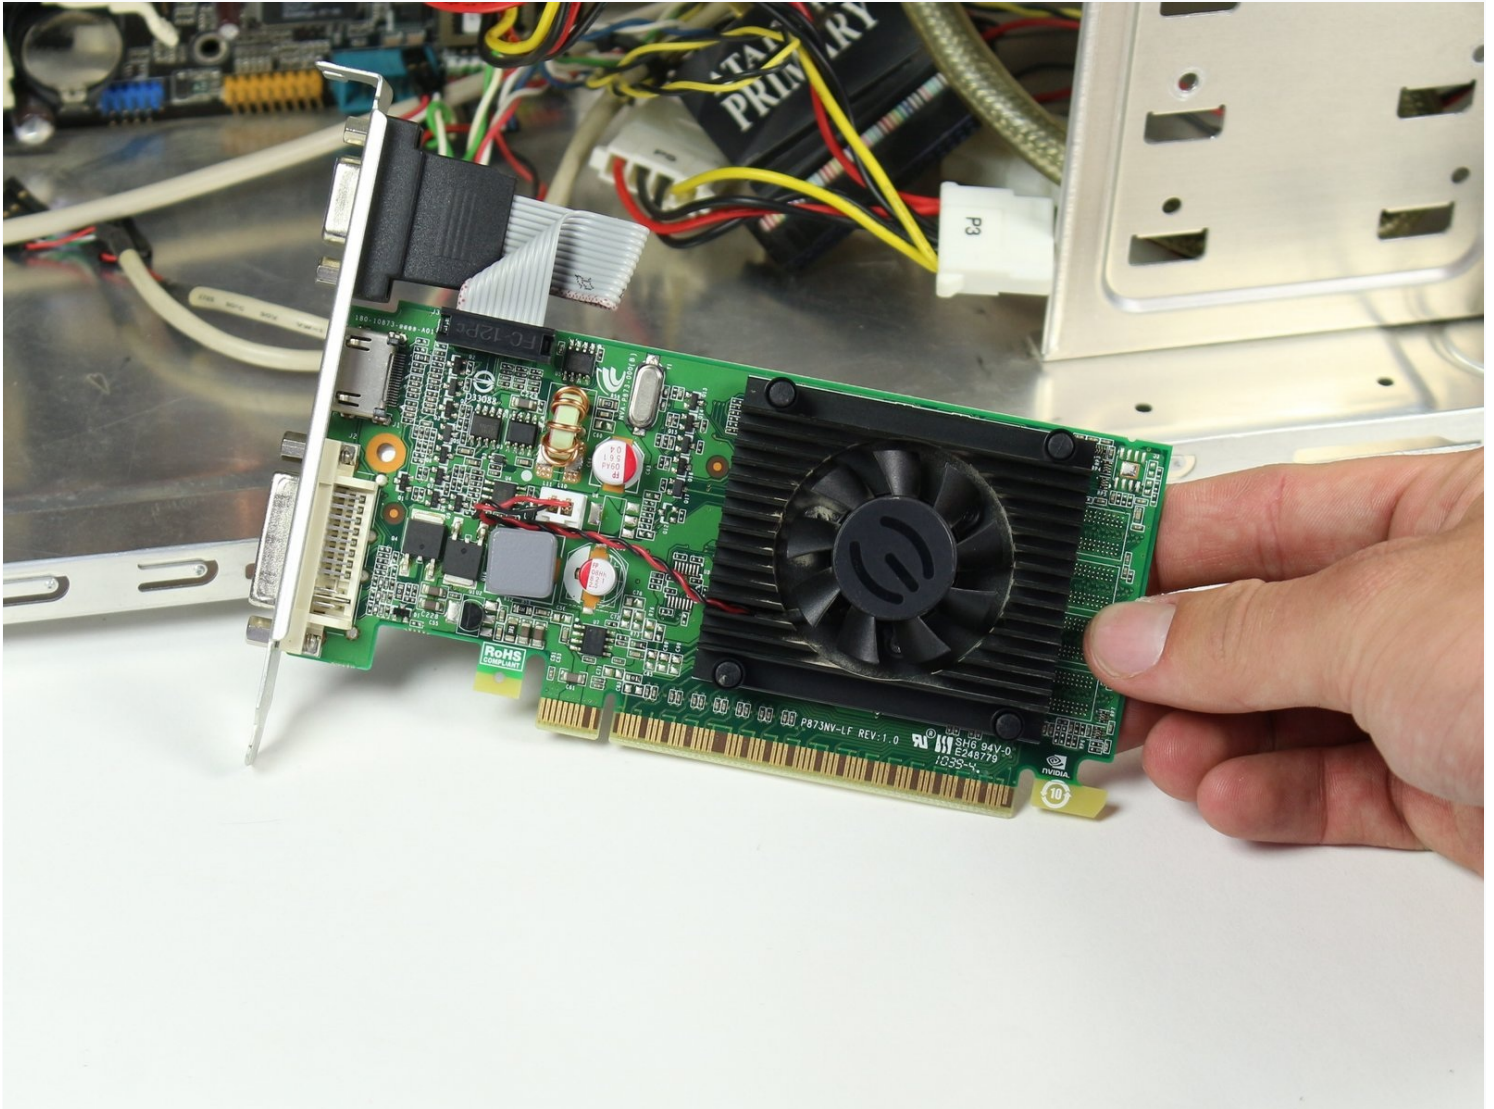

桌上型電腦顯卡更換指南

電腦裡面，顯示卡的作用主要來講是讓電腦與顯示器能夠通訊，因此顯示卡在電腦中是舉足輕重的其中一個...

撰写者: David Lennon



介绍

電腦裡面，顯示卡的作用主要來講是讓電腦與顯示器能夠通訊，因此顯示卡在電腦中是舉足輕重的其中一個配件。另外，更換顯示卡通常能夠使你的電腦在運行時更加的快速與順暢。

 工具:

Phillips #2 Screwdriver (1)

步骤 1 — 側板



- 在机箱盒的后面，卸下2个5mm直径的螺丝

① 这些螺丝可以用手直接拧下来


步骤 2



- 第二步，移除机箱的侧板，以便进入机箱

⚠ 如果这块侧面板上有风扇，请确保在完全卸下面板之前拔下电源线

步骤 3 — 顯示卡

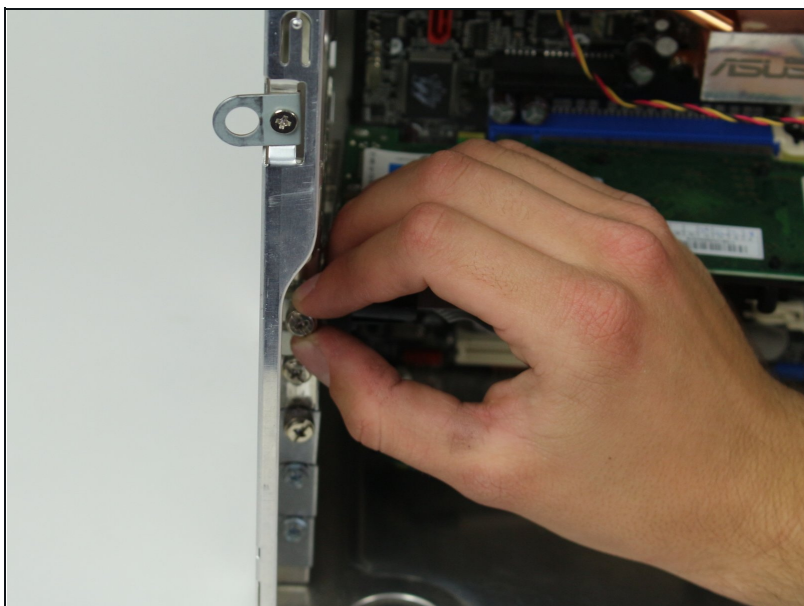



- 扶好你的顯示卡，拆下顯示卡擋板上的5毫米#2十字顯卡固定螺絲

⚠ 請確保你在拆下你的顯示卡時，能夠將身體的任意位置接觸地面，否則要是你的身體累積足夠靜電，是有可能會把你的主機板電壞的

☑ 你可以把主機放倒，這樣會比較好進行配件的拆裝

① 通常來說，顯卡固定螺絲會位於機殼(主板朝上)的左側，可能會在機殼內或機殼外，部分機殼可能會有額外的固定機構，若你找不到螺絲，可以先尋找顯示卡以上的區域有沒有其他螺絲，或者查詢機殼的說明書

步驟 4

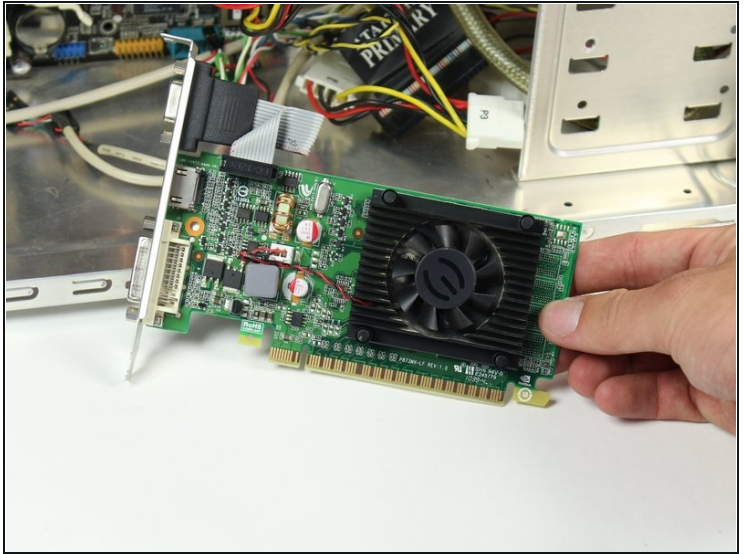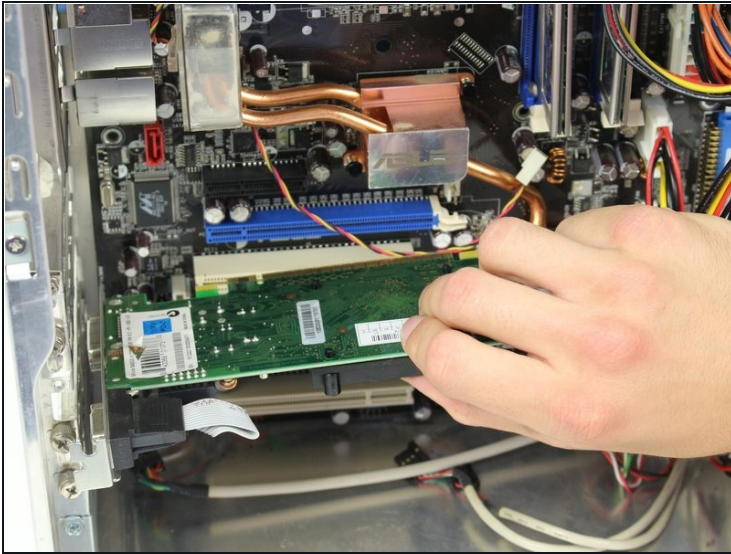

- 將顯卡插槽上的卡扣打開，卡扣通常會位在顯卡與主機板中間的插槽的最右側，一班來講，下壓即可鬆開，有時也會是往右推開。
- 卡扣鬆開後，就可以將顯卡拔出，個人建議拔顯卡時，盡量抓在顯示卡插槽卡扣的上方，不要抓顯卡擋板附近，因為你有可能會在拔出時不小心又把顯卡卡扣扣上。
- ① 若是遇到顯卡卡扣自己扣上，請小心的將顯卡再插回去並重複上面的操作，請不要大力出奇蹟，大力的下場不會是奇蹟，只會是搞壞主板卡扣而已
- ① 裝回去時，請先打開顯示卡卡扣

若需要重新組裝你的裝置，請倒序觀看本指南