



iPod Nano 第二代外壳组件更换

彩色金属外壳。

撰写者: iRobot



介绍

彩色金属外壳。

工具:

[iFixit Opening Tool](#) (1)

[Metal Spudger](#) (1)

[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

[Spudger](#) (1)

章节:

[iPod nano \(2nd Gen\) Case Assembly](#)
(1)

步骤 1 — 外壳组装



 在拆解你的iPod之前，请确保 iPod已经锁定

步骤 2



- 小心地将 iPod 打开工具（撬棒）插入金属外壳和顶部白色塑料之间的接缝中。
- 将挡板的顶部从 iPod 上翘起并移除。挡板和机身使用温和的粘合剂粘合在一起，因此可能需要用一点力

步骤 3



- ⚠️ 卸下底部挡板时，请确保不要弯曲基座接口周围的塑料框。
- 小心地将 iPod 打开工具（撬棒）插入金属外壳和白色塑料挡板之间的接缝处。
- 将底部挡板从 iPod 上提起并移除。挡板和机身使用温和的粘合剂粘合在一起，因此可能需要用一点力。

步骤 4



- 拆下以下的两颗螺丝：
 - 一个 #00 十字螺丝，在耳机插孔附近
 - 一颗 #000 十字螺丝，其头部较小，靠近 iPod 侧面。这个螺丝很容易损坏（包括脱落，滑牙等），所以一定要用力压住螺丝刀。

步骤 5




- 使用金属撬棒小心地将耳机插孔从外壳中撬出。不要从 iPod 上完全取下耳机插孔，因为耳机插孔由一个脆弱的排线连接到 iPod 点按式选盘。

步骤 6



- 将耳机插孔轻轻拉出，直到它不被金属外壳固定（也就是只有一根排线链接）

步骤 7

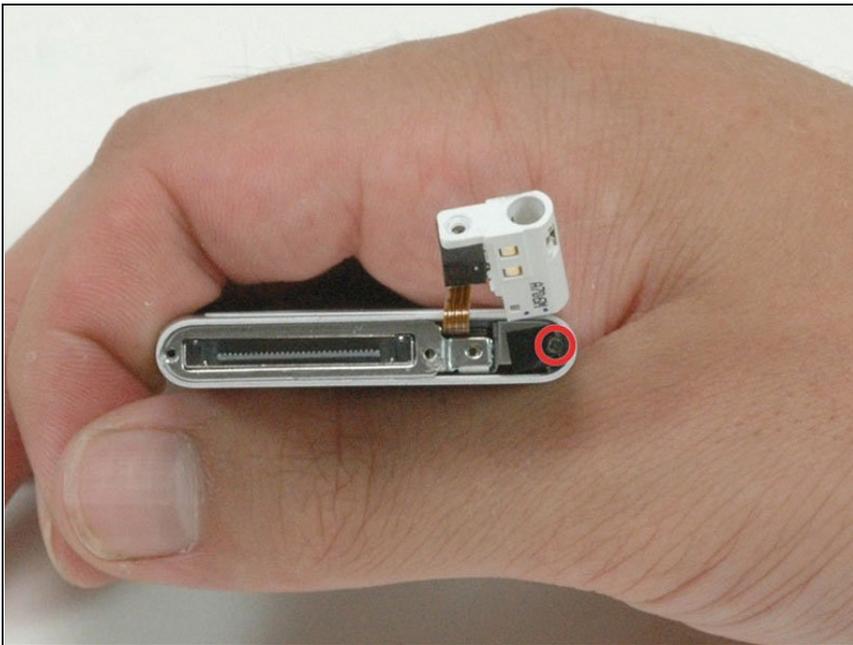

- 从耳机插孔下方卸下新露出的 #00 十字螺丝。小心，这个螺丝很容易被损坏（滑牙或剥落）。

步骤 8




- 将底部挡板支架（银色金属部分）从 iPod 中取下。

步骤 9



- 从 iPod 顶部卸下两颗 #00 十字螺丝。

步骤 10

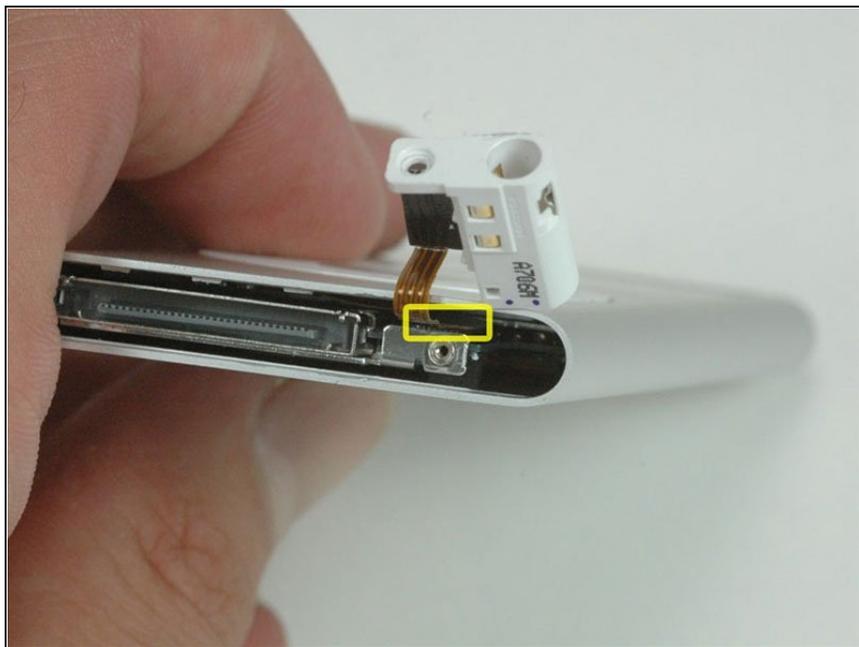

- ① 黄色方框内的接口将 iPod 点按式选盘和耳机插孔连接到主板上。在继续拆解之前，必须断开此排线与主板的连接。

步骤 11



- 使用撬棒将耳机插孔排线从主板上断开。您需要将排线插口轻轻地朝 iPod 正面（或向上，拆排线口的感觉就像拆乐高积木）撬开，直到它从主板上松动。
- 重新组装的特别提示：将排线扣推入内部，直到它超过主板上的插口。然后在排线扣上插入一个薄的工具并将其向下推到主板插口上。

步骤 12



- 用撬棒把主板从 iPod 的壳子里敲出来。点击轮盘和耳机插口应该留在 iPod 里。

⚠ 在移除主板和显示屏的时候，小心不要碰到耳机插孔和点击轮盘。

步骤 13



- 卸下主板时，将撬棒的尖端插入卸下螺丝后的孔中，然后轻轻将其推出。缝隙会将其固定在适当的位置，并减少损坏主板的可能。

步骤 14



- 将显示器和主板从金属外壳上完全拆下（抽出）。
- 重新组装时，确保电池安装到位。如果安装的太紧，外框的边缘会划伤屏幕窗口的内侧。

要重新组装您的设备，请以相反的顺序按照这些说明进行操作。