

介绍

为您的HP Mini 1000 更换键盘。



工具:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

步骤 1 — 电池




- 合上盖子，将Mini 1000 翻转到背面。
- 同时向里推动两个电池释放锁。

步骤 2



- 从靠近释放锁的位置将电池从Mini 1000 中提起。

步骤 3 — 键盘

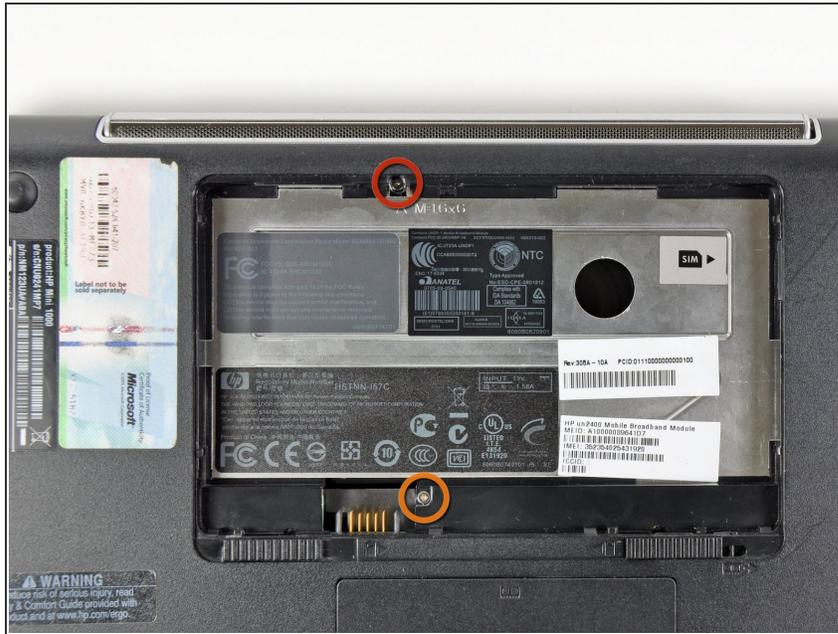

- 移除下列螺丝
 - 一颗6mm 十字螺丝
 - 一颗4mm 十字螺丝

步骤 4



i 为了方便拆卸键盘，建议用一只手将键盘向外推，位于Mini 1000背面的开口（第三幅图中突出显示的位置）。

- 一只手在开口推动时，用另一只手握住键盘的左上边缘，稍微向上拉动键盘。
- 一旦撬开一个开口，抓住键盘，并沿着顶部边缘的上边缘缓缓向上提起它。

步骤 5



- 将键盘从上盖中取出，键盘仍被线缆与主板连接。

步骤 6



- 使用指甲或者撬棒的扁平一端来将 ZIF 滑杆推开。
- ⚠ 请确保您撬动的是滑杆而不是插座本身。
- 从插座中拉出线缆，移走键盘。

要重新组装您的设备，请按照本指南的相反顺序进行操作。