




HP Mini 1000 硬盘更换

为您的HP Mini 1000更换或者升级硬盘。

撰写者: Andrew Bookholt

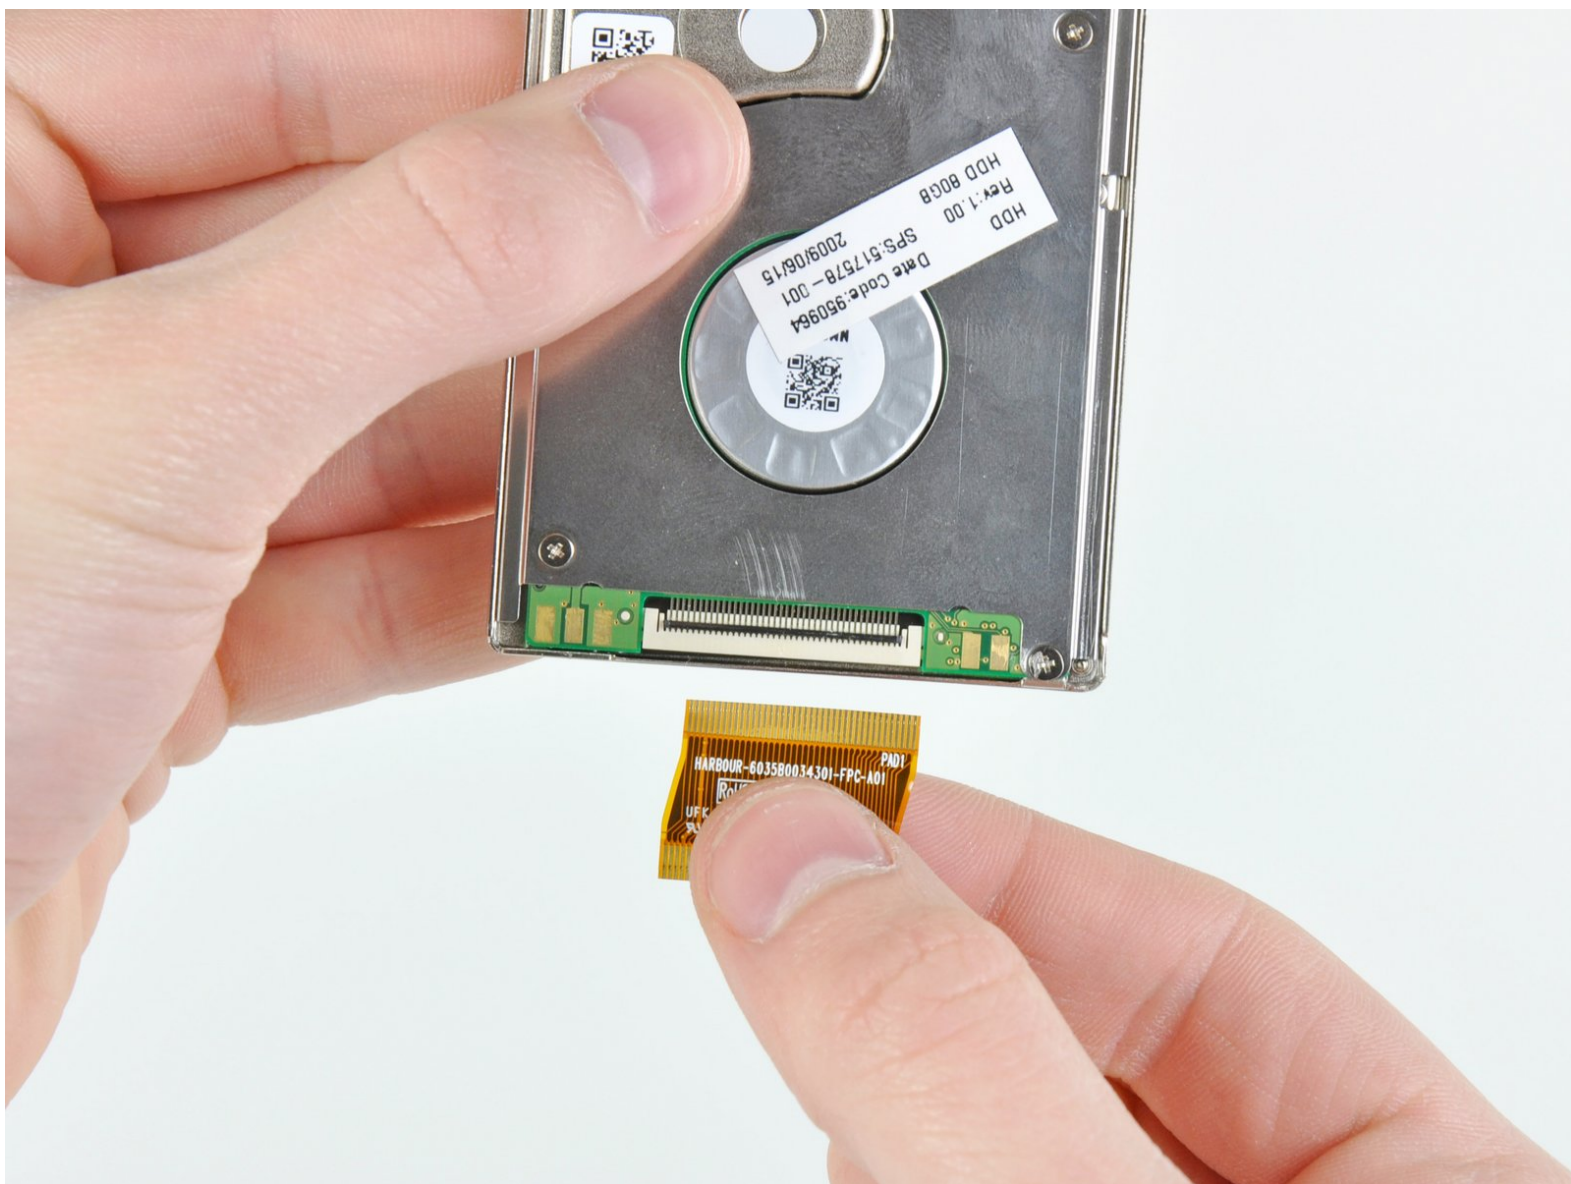

介绍

使用本指南来更换硬盘。



工具:

- Phillips #0 Screwdriver (1)
- Spudger (1)



章节:

- MacBook Air (Original) 80 GB Hard Drive (1)
- MacBook Air (Original) 120 GB Hard Drive (1)

步骤 1 — 电池




- 合上盖子，将Mini 1000 翻转到背面。
- 同时向里推动两个电池释放锁。

步骤 2



- 从靠近释放锁的位置将电池从Mini 1000 中提起。

步骤 3 — 键盘

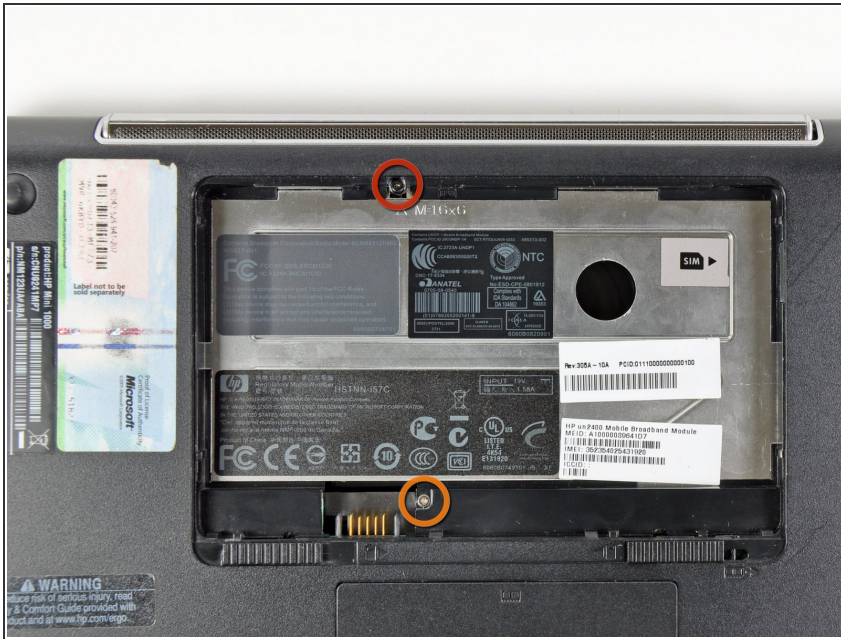

- 移除下列螺丝
 - 一颗6mm 十字螺丝
 - 一颗4mm 十字螺丝

步骤 4



❗ 为了方便拆卸键盘，建议用一只手将键盘向外推，位于Mini 1000背面的开口（第三幅图中突出显示的位置）。

- 一只手在开口推动时，用另一只手握住键盘的左上边缘，稍微向上拉动键盘。
- 一旦撬开一个开口，抓住键盘，并沿着顶部边缘的上边缘缓缓向上提起它。

步骤 5





- 将键盘从上盖中取出，键盘仍被线缆与主板连接。

步骤 6



- 使用指甲或者撬棒的扁平一端来将 ZIF 滑杆推开。
- ⚠ 请确保您撬动的是滑杆而不是插座本身。
- 从插座中拉出线缆，移走键盘。

步骤 7 — 硬盘

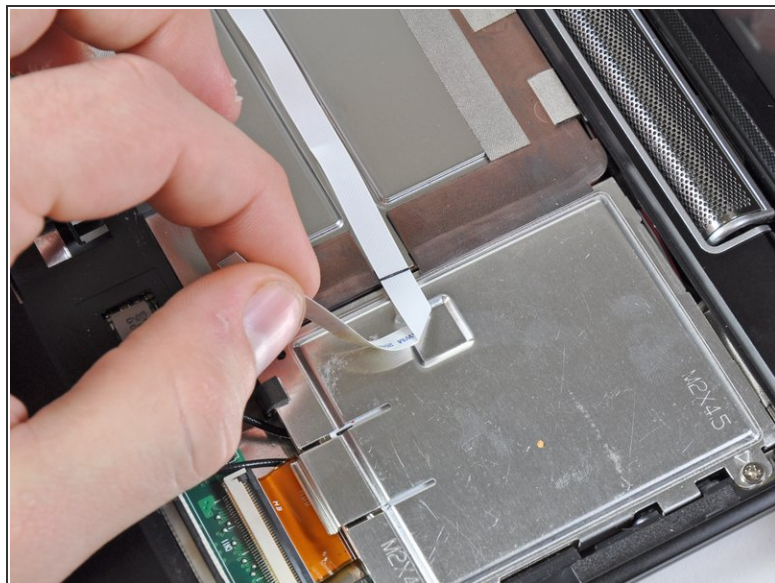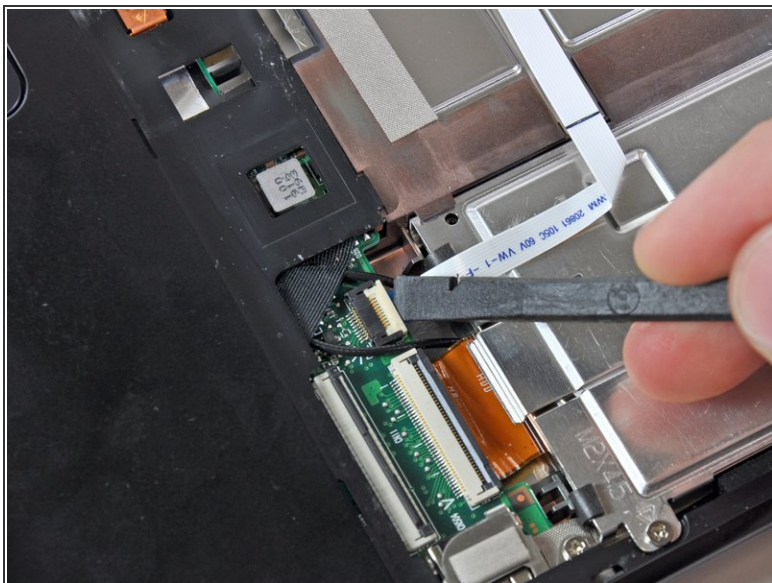

- 使用指甲或者撬棒扁平一端推动SIM卡线缆 ZIF插座上的滑杆。

⚠ 请确保您撬动的是滑杆，而不是插座本身。

- 将SIM卡线缆从插座中拉出，与硬盘顶部的外壳分离。


步骤 8



- 使用指甲或者撬棒扁平的一端推动硬盘线缆ZIF插座上的滑杆。


⚠ 请确保您撬动的是滑杆而不是插座本身。

步骤 9

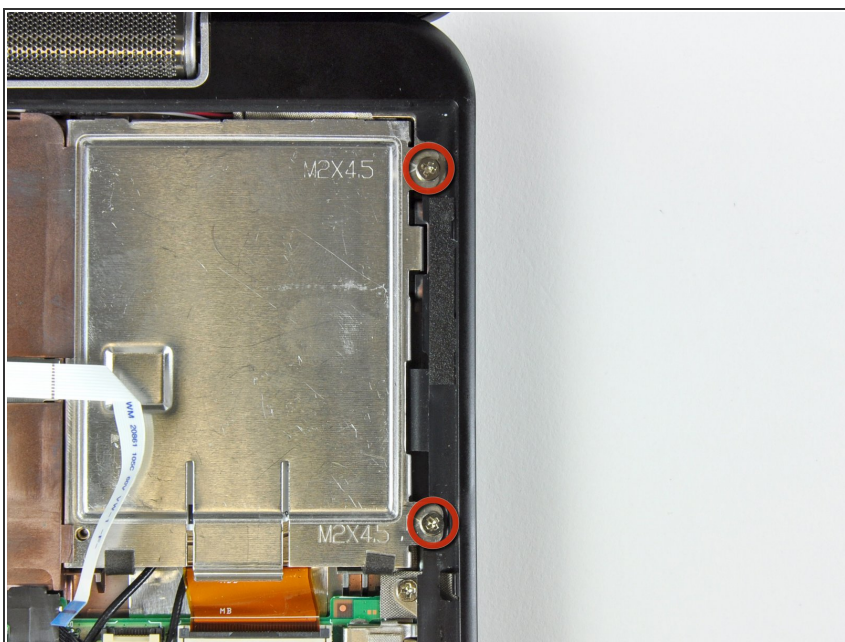


- 移除将硬盘和后壳固定的两颗4.5mm 十字螺丝。

步骤 10

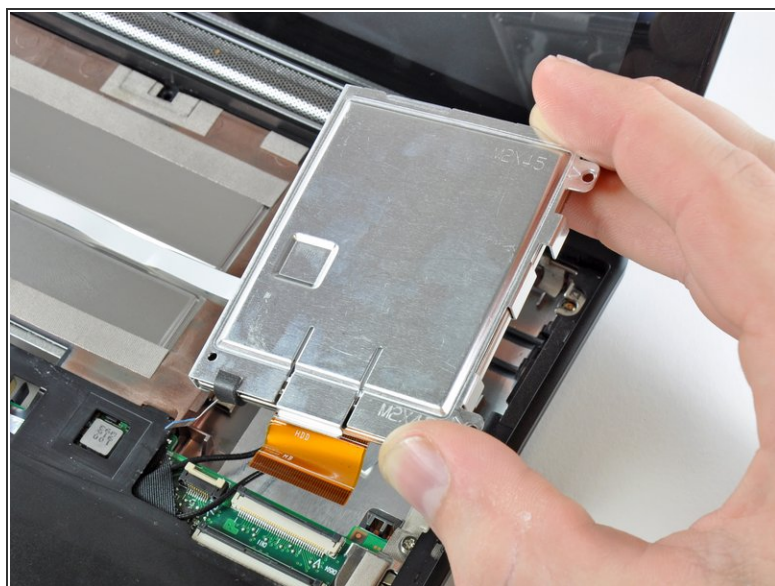



- 将硬盘从后壳上提出来，小心在进行操作时不要损坏了线缆。

- ## 步骤 12

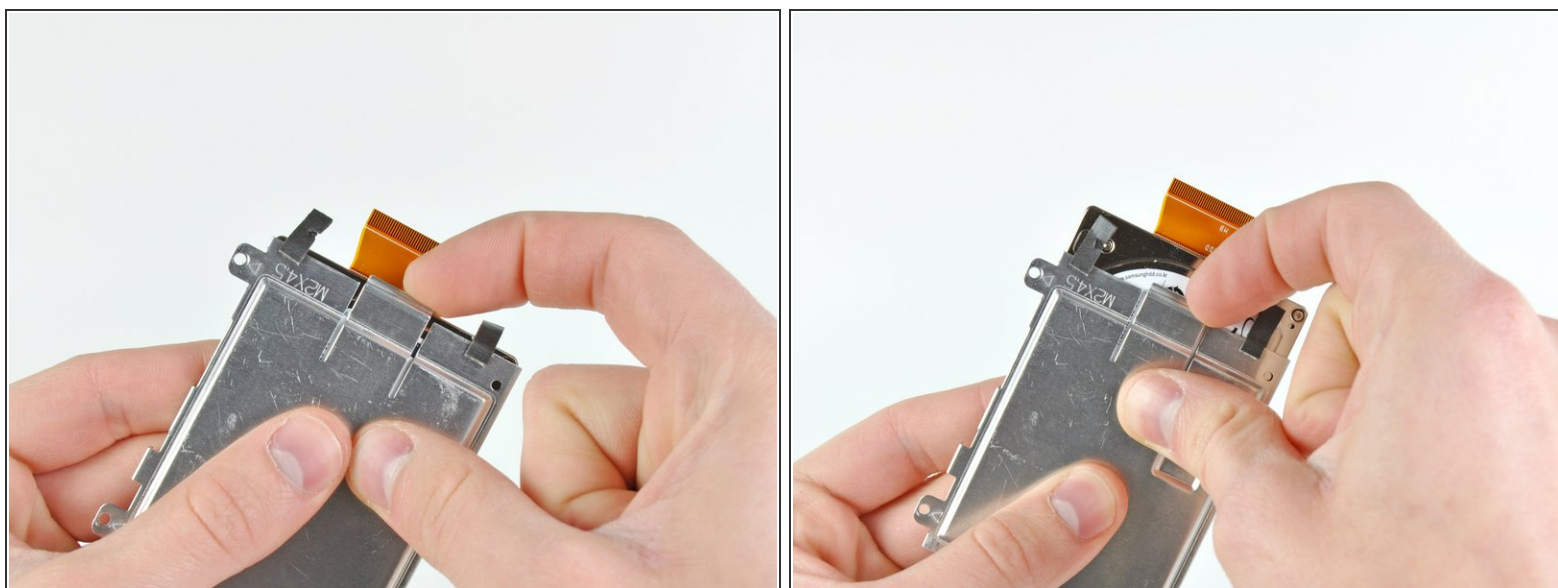

- 8 / 9 έίμ

步骤 13

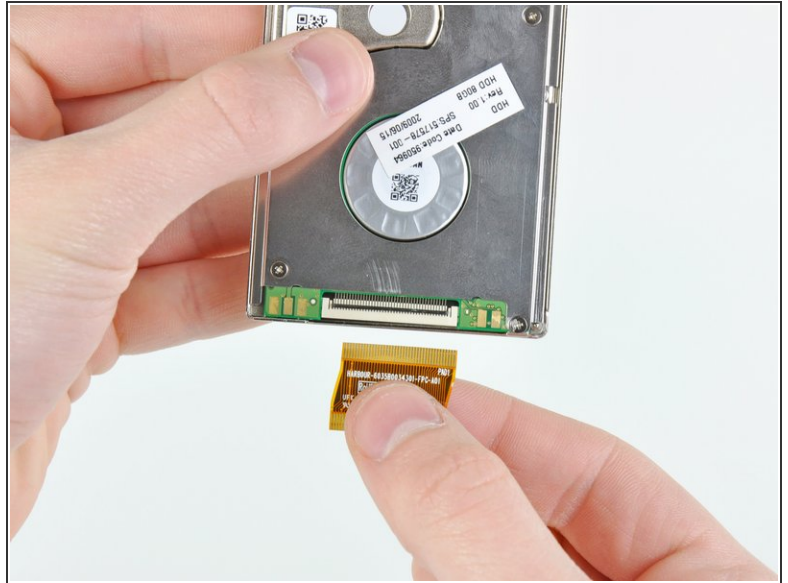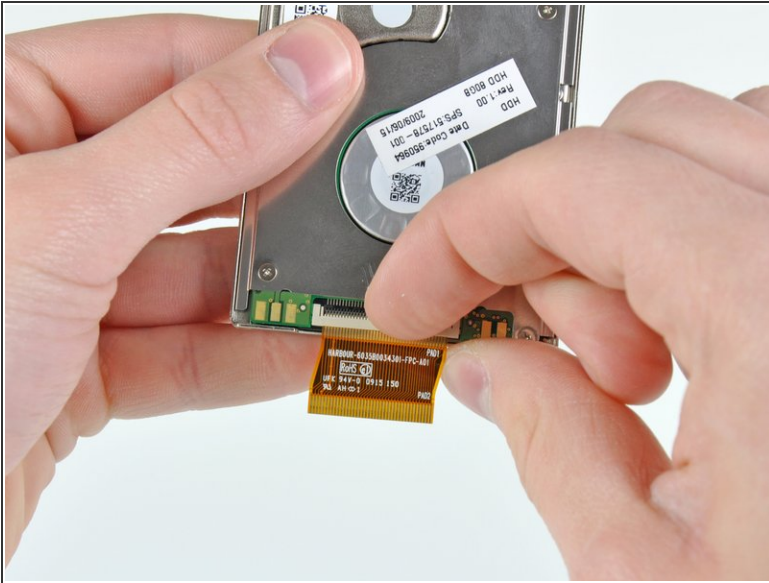

- 使用指甲或者撬棒扁平的一端，撬起硬盘线缆上的ZIF插座的滑杆。

 请确保您撬动的是滑杆而不是插座本身。

- 将线缆从插座中拉出。
- 留下硬盘。

要重新组装您的设备，请按照本指南的相反顺序进行操作。