



更换三星盖乐世S6的音量键

更换三星盖乐世S6的音量键。

撰写者: Evan Noronha



介绍

根据本指南以更换你的三星盖乐世S6的音量键。

本指南涉及到拆卸后部玻璃面板。拆卸后部玻璃面板会去除将其固定的双面胶。参考 [本指南](#) 以重新安装后部玻璃面板。

 工具:

- [Suction Handle](#) (1)
- [iOpener](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
- [SIM Card Eject Tool](#) (1)

 章节:

- [Galaxy S6 Volume Button Cable](#) (1)
- [Galaxy S6 Power and Volume Buttons](#) (1)

步骤 1 — SIM卡



- 将回形针或SIM卡针插入和电源按钮同侧的SIM卡槽的孔中。
- 按压回形针或卡针，使得SIM卡槽弹出

⚠ 大力按压可能损坏你的SIM卡卡托

步骤 2



- 将SIM卡托从手机中移除

步骤 3 — 后部玻璃面板




- ❗ 拆开后盖后手机防水会失效。在拆机前，请准备好替换用的胶带或是胶水。如果不准备更换后壳自带的胶水，请避免后壳沾到任何液体。
- ❗ 如果手机的玻璃面板已经碎裂，请在拆卸过程中用胶带固定住整个面板。
 - 将iOpener放置在手机后盖上2分钟左右，以软化后盖的上的胶水。
 - 你可能需要使用 iOpener 多次以达到足够的温度。请按照 iOpener 的说明操作以避免过度加热。
 - 移动iOpener以加热后壳的剩余部分，同样大约需要两分钟
- ⚠ 吹风机，热风枪，或者加热工具也许都会用到，但是千万不要过度加热手机——OLED 屏幕和内部电池都会容易热损坏。

步骤 4



- 一旦后玻璃摸起来很热，在玻璃底部边缘附近放置一个吸盘。
 - 拉起吸盘玻璃将会出现小缝，将撬片插入缝隙中。
- i** 或者，插入撬片后，你可以在缝隙中滴几滴酒精，以帮助软化粘合剂。

步骤 5

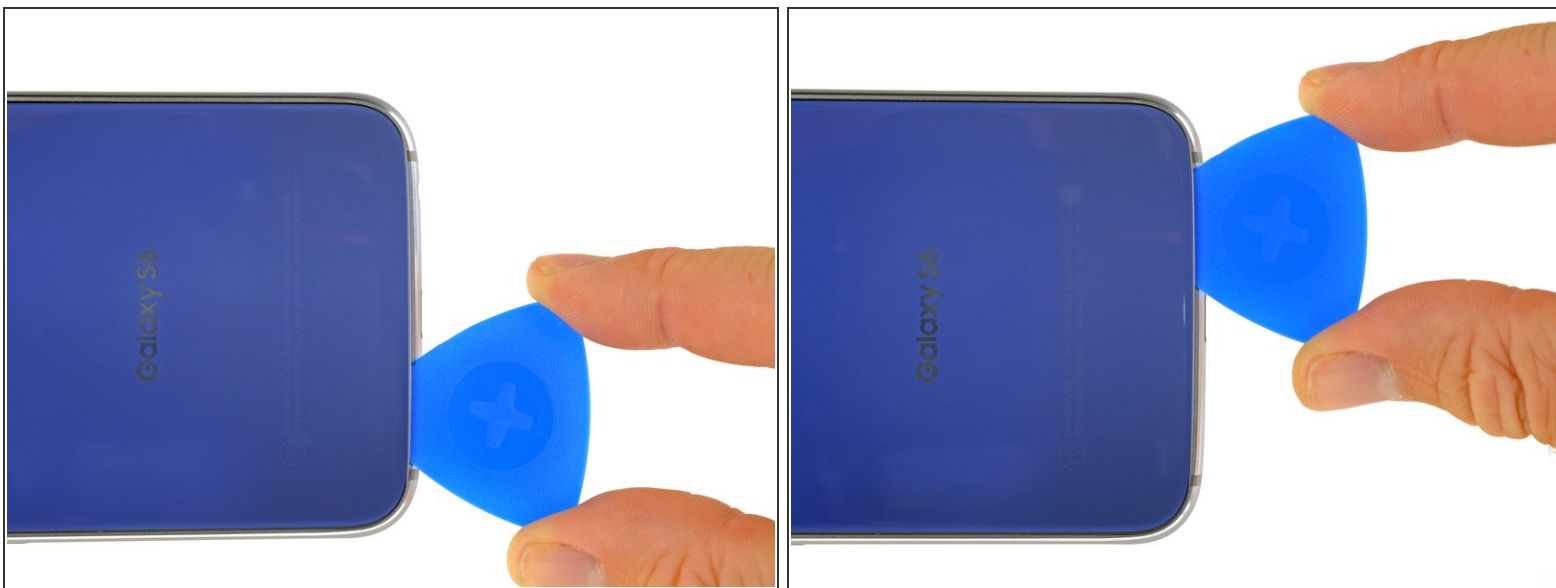


- 使用撬片划开手机底部的胶。
- i** 可以将撬片留在手机里不要拔出来。它可以防止刚刚划开的胶重新黏在一起。
- i** 重新加热后玻璃可以使拆解更加容易，以免胶冷却后粘性恢复。

步骤 6



- 重复加热并划开胶直到剩下三个边也分离
- 请不要拔出撬片，以免后盖再次粘合

步骤 7

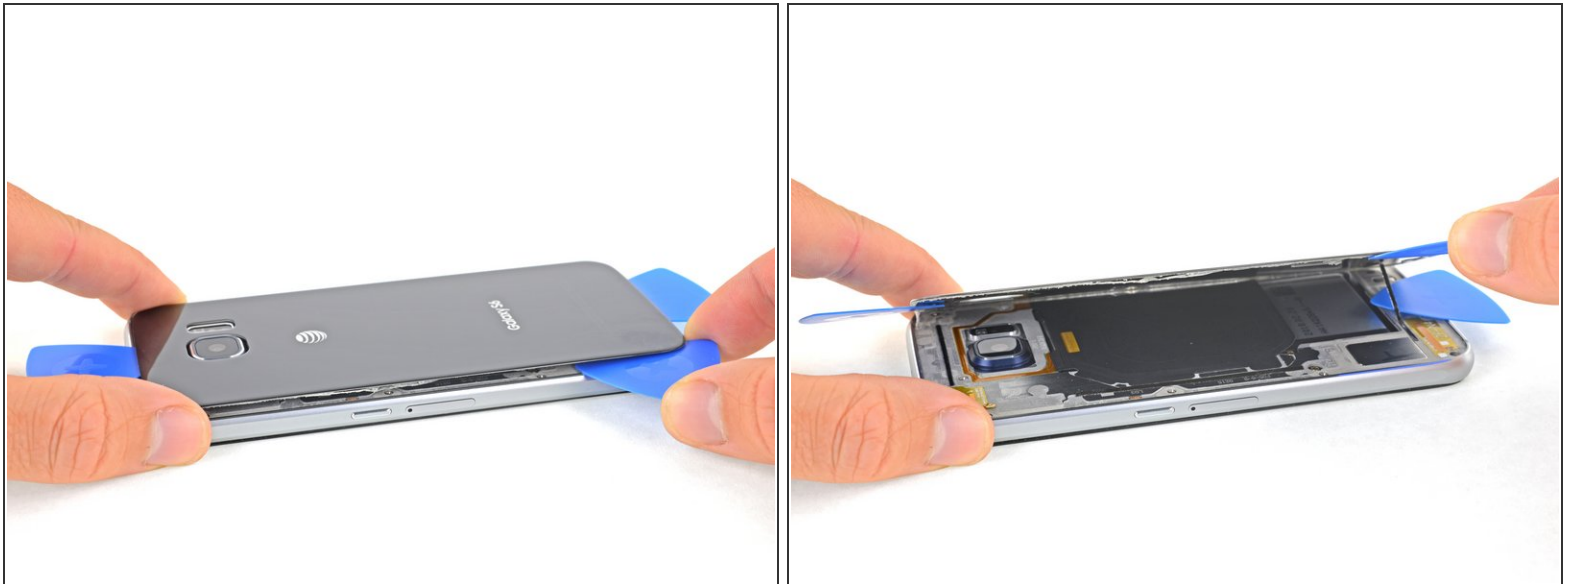

- 使用撬片将剩下的胶划开
- 卸下后盖


步骤 8

 安装新的背盖时：

- 使用镊子将所有剩余于机身的胶撕掉
- 使用浓度90%以上之异丙醇配合无绒布擦拭清洁粘合区域。仅需向一个方向轻扫，不用来回擦。此步骤可以帮助新背盖与手机更好的粘合。
- 把新的背盖后面的塑膠片分离(不要太快，以免新胶随塑膠片分离)。将背盖的一个边缘与手机机身对齐,并将背盖牢牢地按在手机上。

 如果您要重新安装原来的后部玻璃面板，或者使用未预装粘合剂的后部玻璃面板，请参考[此指南](#)。

步骤 9 — 中框组件

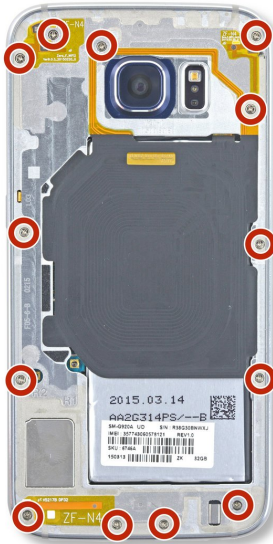

- 卸下13个3.5毫米用来将中框固定在手机上的Phillips #00螺丝。

步骤 10



- 紧紧地抓住中框组件的边缘。
- 向下推电池的同时抬起中框组件，以将其与手机的剩余部分分开。

步骤 11



- 抬起中框将其与手机的剩余部分分离。

步骤 12 — 音量键





- 使用撬棒的尖端翘起音量键触点的连接器。

- ## 步骤 14



- 使用撬棒的尖端，将键帽从中框推出。

步骤 15

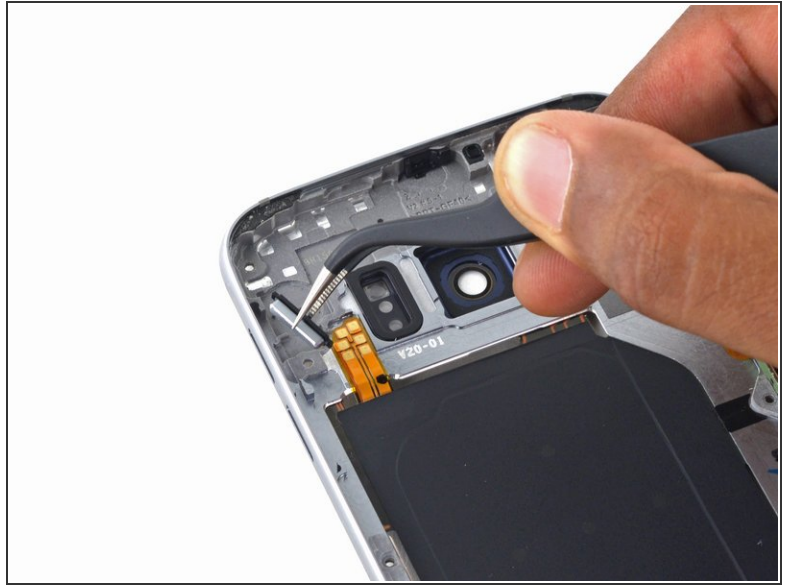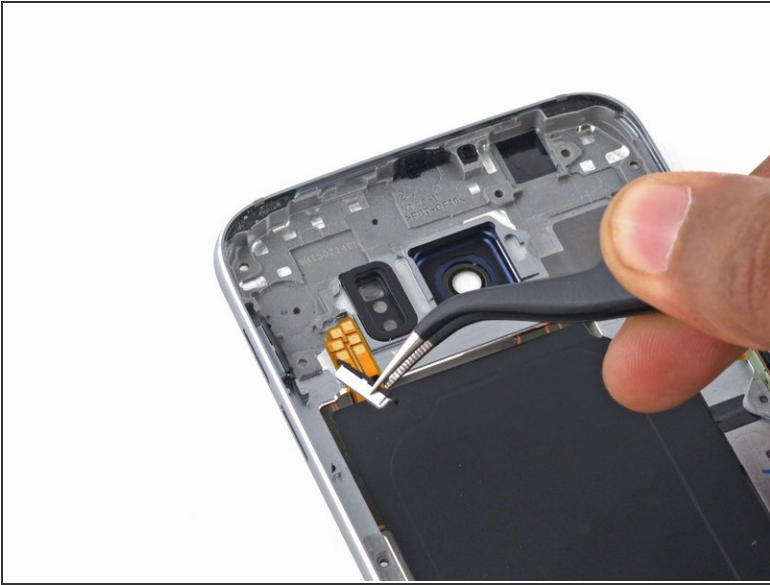

- 使用镊子卸下键帽。

根据以下介绍的相反顺序重新安装你的设备。重装后部玻璃面板时，参照 [更换后部玻璃粘合剂的指南](#)。