



MacBook Pro 15" Core 2 Duo 型号 A1211 RAM 护板更换

撰写者: iRobot



介绍

移除保护板上的几颗螺丝来让您能够更换RAM



工具:


- Phillips #00 Screwdriver (1)



章节:


- MacBook Pro 15" Memory Door (1)

步骤 1 — 电池

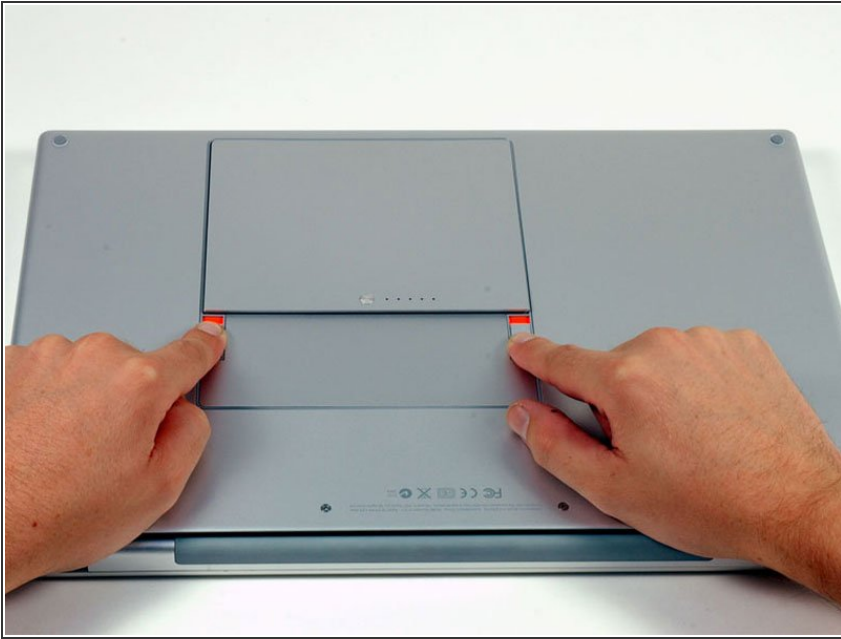

- 使用手来推动电池上的电池释放开关，然后将电池从电脑上移走。

步骤 2 — RAM 护板

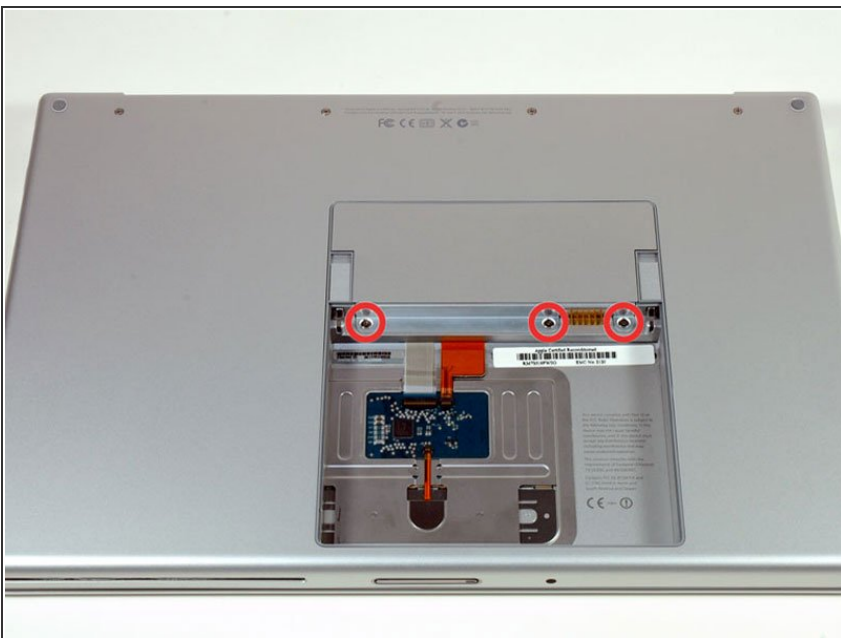

- 移除三颗相同的十字螺丝。

步骤 3



- 向上提起记忆门足高的高度来抓住它，并滑动其，将其从拉出。

要重新组装您的设备，请按照本指南的相反顺序进行操作。