



撰写者: Sam Goldheart





介绍

拆除一块主板的前提条件

工具:



- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)

步骤 1 — 主板组件

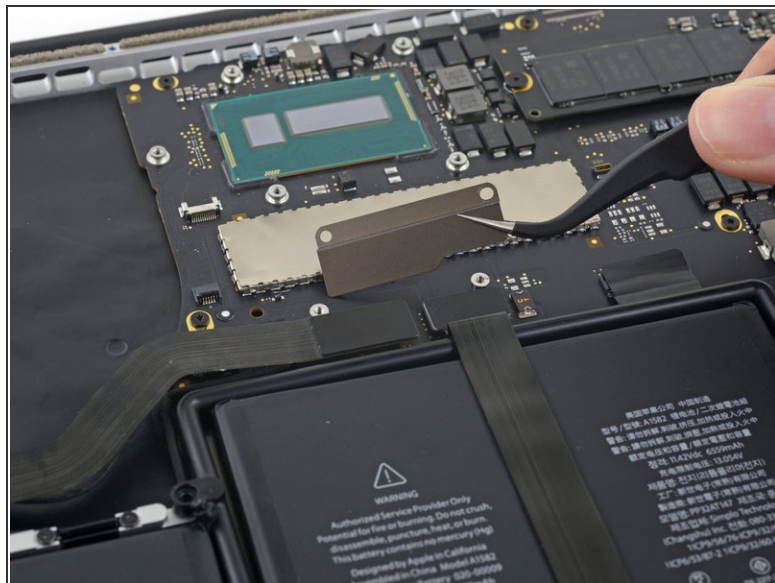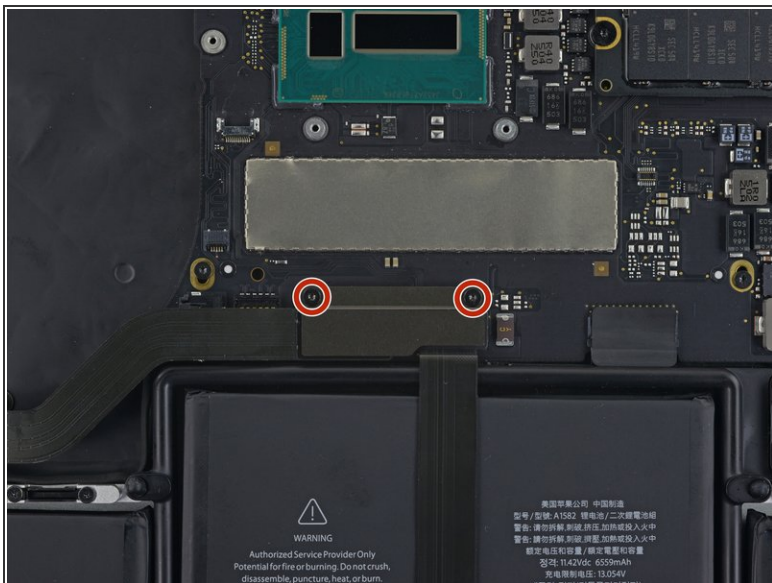

- 拆除这两个将I/O板排线挡板固定在主板上的2.1mm T5 内梅花头螺丝。
- 拿掉I/O板排线挡板。



步骤 2

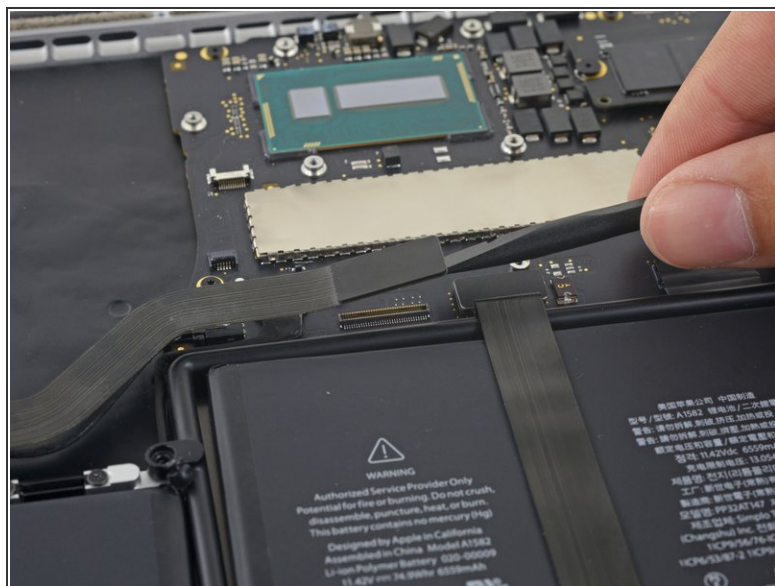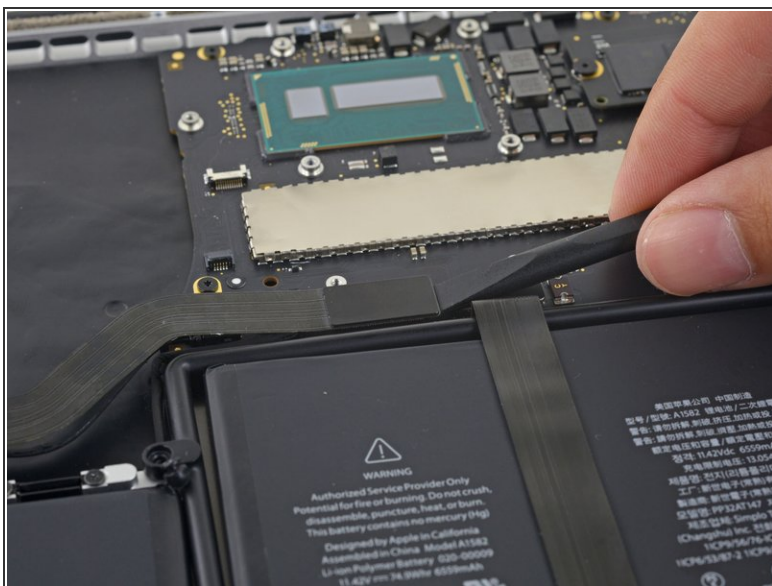

- 用撬棒的平头以竖直方向从主板的插槽上向上撬起I/O板接头。



⚠ 小心，只需要撬I/O板排线，不要撬了插槽本身，否则你可能会损伤你的主板。

步骤 3

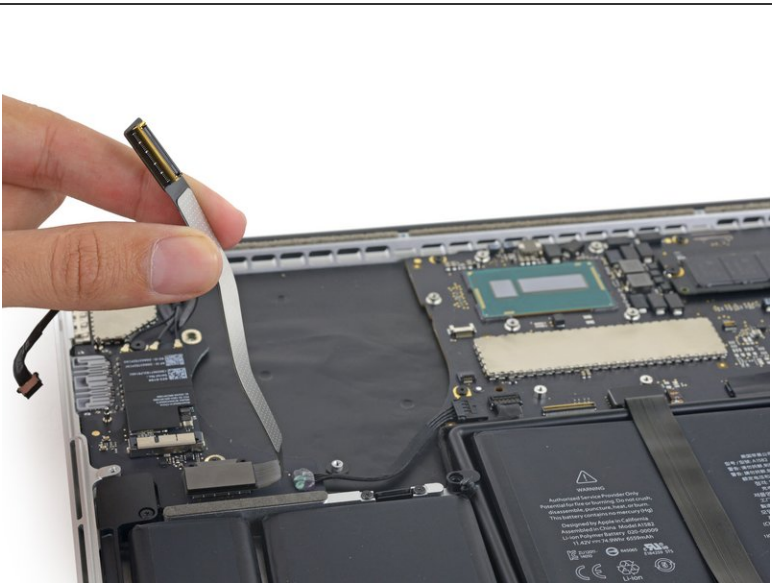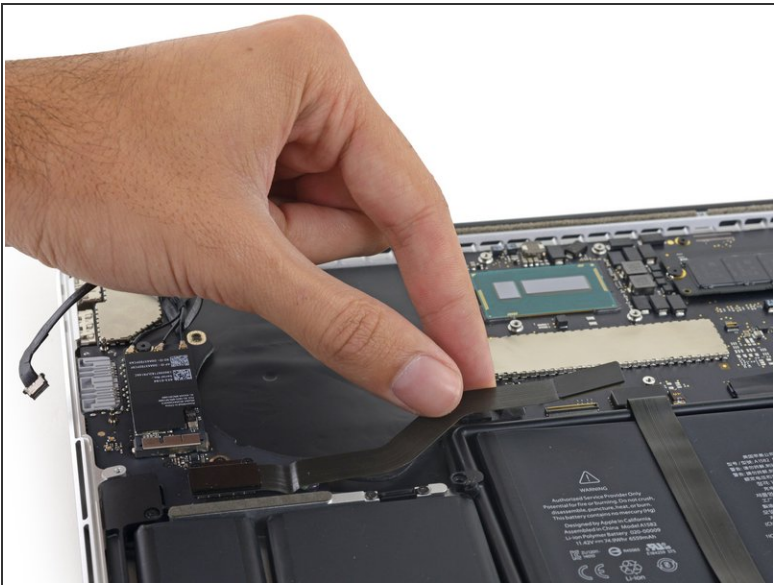

- 抬起主板这一边的 I/O 板排线，把它弯到一边。
- ⚠ 为防损坏排线，只在 I/O 板那一边弯曲的地方折弯它。

步骤 4

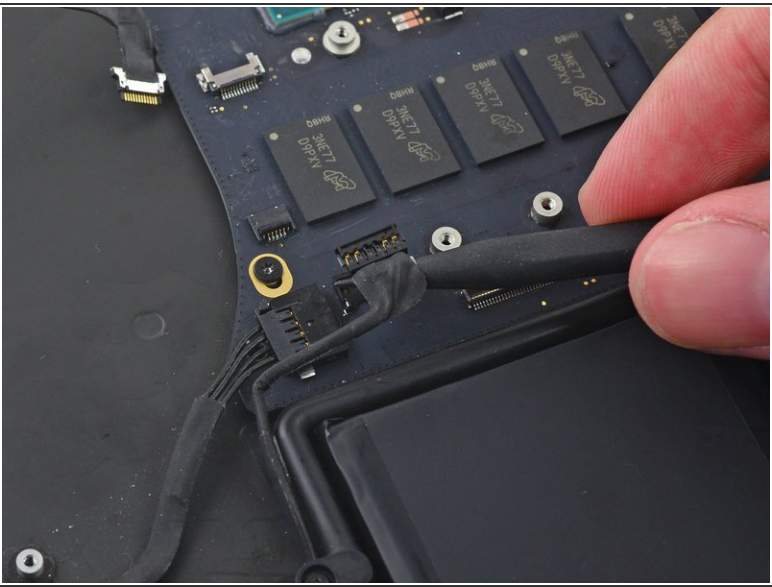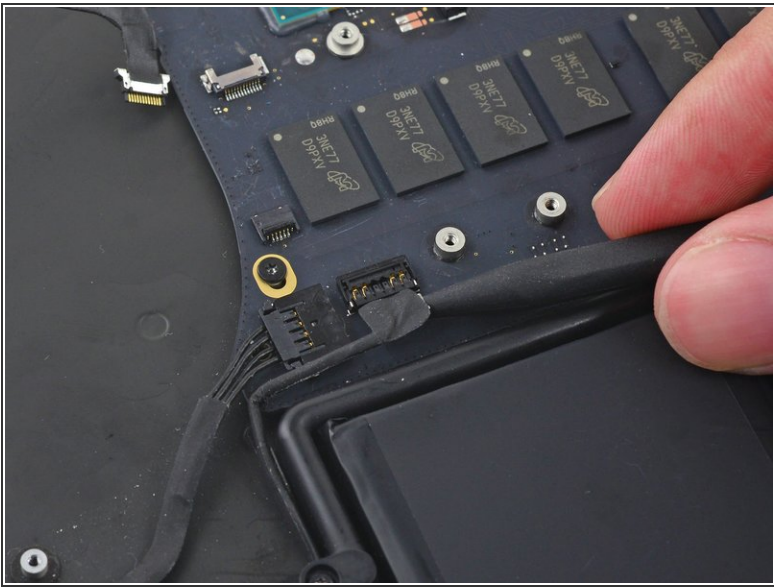


- 用撬棒的尖头从右侧扬声器接头在主板上的插槽中将其抬起。

步骤 5




- 用撬棒的尖头，推I/O板排线的两边，将其退出它在主板上的插槽。

步骤 6

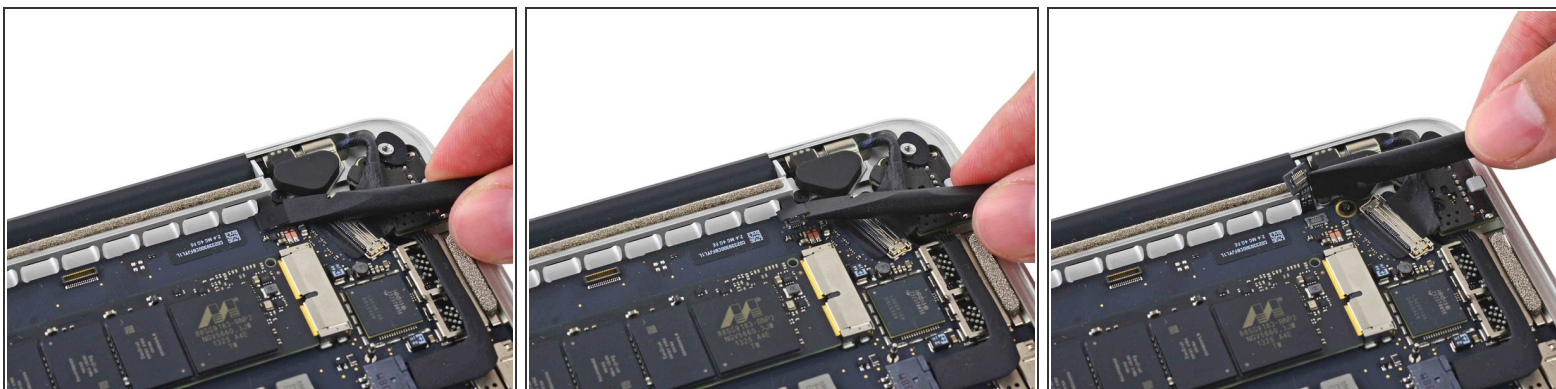


- 用撬棒的平头来断开键盘背光排线并把它弯到主板以外。

步骤 7

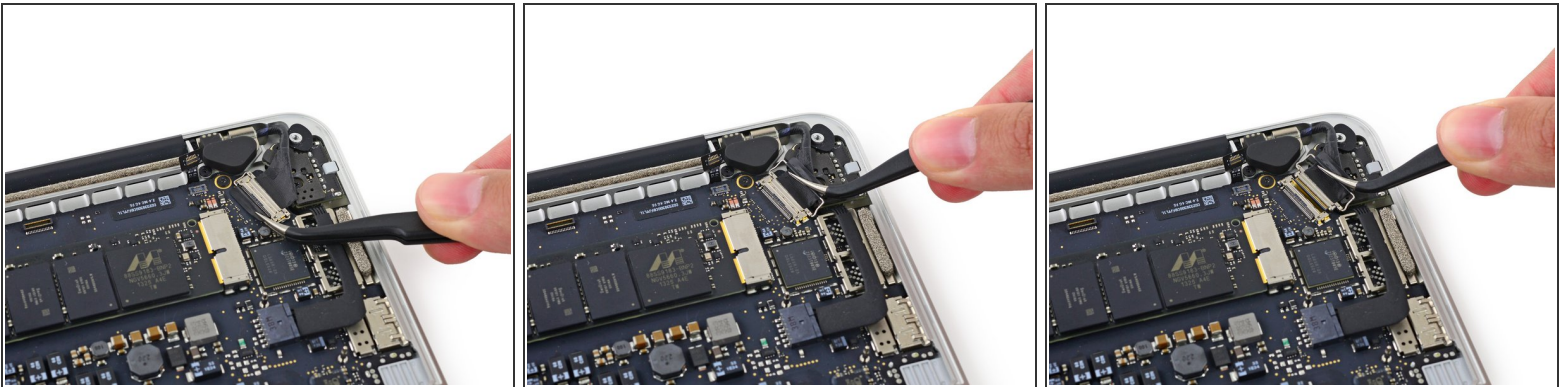


- 抓住这黑色塑料条来翻开显示器排线接头，将其直拉出它在主板上的插槽。

步骤 8

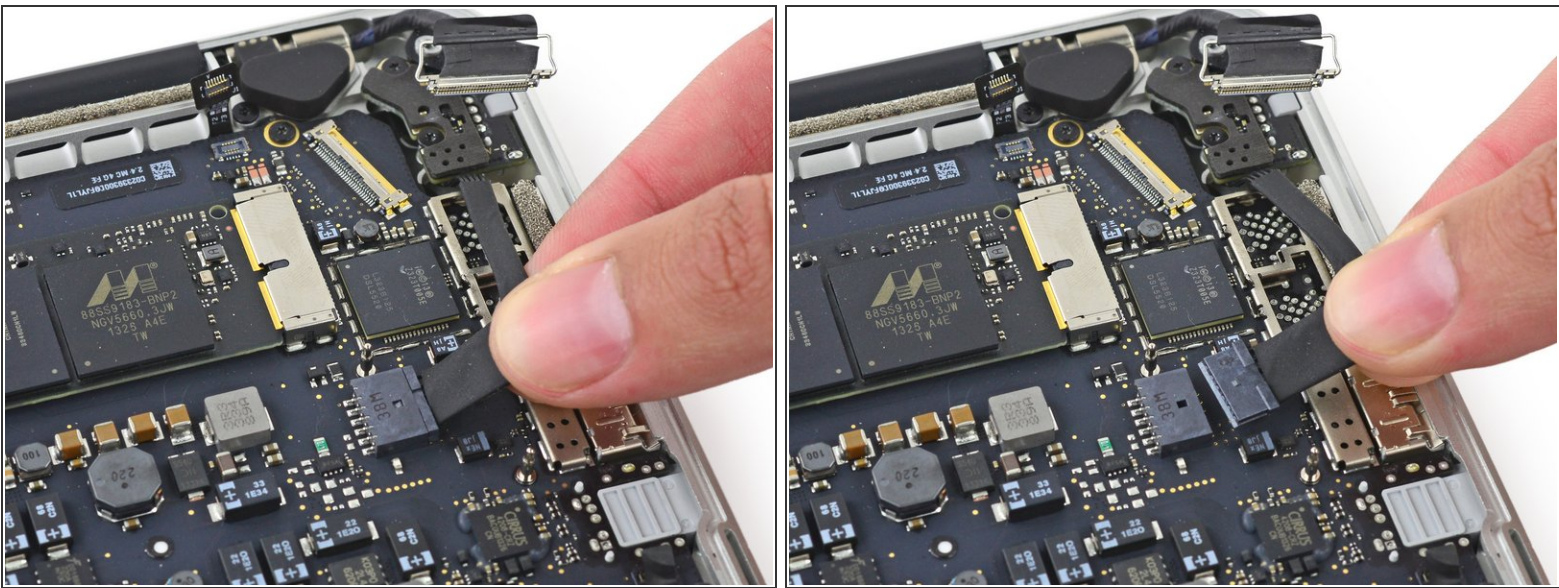


- 小心地拉DC-in板接头，将其直拉出它在主板上的插槽。

步骤 9

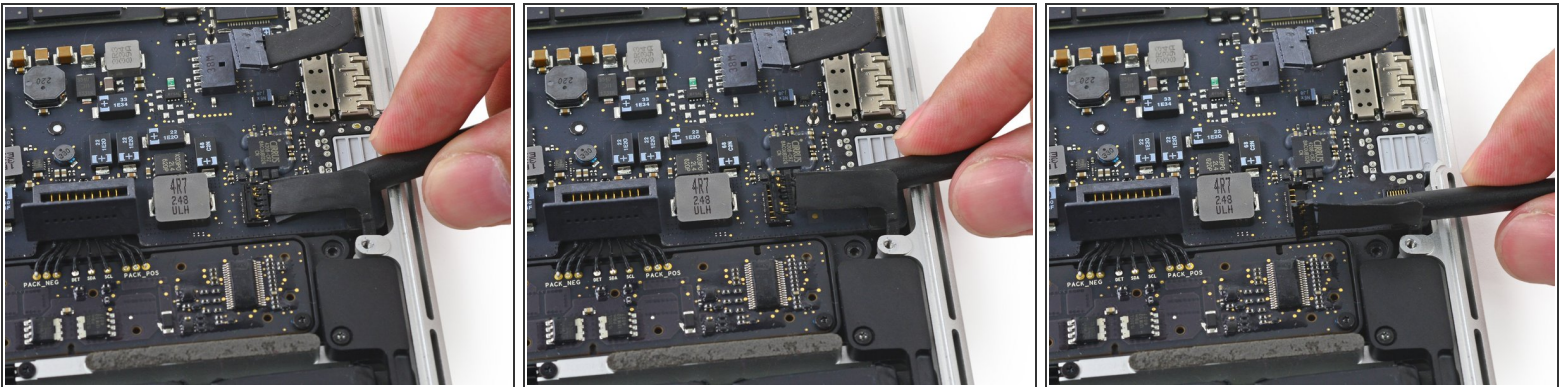

- 将撬棒的平头插到左侧扬声器排线靠近接头的地方以下，将其直向上抬离插槽并弯到一边。

步骤 10

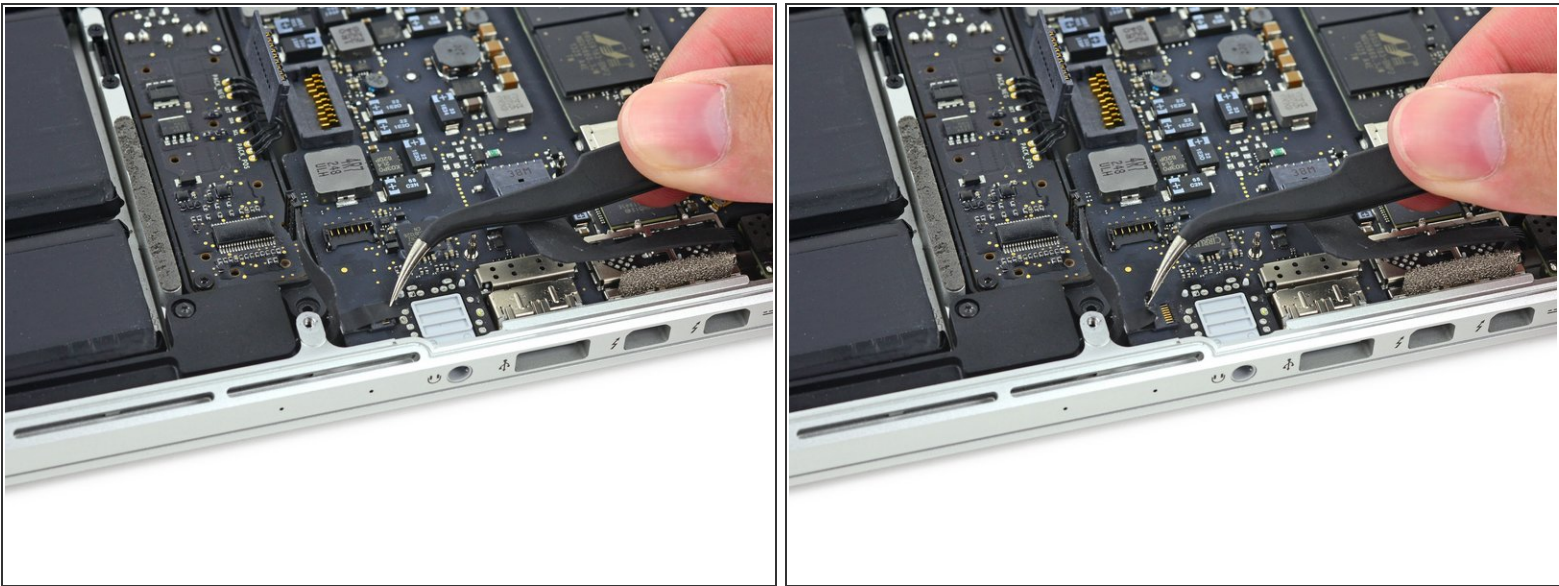


- ⓘ 如果有必要，揭开盖着麦克风排线ZIF接头的所有胶带。

步骤 11





- 用撬棒的尖头翻开麦克风排线ZIF接头处的卡扣。
- 把麦克风排线拉出它在主板上的插槽。

步骤 12

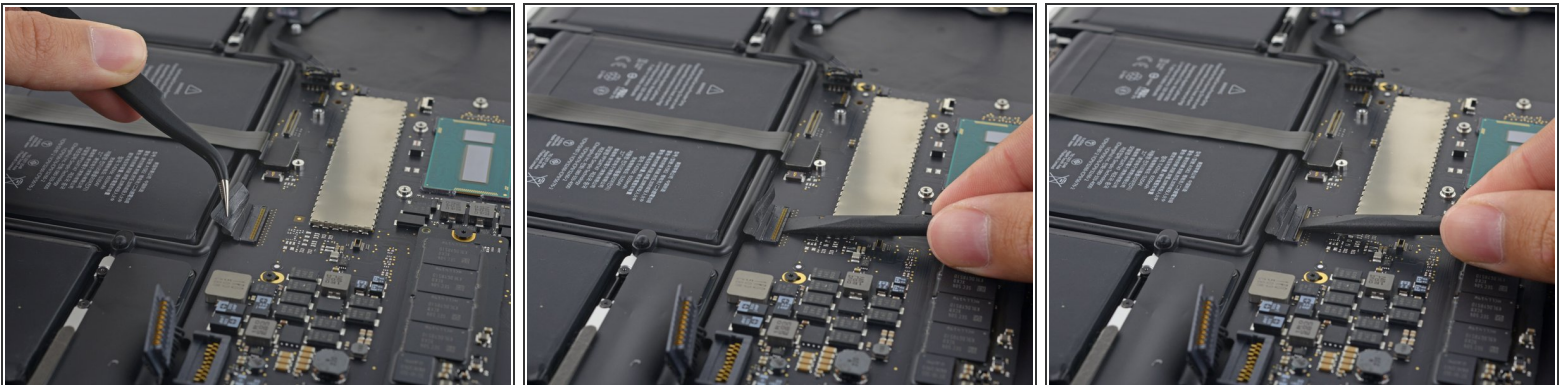




- ① 如果有必要，揭开盖着键盘排线接头的所有胶带。
- 用撬棒的尖头翻起ZIF接头的卡扣。

步骤 13

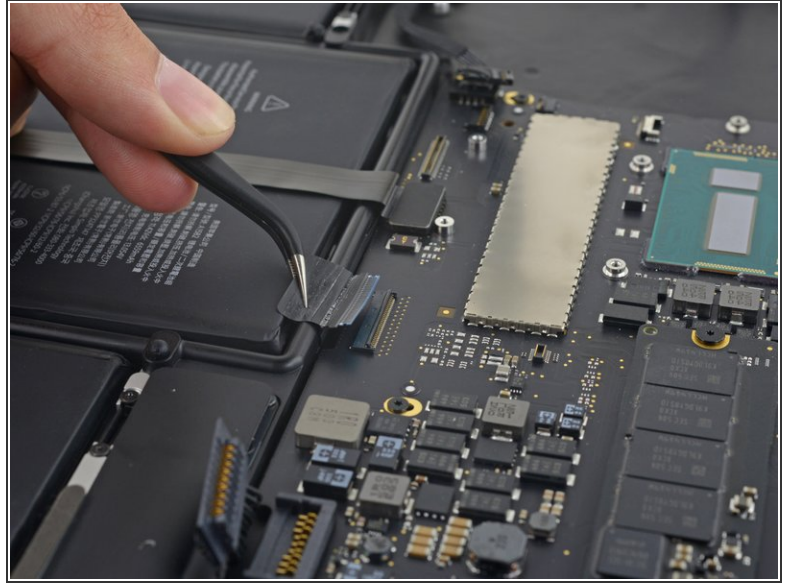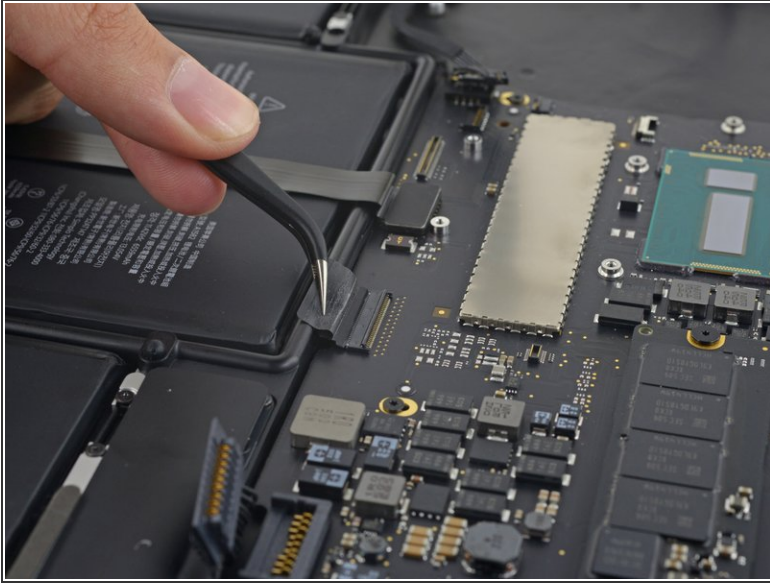


- 将键盘排线直拉出它在主板上的ZIF插槽。

步骤 14

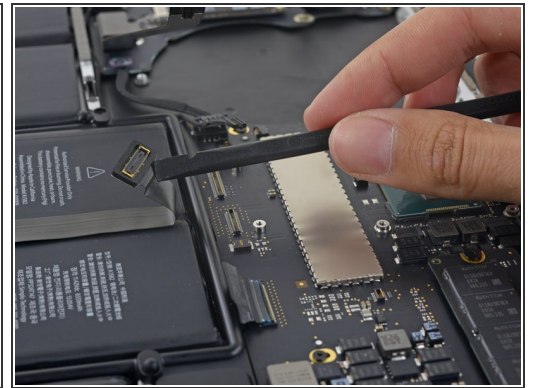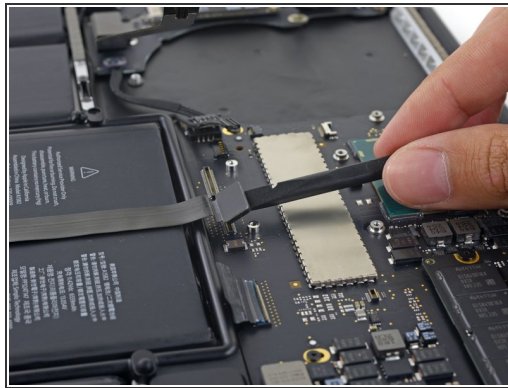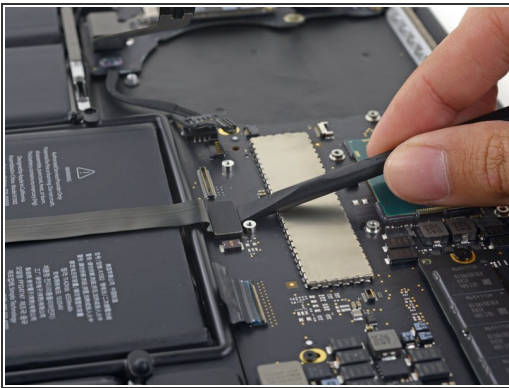


- 用撬棒的平头将触摸板接头直向上撬离它在主板上的插槽。
- 把排线弯到电池以上给主板腾出空间。

步骤 15

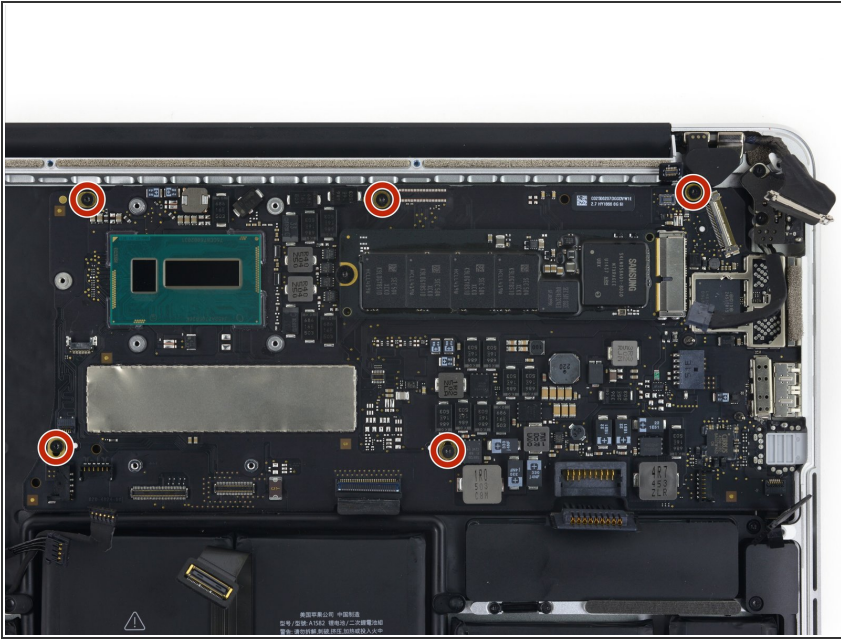

- 拆掉这5颗将主板固定在上部机身（C壳）上的T5内梅花头螺丝。

步骤 16

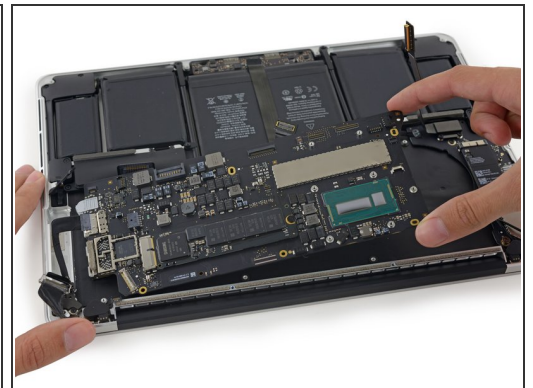

- 轻轻抬起主板的CPU一端，将其拉向风扇方向来使端口与上部机身（C壳）边缘分离。
- 拿掉主板。

若要重新组装你的设备，以逆序方式执行这些说明。