




Nintendo DS Lite 电池更换指南

更换 Nintendo DS Lite 的电池。

撰写者: Matthew Newsom

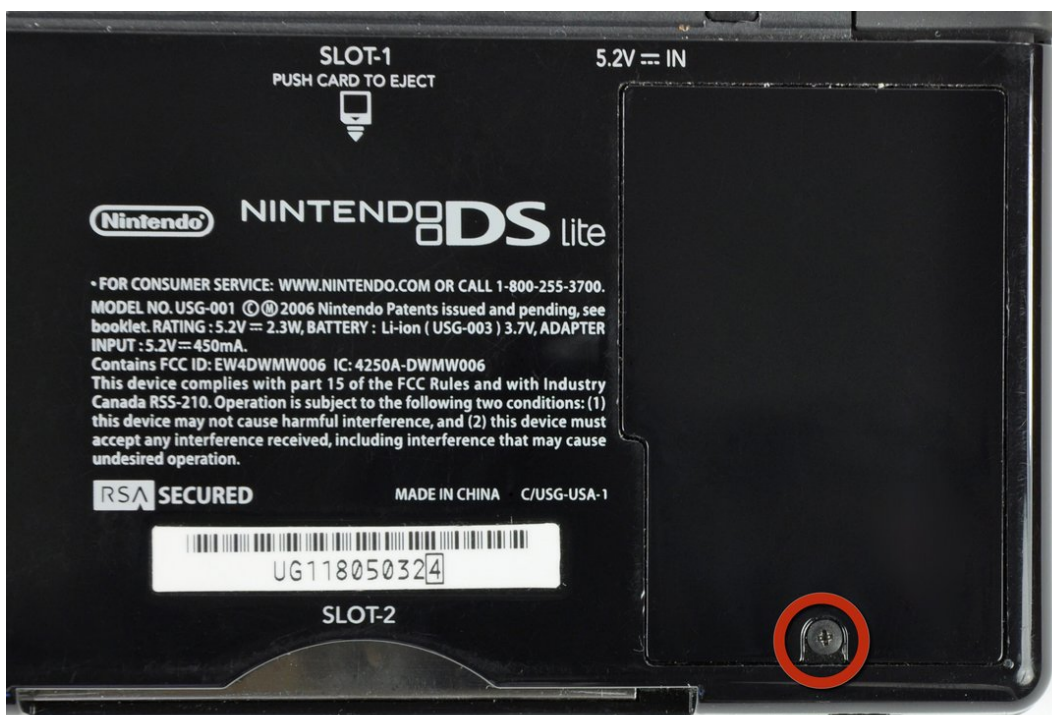

介绍

你的DS Lite电池是否已提供不了你应得的游戏时间了？换掉电池，从壁式充电器解放出来吧。



工具：

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



章节：

- [Nintendo DS Lite Replacement Battery](#) (1)

步骤 1 — 电池



- 卸下电池盖下方固定着的十字形螺丝。
- ⓘ 螺丝会留在电池盖上。
- 用撬棒或指甲撬起电池盖，并从盖子的底部掀起来。

步骤 2



- 将一根撬棒插入电池边缘与背盖之间的缝隙里，并往上撬以移开电池。
- 将电池从DS Lite上取下来。

按照指南的倒序重新组装好你的设备。