



更换三星盖乐世S6 Edge的后部玻璃面板粘合胶

更换你的盖乐世S6 Edge的后部玻璃面板的粘合胶，以在维修完成后将其重新安装。

撰写者: Sam Goldheart



介绍

从你的盖乐世S6 Edge上卸下后部玻璃面板并去除将其固定到位的粘合胶。参考本指南以更换盖乐世S6 Edge的后部玻璃面板上的粘合胶。大多数粘合胶如步骤中那样是配套的，然而有些膜的尺寸和颜色可能会不同。

在开始之前，我们建议你将玻璃面板上所有残留的粘合胶清理掉。可以使用棉签以及溶剂如异丙醇来清理。

该指南中使用的是三星盖乐世S6做示范（而非Edge），但是步骤是完全一致的。请确保你购买的粘合胶是用于S6 Edge的，且与你从后部玻璃面板上撕下的粘合胶一致。它可能与本指南中介绍的粘合胶不一样。


工具:

- [X-ACTO Knife](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)

章节:


- [Galaxy S6 Edge Rear Cover Adhesive](#) (1)

步骤 1 — 后部玻璃面板粘合胶

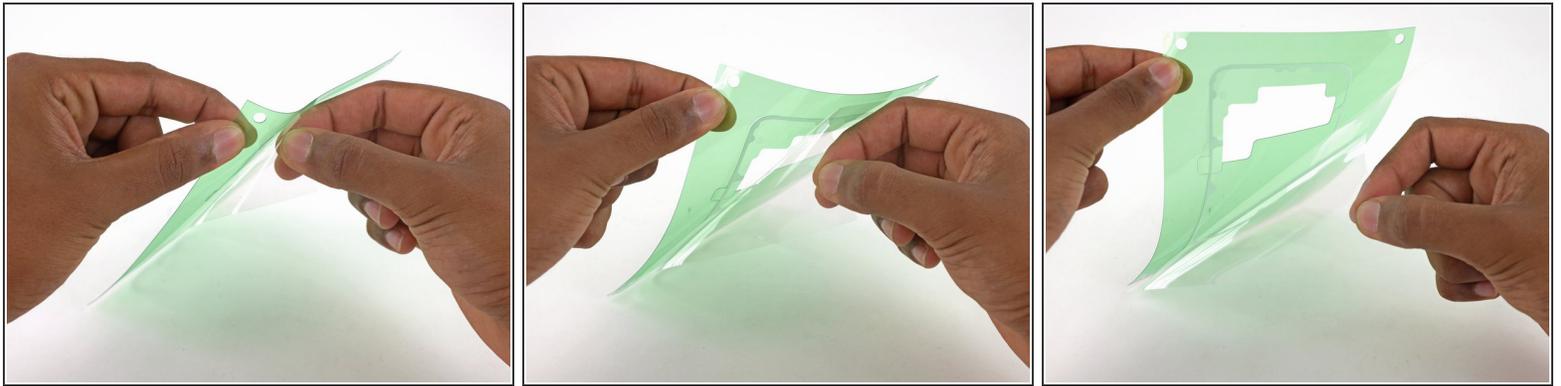


- 揭开粘合胶一侧的透明薄膜。

步骤 2

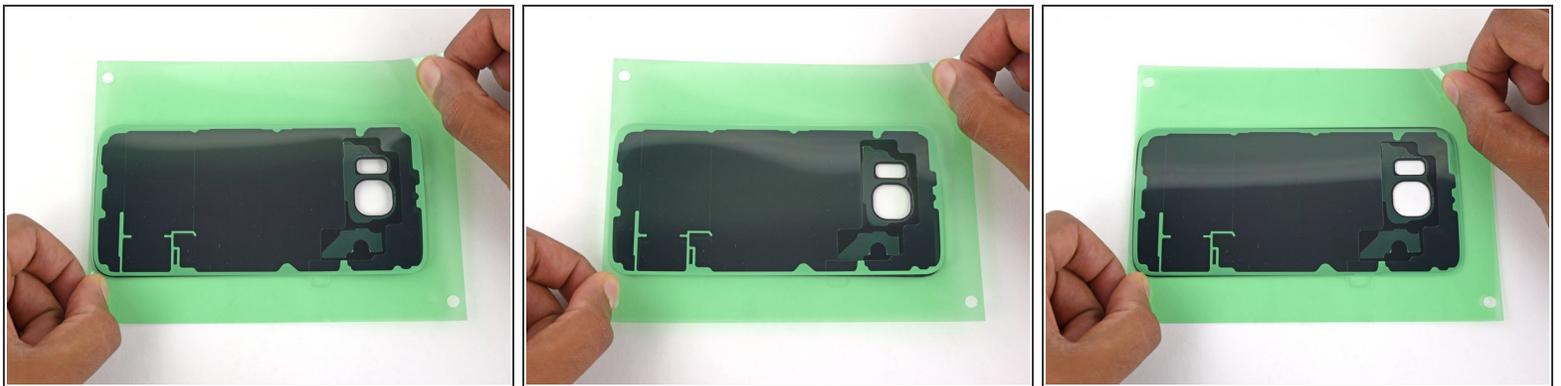

- ① 将玻璃面板内侧朝上放置，并将其旋转至镜头孔朝向你的右手边。
- 抓住粘合胶两侧并将其对准后部玻璃。
- ① 请确定将粘合胶对准了手机上的摄像头及心率传感器开孔。
- 将粘合胶平铺在玻璃上。

步骤 3

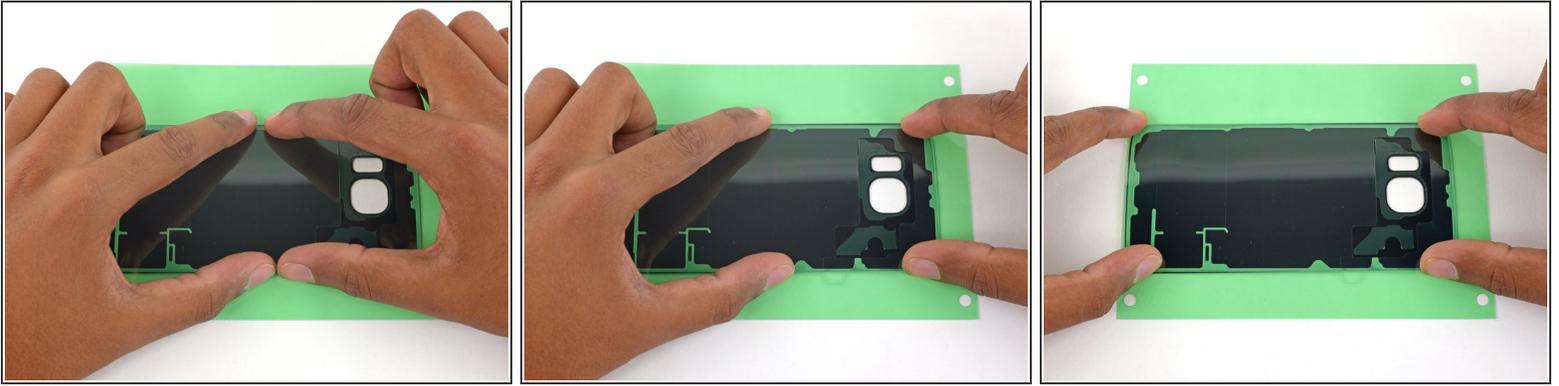

- 用手指将胶带抚平使其牢牢粘附在玻璃上。

步骤 4



- 揭掉外层绿色的薄膜。

步骤 5



- 揭掉内层薄膜。

步骤 6



- 如果你并没有完美地将粘合胶贴合在面板上，可以使用X-Acto刀割掉边缘多余的胶。
- ⓘ 此步骤仅适用于略微有些没对准的情况。如果大部分都没对准，就需要去除胶条重新来一遍了。

步骤 7



- 使用镊子去除仍残留在中框上的粘合胶。

步骤 8



- 将后部玻璃面板的顶部对准手机的顶部。
- 向着中框推动按压玻璃的顶部边缘以避免顶部产生空隙。

步骤 9



- 放低剩余的部分并将其牢牢地按压在中框上。