



撰写者: Matthew Newsom



介绍

更换你的Nintendo DS Lite的扳机键并回到游戏中！

工具:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Tri-wing Screwdriver](#) (1)

步骤 1 — 电池



- 卸下电池盖下方固定着的十字形螺丝。
- ⓘ 螺丝会留在电池盖上。
- 用撬棒或指甲撬起电池盖，并从盖子的底部掀起来。

步骤 2



- 将一根撬棒插入电池边缘与背盖之间的缝隙里，并往上撬以移开电池。
- 将电池从DS Lite上取下来。

步骤 3 — 背盖



- 用一根撬棒的尖端撬掉DS Lite两个橡胶垫。

步骤 4



- 卸下DS Lite背盖上以下几颗螺丝：
 - 2颗金黄色4.3毫米十字形螺丝
 - 1颗黑色3.9毫米Y字形螺丝
 - 1颗银色3.3毫米十字形螺丝
 - 3颗银色5.5毫米Y字形螺丝

步骤 5



- 将撬棒的边缘插入DS Lite顶部右端前盖与背盖之间的缝隙中。
- 小心翼翼的将撬棒沿着DS Lite的右边缘移动，制造出一条间隙。
- 持续沿着DS Lite的下端移动撬棒，直到背盖大体上与前盖分离。


步骤 6



- 将背盖从DS Lite本体上掀开来。

 拉拽时要小心。有些组件是由粘合剂密封着的，拉拽力度过猛还会损坏电源开关。

步骤 7 — 扳机键

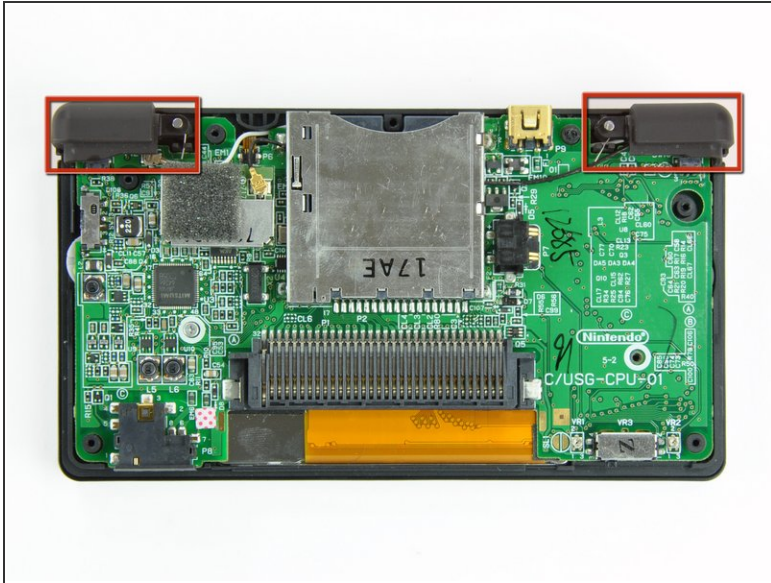

- 将两个扳机键从DS Lite中提起来。
- ☑ 扳机键被小小的金属栓子与弹簧粗略地固定着。别弄丢这些小零件了。
- ⓘ 为了正确地重新组装设备，请参考图二扳机键正确的组装方式。

按照指南的倒序重新组装好你的设备。