



MacBook Pro (15英寸, 带有视网膜显示屏, 2015年中期) SSD更换

使用这个指南来帮助你更换 MacBook...

撰写者: Sam Goldheart



介绍

使用这个指南来帮助你更换 MacBook Pro (15英寸，带有视网膜显示屏，2015年中期) 所安装的 SSD (固态硬盘)。这个MacBook Pro使用[特制的硬盘接口](#)，所以在不使用转接器的情况下无法与使用M.2的接口的硬盘兼容。

在你开始所有操作之前，请在允许的情况下[备份你现有的SSD中的所有数据](#)。之后，请确保你熟悉[通过网络恢复设备](#)或者[创建一个外置的便携启动硬盘](#)。这样你就可以将 macOS 安装到新驱动器上，并将数据迁移到新 SSD。

最后了，我们强烈建议在更换MacBook Pro现有的SSD前安装macOS 10.14 Mojave (或者更新版本的macOS)操作系统。大多数新的SSD需要更新的驱动，是macOS 10.14 Mojave前的老版本的macOS中所没有的。



工具:

- [P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air](#) (1)
- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



章节:

- [OWC Aura Pro X2 SSD](#) (1)
- [MacBook Pro 13" and 15" Retina \(2015\) SSD](#) (1)

步骤 1 — 底部盖板




- 取出固定Macbook Pro底壳的P5梅花螺丝，如下：
 - 8颗3.1mm螺丝
 - 两颗2.3mm螺丝

步骤 2



- 从屏幕转轴一侧的边缘抬起，把底部盖板从MacBook Pro上抬起来。


步骤 3

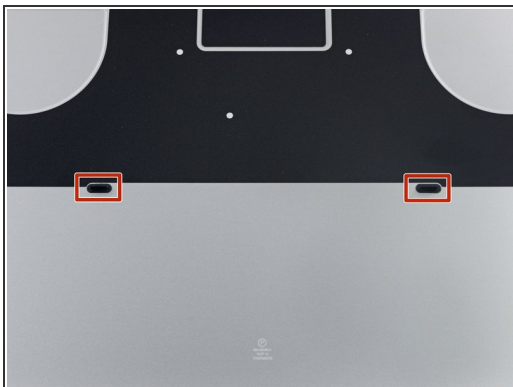

 底部盖板上有两个塑料夹子（红色），在上面的箱子里卡扣（橙色）可以装进塑料夹子。

 在重新组装过程中，轻轻地将盖板的中心推到它的两个塑料夹上。

步骤 4 — 电池连接器

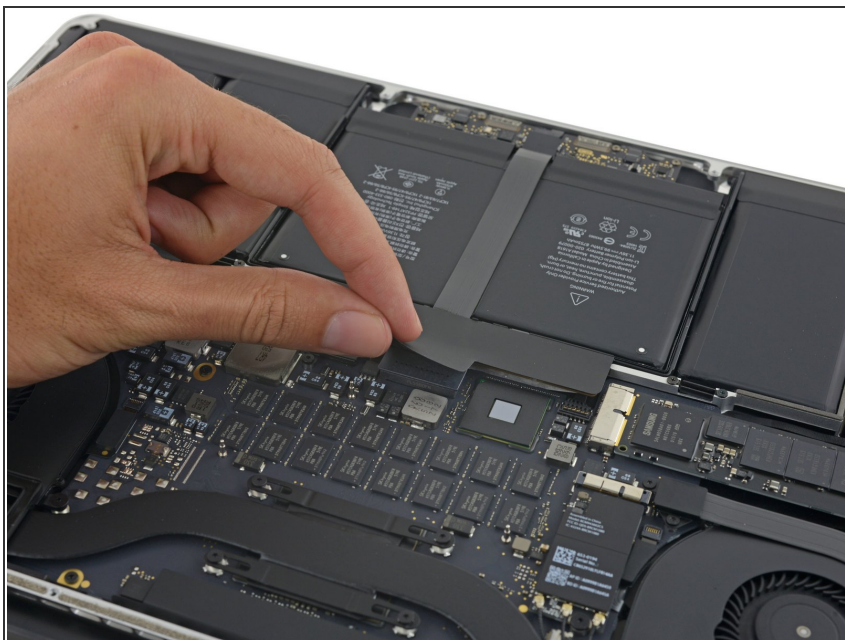


- 把电池连接器上的标签撕掉。

步骤 5



- 在逻辑板上轻轻抬起电池连接器的每一端，将连接器从其插座上撬开。
- 将连接器弯曲，确保电池连接器不意外地与逻辑板接触。

步骤 6 — SSD (固态硬盘)

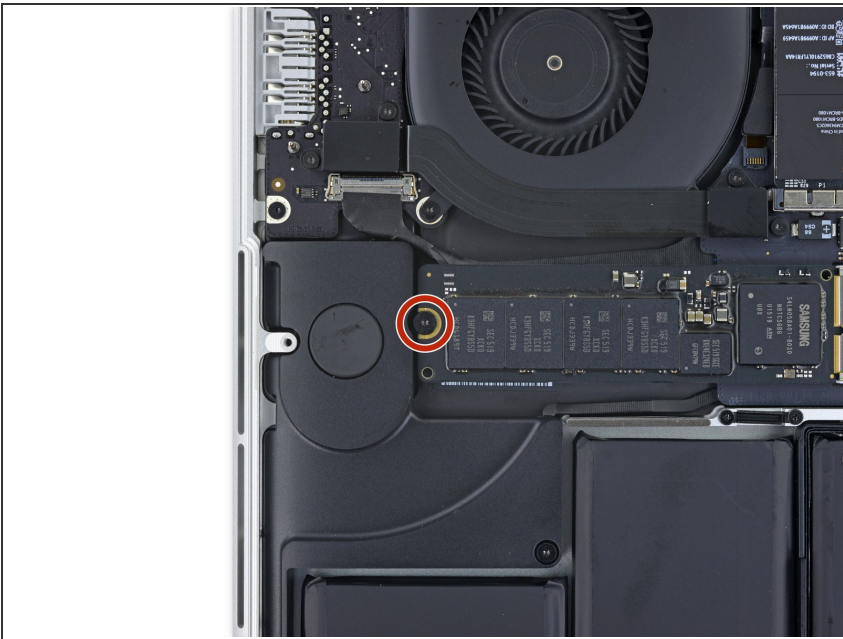

- 拧开将 SSD 固定在主板上的一颗 2.9 mm T5 梅花螺丝。

步骤 7



- 把SSD抬起足够高来从扬声器上方拿出
- ⚠ 不要把SSD抬得太高，否则你可能会损坏触点或者插槽
- 把SSD从主板上的插槽中拉出

要重新组装你的设备，请按本指南的逆序操作。