



撰写者: Sam Goldheart



介绍

这个指南保留了作者最初的意图。可以使用改进版的指南进行维修。这是升级版指南的地址：[点击这里](#)。



工具:

- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)



章节:

- [iPhone 6s LCD and Digitizer](#) (1)
- [iPhone 6s Front Panel Assembly Cable Bracket](#) (1)
- [iPhone 6s LCD Screen and Digitizer Full Assembly](#) (1)

步骤 1 — 电池连接




- ⚠ 在拆解前请先关闭您的iPhone。
- 取下2个在Lightning接口处的3.4 mm Pentalobe螺丝。

步骤 2



- 如果您没有isclack,请使用单个的吸盘来提起前面板。
- 在Home键上方放置吸盘。
 - ⓘ 确保吸盘已经牢牢吸附在了屏幕上。

步骤 3

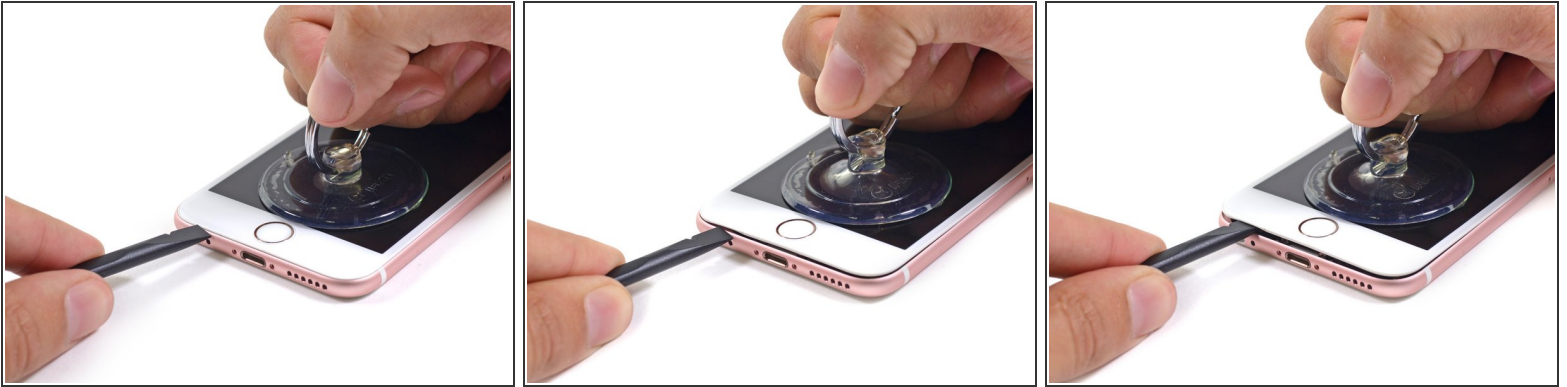


❗ 在屏幕下方 耳机孔的上方会有一个缺口，那是撬开手机最安全的地方。

- 轻轻地拉动吸盘来将前面板与后壳分离。

❗ 花点时间和力气。显示屏组装要比大多数装置要更加的紧密。并且使用粘合剂结合。

- 一旦打开了一个小缝隙，使用撬棒扁平的一端插入在耳机孔上方的缝隙里。

步骤 4

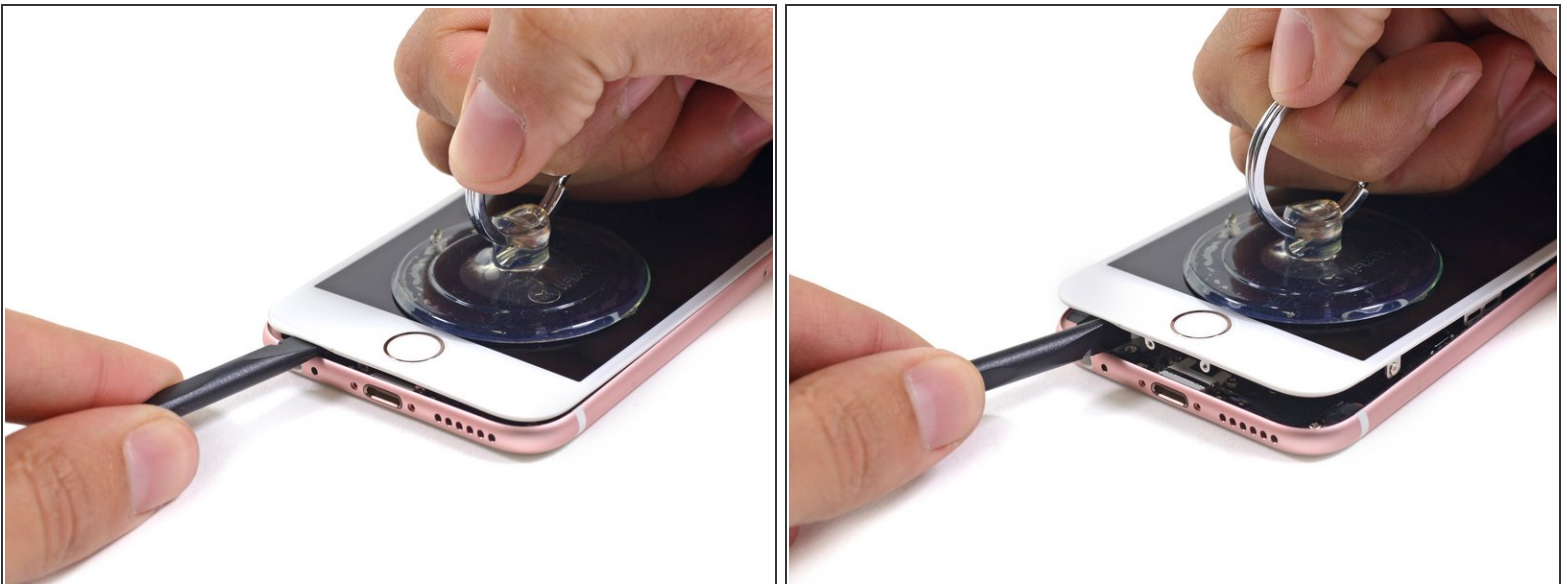

- 扭动撬棒来使得打开更大的缝隙同时让粘合剂分离开来。

❗ 在使用撬棒同时也要拉动吸盘。

步骤 5



- 使用撬棒的边缘处在缝隙中滑动将手机两侧的粘合剂分离开来。

步骤 6



- 使用撬棒的边缘处在缝隙中滑动将手机两侧的粘合剂分离开来。

步骤 7



- 使用吸盘来吸起屏幕，分离最后一点粘合剂。

⚠ 切勿将显示屏掀开超过90度，屏幕仍有排线在顶部连接，如果超过90度这可能会损坏排线。

步骤 8




- ⓘ 在对手机进行操作时，请使用一些东西来支撑着倾斜的显示屏。

步骤 9




- 移除电池连接保护盖上的2个螺丝。
 - 一个3.0 mm Phillips #00螺丝。
 - 一个 2.3 mm Phillips #00螺丝。

步骤 10

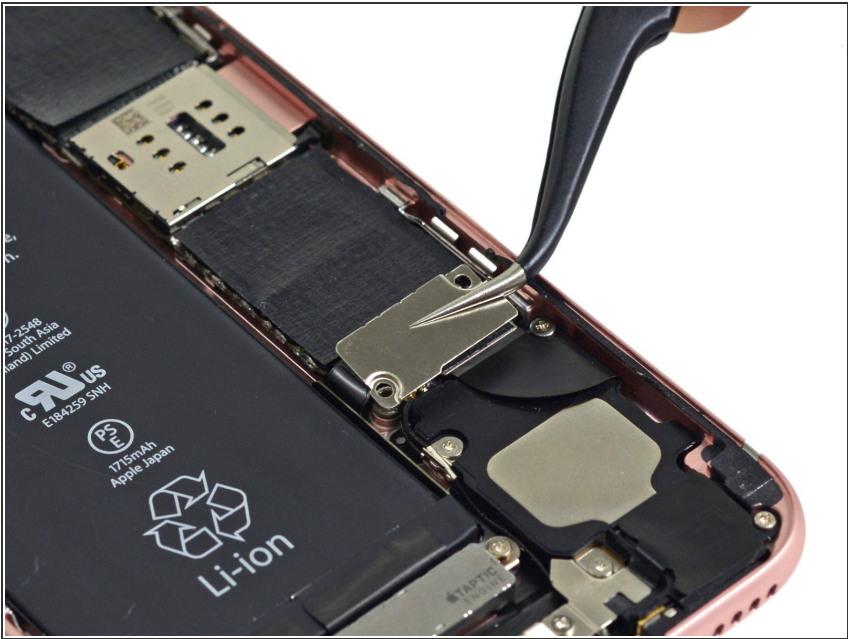

- 卸下电池连接保护盖。

步骤 11

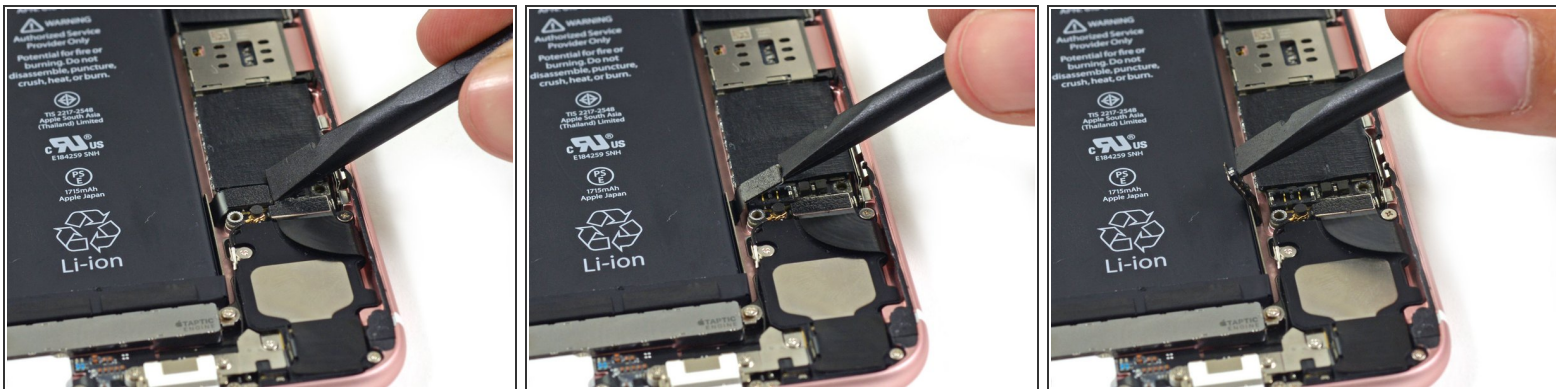


- 使用撬棒扁平的一段来挑开电池与逻辑板之间的连接器。
- 将连接器推向一边，来确保其在您进行其他的操作时不会与逻辑板意外的重连。

步骤 12 — 屏幕






- 竖起前置面板与平面约成90°角，同时取下固定前置面板屏蔽罩的螺丝：
- 3颗1.3mm飞利浦00号螺丝
- 1颗3.0mm飞利浦00号螺丝
- ⚠ 不要拧错螺丝的位置。这非常重要：3.0mm的螺丝在屏蔽罩的右上角。任何地方拧错了都可能会损坏主板。

步骤 13

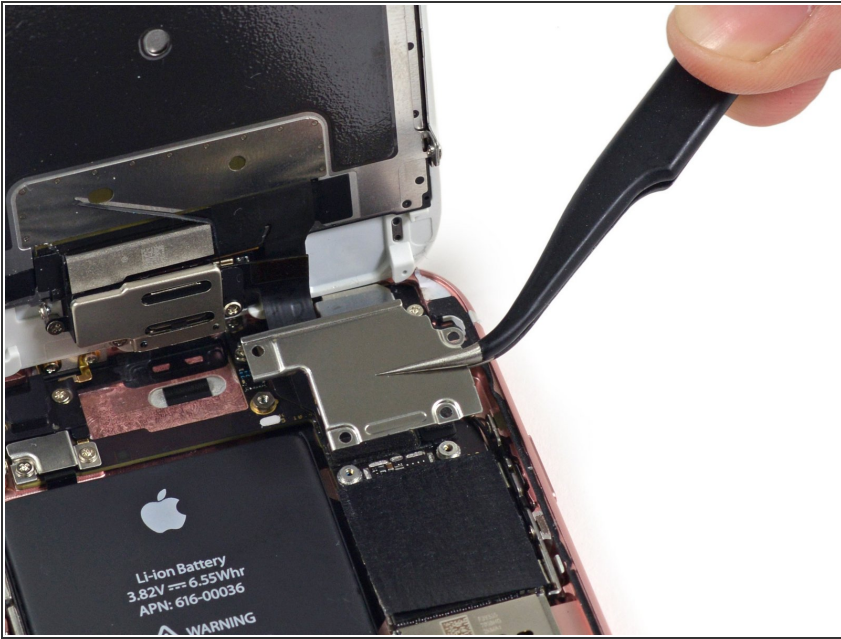

- 用镊子从主板上取下固定前置面板的屏蔽罩。


步骤 14

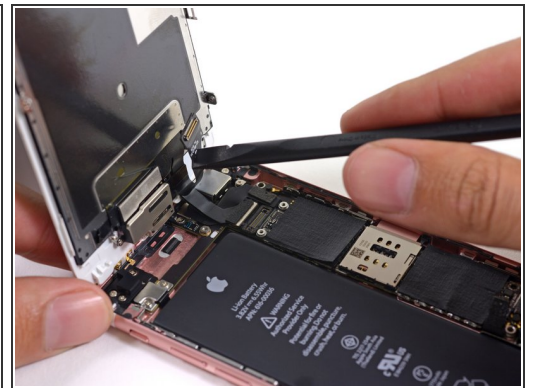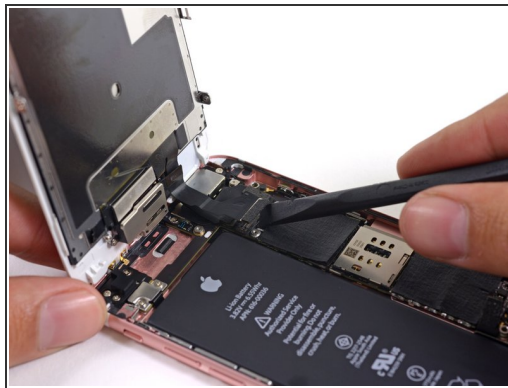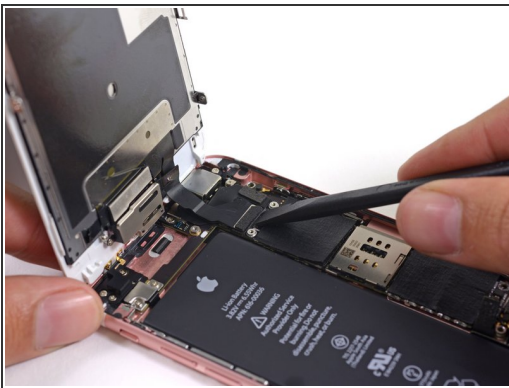

⚠ 接下来的三步，就是小心的把三根排线挑起，不要撬到主板上的排线座子。

- 用撬棒平口处挑开前置摄像头和感应器排线。


步骤 15

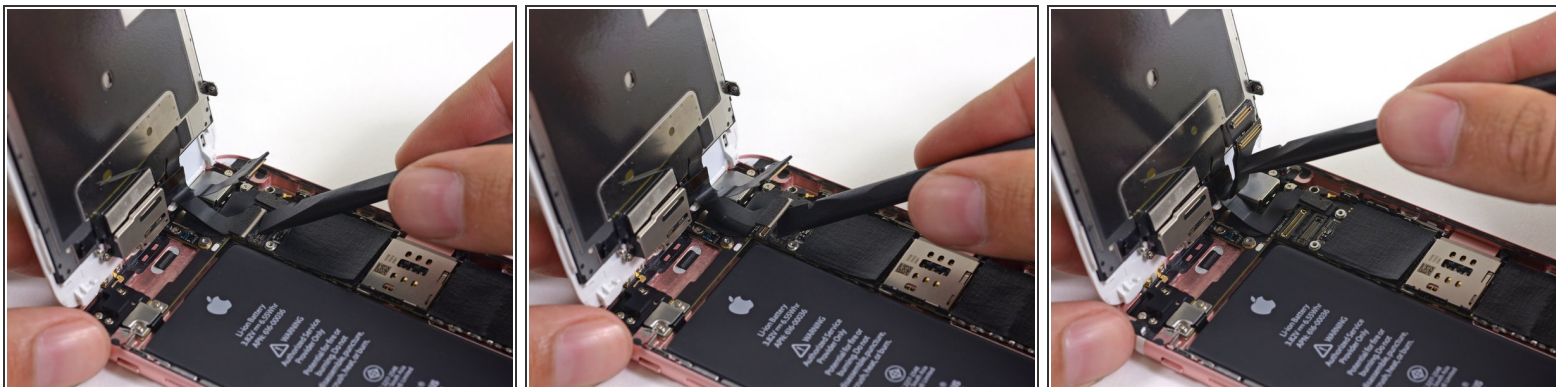

- 用平口撬棒挑开显示排线。

☑ 当你重组机器时，显示排线可能会跑偏没有完整的扣在显示座上。这样开机时会导致屏幕上白条纹或者没有显示。简便的做法就是再扣一次显示排线然后再开机观察。最好的办法是先挑开电池排线然后再把电池排线扣上。

步骤 16

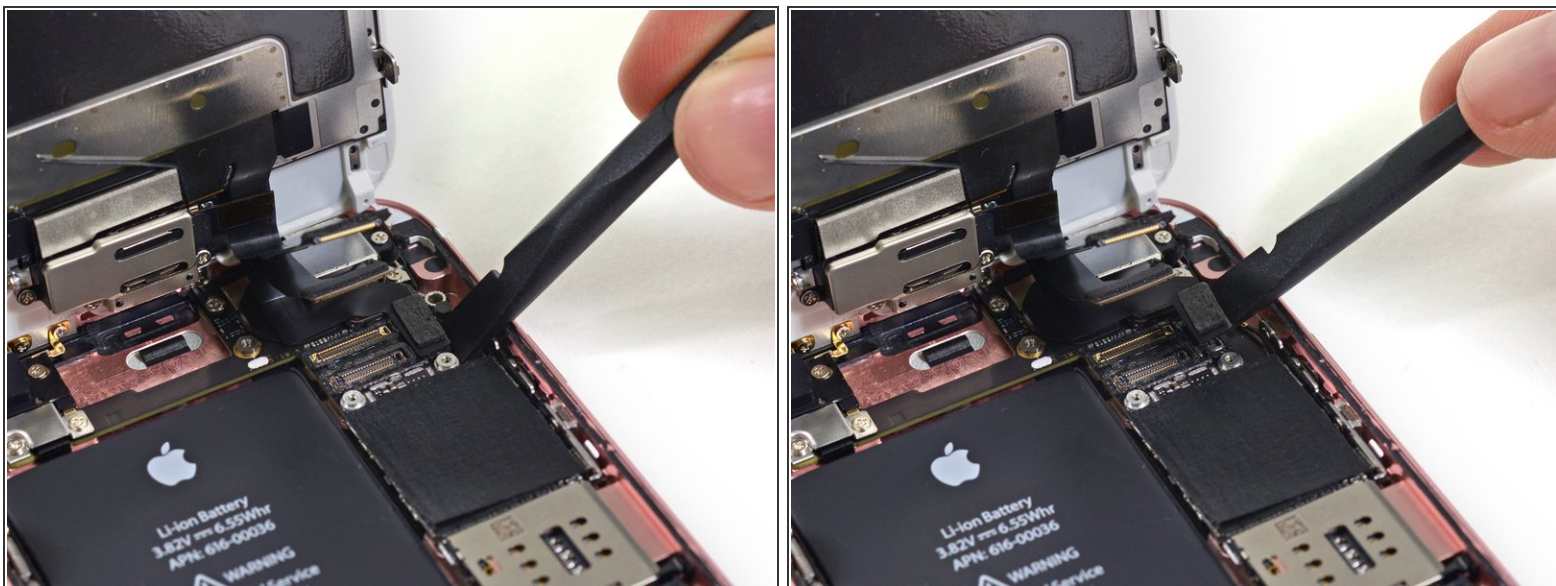

- 最后一步，用平口撬棒挑开指纹排线。

步骤 17



- 从机身后壳上取出屏幕。

请倒序重组你的设备。