



Nokia Windows Phone 8 所有型号恢复出厂设置

Nokia Windows Phone 8 所有型号恢复出厂设置

撰写者: ZFix



介绍

如果操作系统出现问题，忘记屏幕锁定或者想要清除所有个人数据，您可以进行出厂/重置。

Nokia Lumia - Icon, 520, 525, 530, 620, 625, 630, 635, 720, 730, 820, 830, 920, 925, 928, 930, 1020, 1320, 1520,

Microsoft Lumia - 430, 435, 532, 535, 540, 550, 640, 950, 1030,




HTC Windows Phone - 8S, 8X

步骤 1 — Nokia Windows Phone 8 所有型号恢复出厂设置



- 将手机电源关闭。
- 长按音量减小键和电源键。
- 当你感到手机振动时，请仅松开电源键。
 - ？
- 继续按住音量减小键并且连接手机充电器。
- 你将会看到一个感叹号。

步骤 2

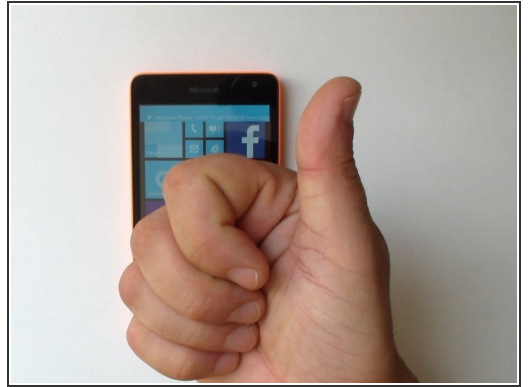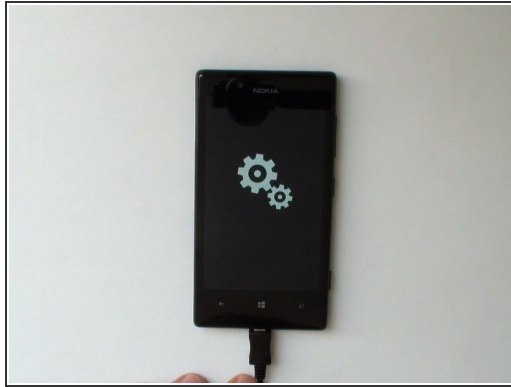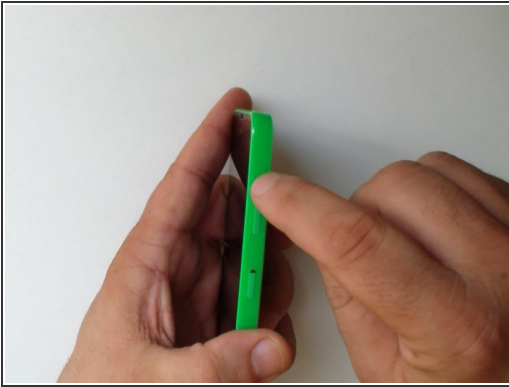

- 照此顺序按键：
 - 音量加
 - 音量减
 - 电源键
 - 音量减
- 手机将重置并重新启动。 这可能需要几分钟的时间。
- .
- 你做成功了吗？

要重新组装您的设备，请按照相反的顺序执行这些说明。（此条不适用）