小米 米 4 后壳/中框 更换 指南 ID: 50399 - 草案: 2019-11-16



# 小米 米 4 后壳/中框 更换

本指南旨在帮助移除小米 米 4移动设备的后盖。

撰写者: Robert Cobaich



小米 米 4 后壳/中框 更换 指南 ID: 50399 - 草案: 2019-11-16

## 介绍


小米 米 4的后盖是移动设备的关键组件,允许进入手机其他组件。 本指南将帮助拆除后盖。



# 工具:

- iFixit Opening Tools (1)
- 3.0 Phillip's Head Screwdriver (1)
- Tweezers (1)
- Suction Handle (1)
- Magnetic Project Mat (1)
- Metal Spudger Set (1)

### 步骤 1 — 后壳/中框

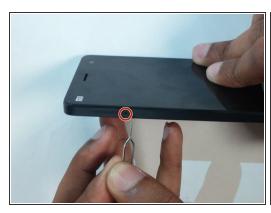





指南 ID: 50399 - 草案: 2019-11-16

# ⚠ 检查确保电源关闭

- 使用夹子或回型针,从SIM托盘边上的孔中插入,以将托盘取出
- 将SIM卡托盘取出并且安全放好

#### 步骤 2







- 使用扁平金属撬棒和弯曲的金属撬棒,将其楔在后壳和内部框架之中。
- 使用第二个撬棒,缓慢的在设备四周工作。
- 听您撬动后壳时候的咔嚓声。
- 当后壳快要被移走的时候,是由吸盘来无损的移走塑料后壳。

小米 米 4 后壳/中框 更换 指南 ID: 50399 - 草案: 2019-11-16

### 步骤 3







## ⚠ 将螺丝们放在磁力垫上防止丢失螺丝。

- 使用3.0十字头螺丝刀来移走将塑料框和主板固定的10个1.2mm十字螺丝
- 使用3.0十字头螺丝刀来移走将塑料中框和主板固定的3个0.5mm十字螺丝。
- 使用小的塑料打开工具将其放在中框的右下角来小心地将其撬起。

要重新组装您的设备,请按照本指南的相反顺序进行操作。