




卸下三星盖乐世S6 Edge的主板

仅用于前提指南。

撰写者: Sam Goldheart

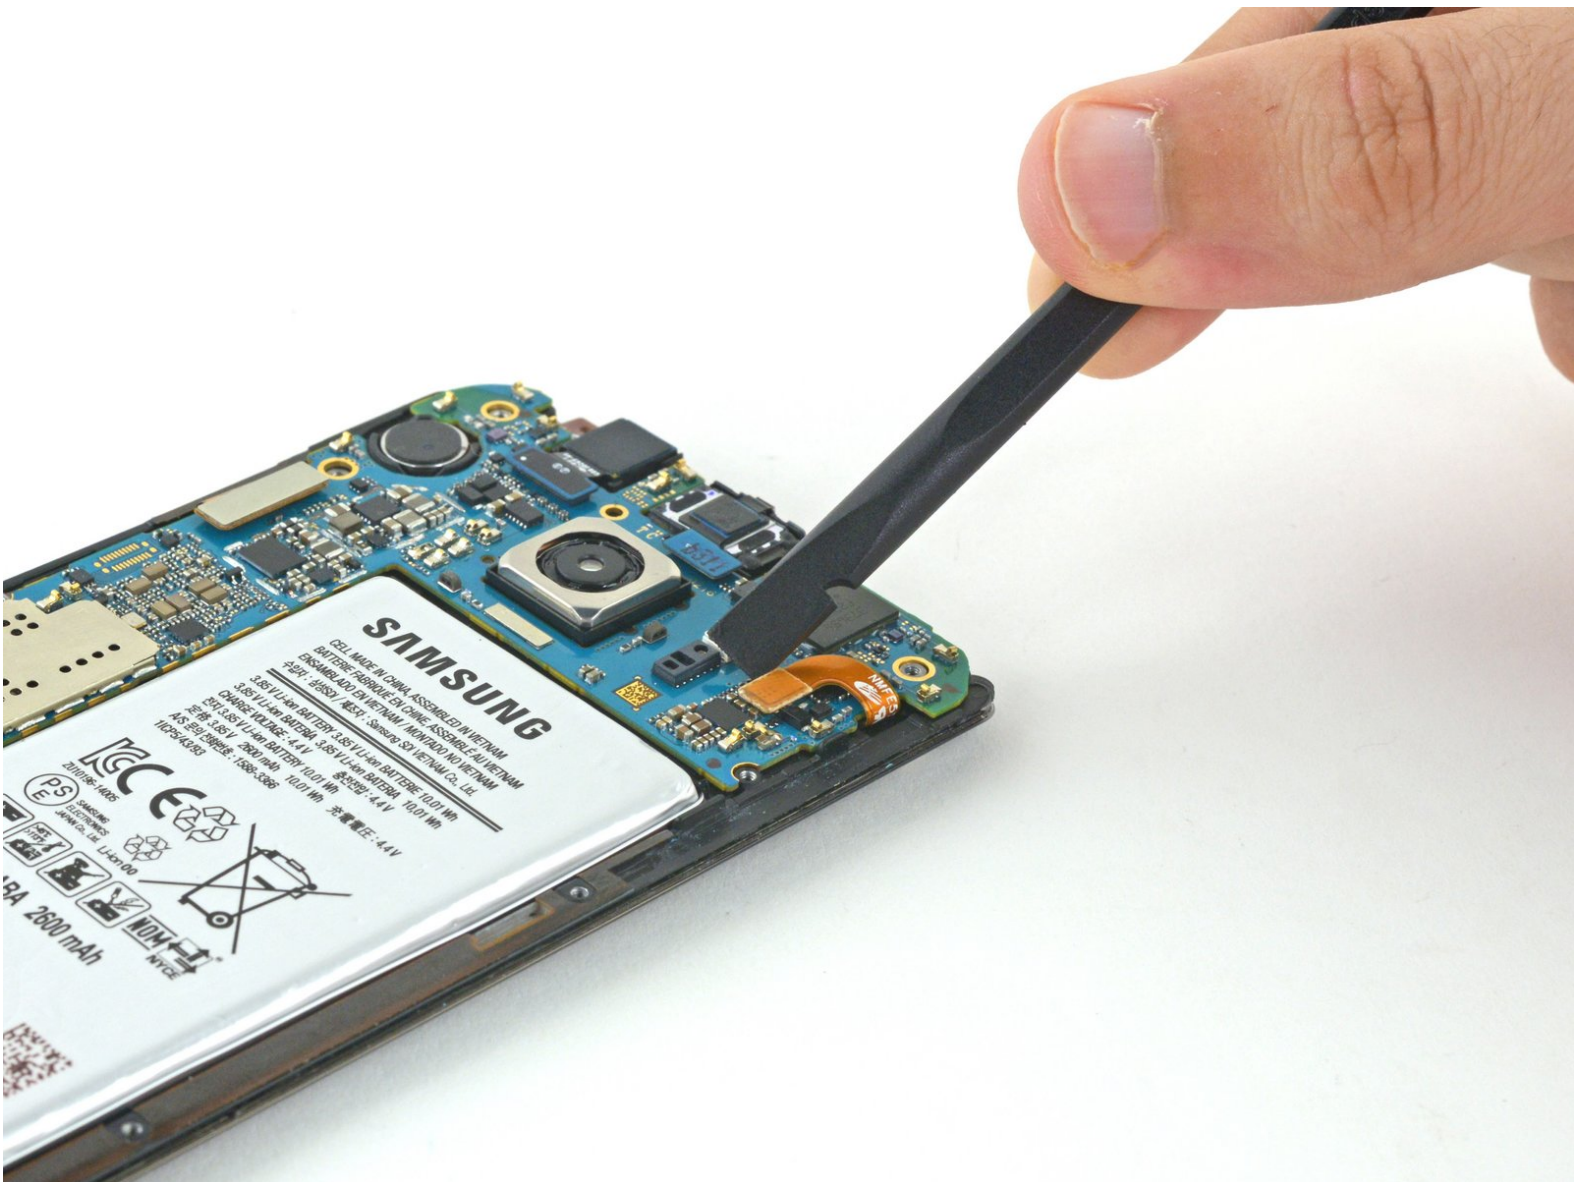

介绍


仅用于前提指南。



工具:



- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
- [iOpener](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Precision Tweezers Set](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)

步骤 1 — 主板

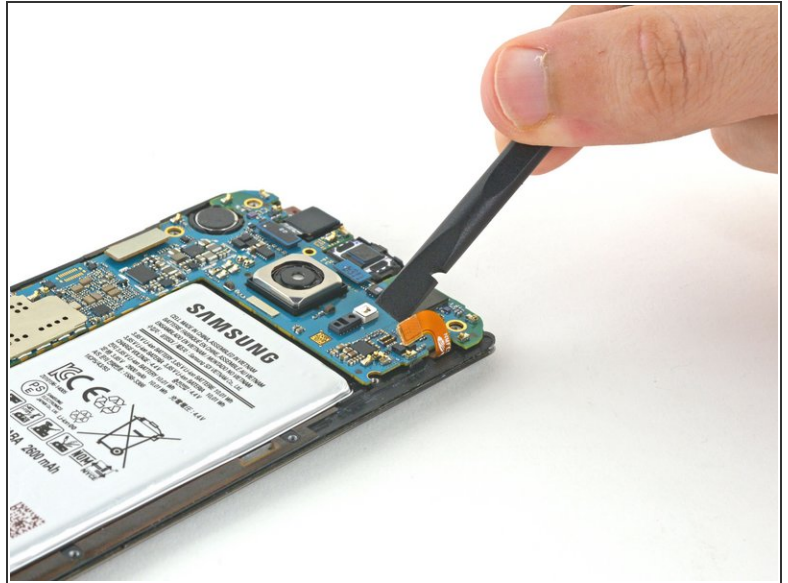

- 使用撬棒的平端从主板上断开电池扁平线缆的连接。

步骤 2

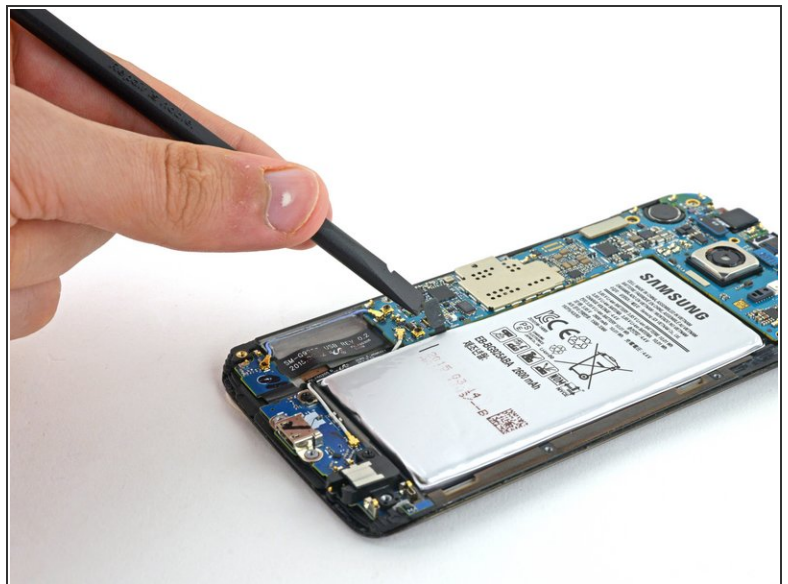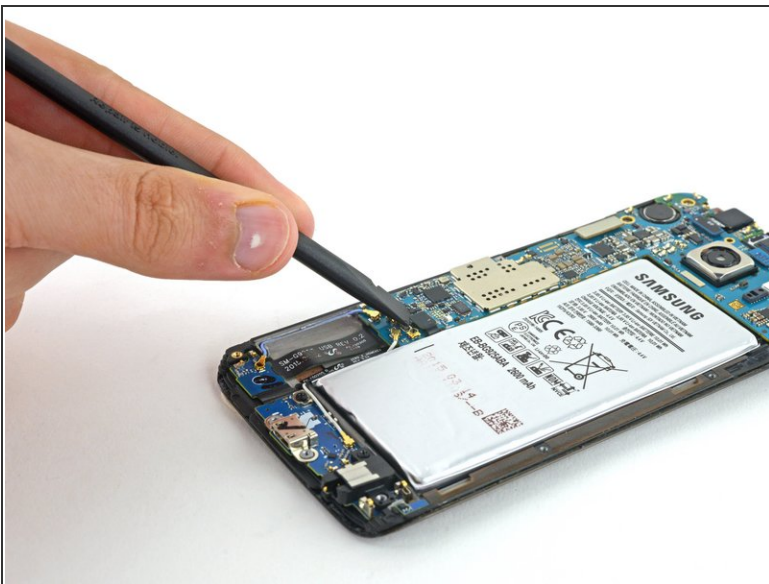


- 从主板上断开home键扁平线缆的连接。

步骤 3





- 使用撬棒的尖端，从主板上断开两个触点连接器。

步骤 4

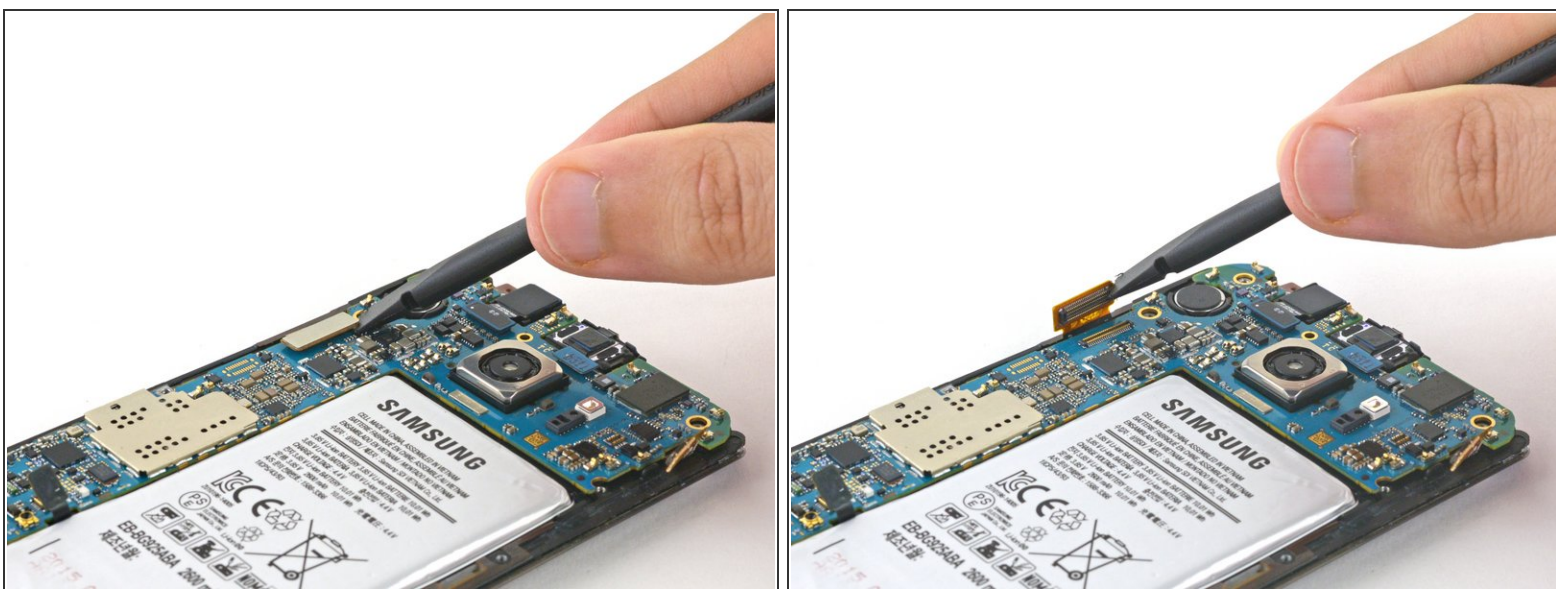


- 使用撬棒的平端从主板上断开显示屏扁平线缆的连接。

步骤 5

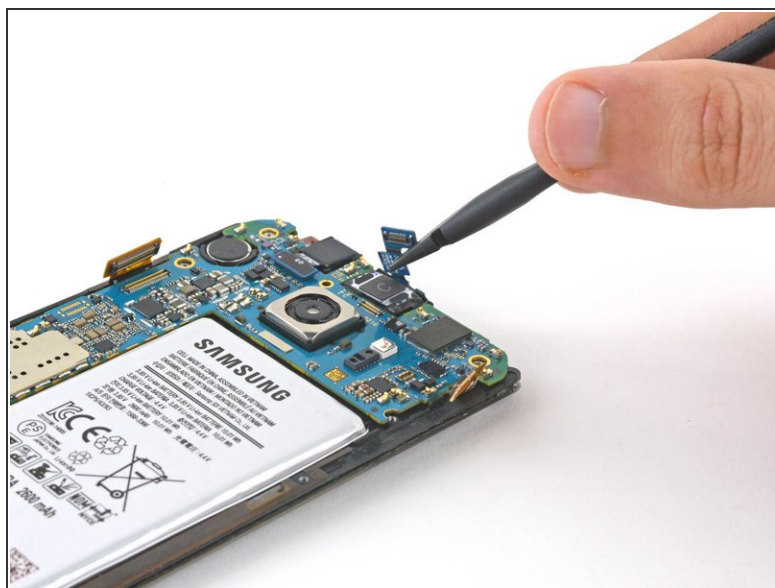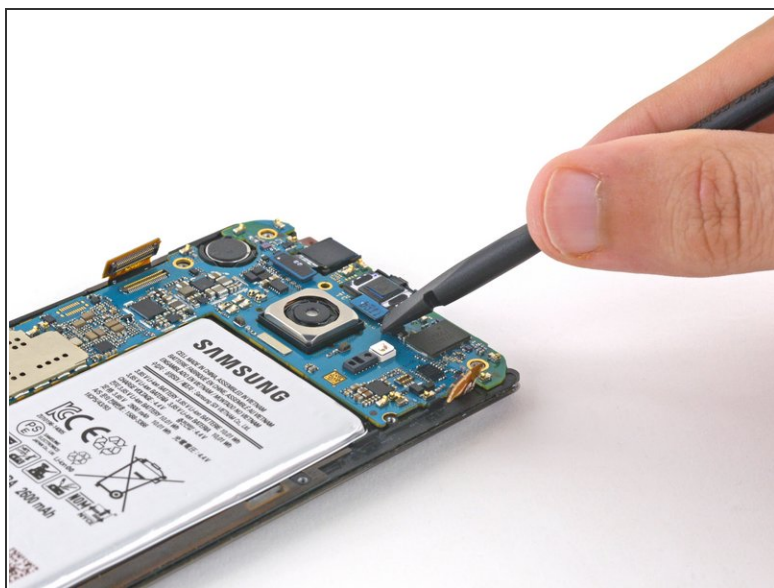

- 从主板上断开听筒扁平线缆的连接。

步骤 6

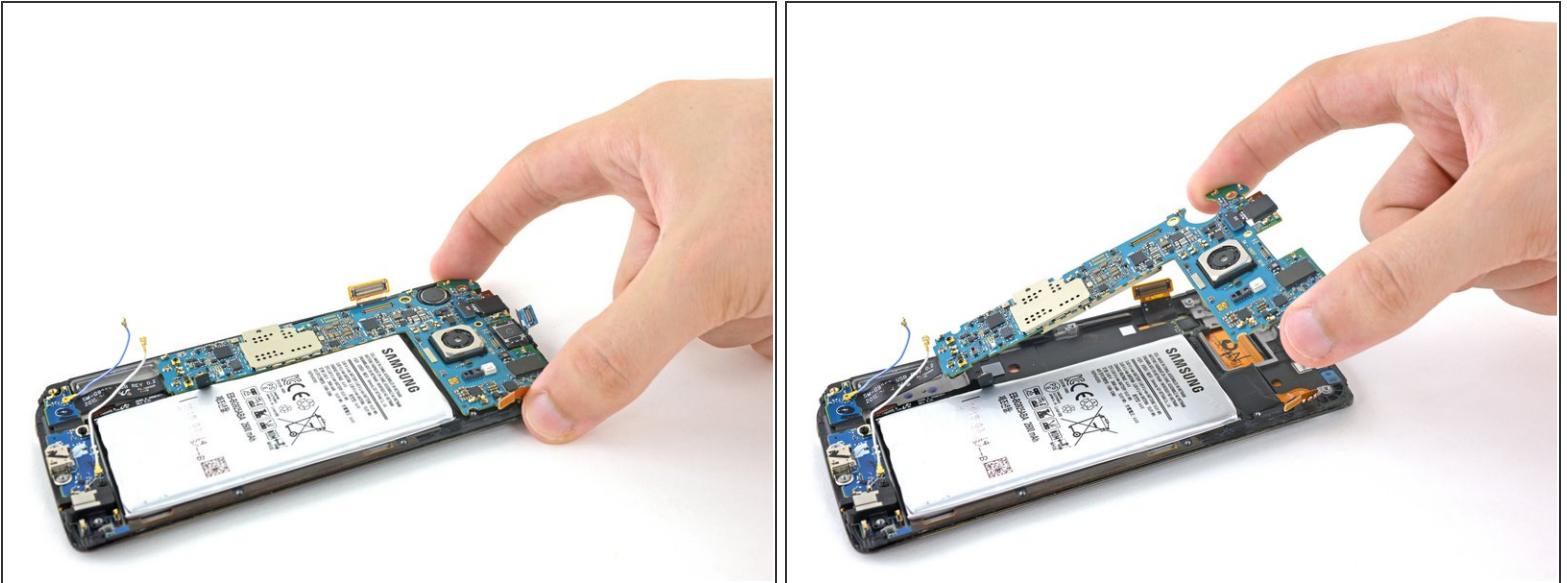



⚠ 该主板为静电敏感元件，在操作时请务必小心。iFixit建议在直接手持此元件时佩戴防静电手环以避免将其损坏。

- 紧握住主板靠近设备顶部的两侧边缘。

⚠ 此时请不要完全抬起主板，因为其底部仍连接有扁平线缆，需要先将其断开连接。

- 如图小心地向上抬起主板，在与子板连接的线缆处别施加太大力。

步骤 7

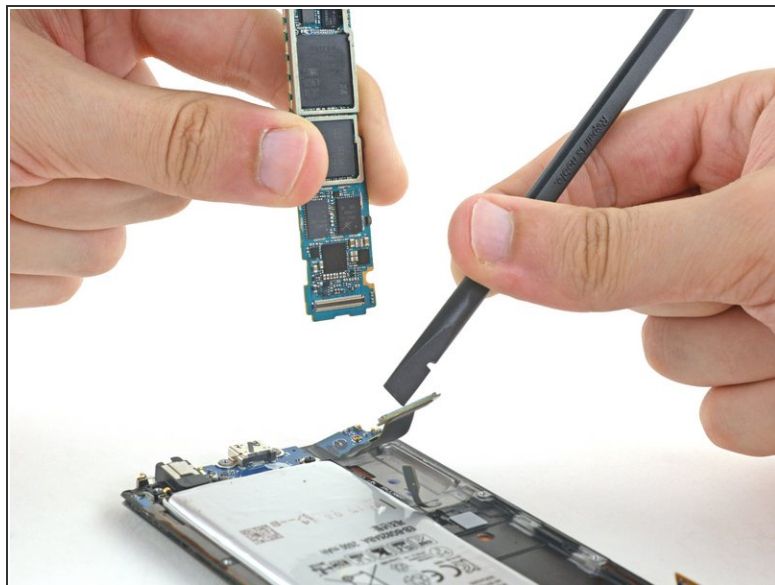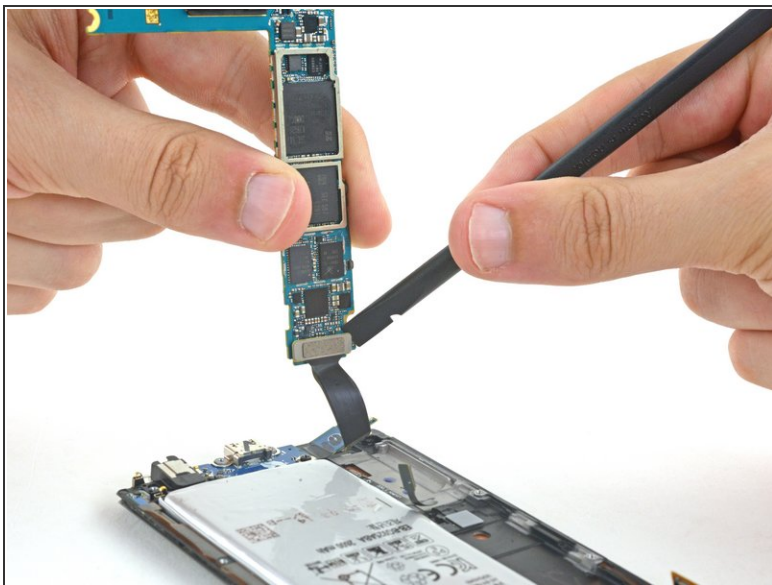

- 从主板下面断开与子板连接的排线。

请按逆序重新安装你的设备。