



撰写者: Dante Mazzanti



介绍

此维修指南会教导你, 如何维修iPhone 6s Plus 或是更换内部零件。

工具:

- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)

步骤 1 — 五角螺丝



⚠ 在拆卸你的 iPhone 之前，将电池放电到电量低于 25%。如果您意外刺破一块充满电的锂离子电池，其可能会起火甚至爆炸。

- 在你开始拆卸之前，将 iPhone 关机。
- 拧出 Lightning 接口两侧的 2 颗 3.4 mm 五角（梅花形）螺丝。

步骤 2 — 拆卸步骤大全



- 可以选择使用iOpener或吹风机对 iPhone 的下边缘进行大约一分钟的温和加热。
- ① 加热可软化固定显示屏的粘合剂，使其更容易打开。

步骤 3



❗ 6s Plus 屏幕四个边缘周围有黏胶固定, 若你选择要更换黏胶的话, 在你拆解之前, 最好是先准备好新的黏胶。若你本身不想更换新黏胶也行, 因为在功能上, 跟使用原有的黏胶没有太大差别。

- 将吸盘置于屏幕左下角, 进行拆解。

❗ 如果您的显示器严重开裂, [用一层透明胶带覆盖其表面](#)可以会让吸盘吸住。另外, 也可以使用非常结实的胶带来代替吸盘。如果所有其他方法都失败了, 您也可以将吸盘粘在破碎的屏幕上。

步骤 4



- 使用巧劲拉动吸盘, 直到屏幕与后盖中间出现缝隙为止。

⚠ 注意, 若拉太大力会造成屏幕损坏。只要打开到让显示屏与后盖有个小缝隙即可。

步骤 5




- 在屏幕下有个槽口, 位置正好在耳机插槽上方。这里是撬开的最佳位置。
- 当吸盘还附着屏幕的同时, 将撬棒平面那头插进屏幕与后盖的缝隙, 也就是耳机插槽上方位置。

步骤 6




- 用撬棒将缝隙左右边撑开, 使屏幕从机身上分离。

步骤 7

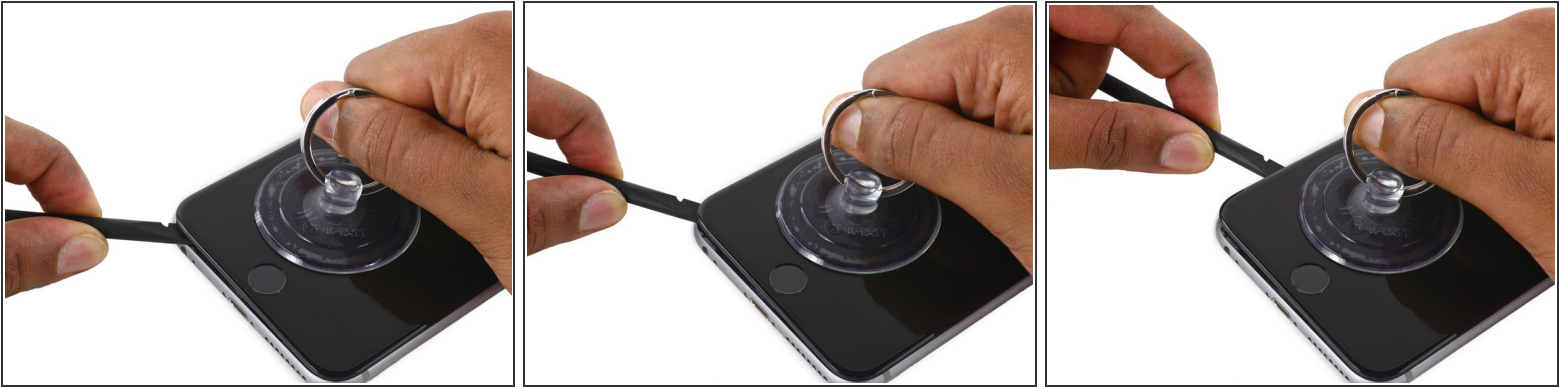

- 将吸盘往上拉的同时, 将撬棒平的那头插进手机左侧, 屏幕与背盖间的缝隙。

步骤 8

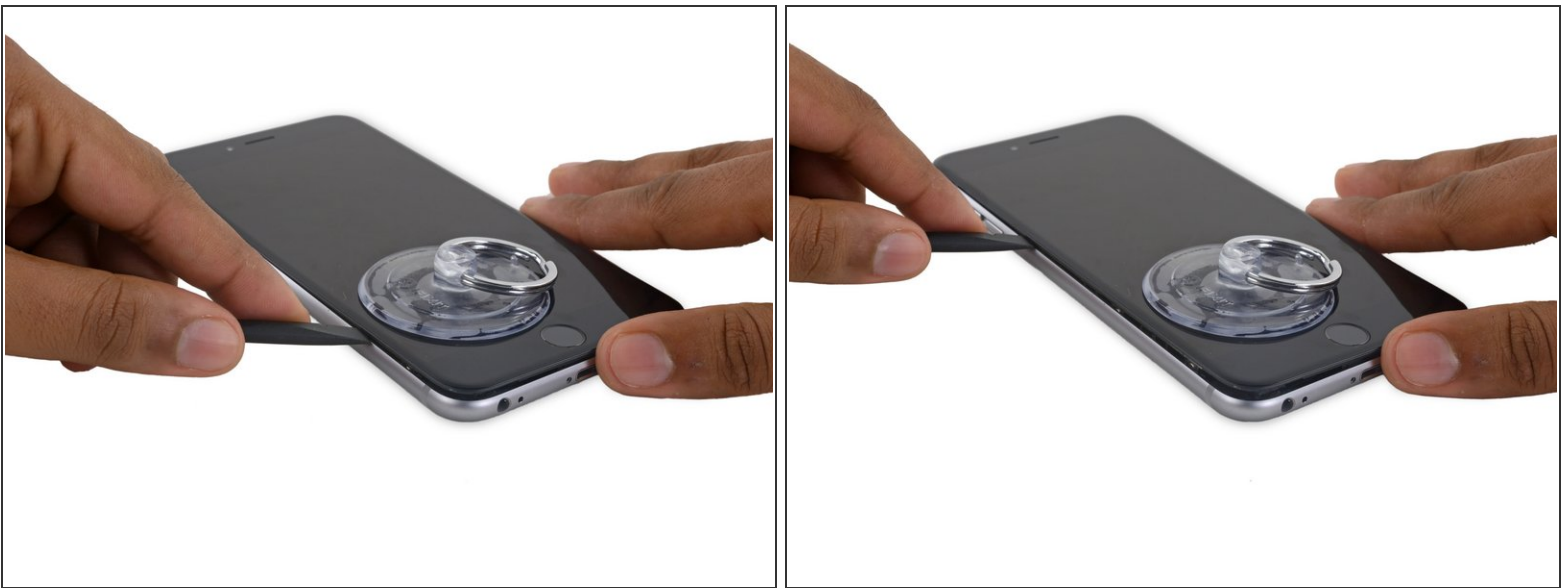

- 将撬棒平的那头插进手机左侧, 前面板与背盖间的缝隙。

步骤 9



- 将撬棒平的那头插进手机右侧，屏幕与背盖间的缝隙。
- 将撬棒缓慢地沿着底部边缘移到右边。

步骤 10



- 当你用吸盘将屏幕小心地掀开时，使用塑料Opening工具将后盖撑住。

⚠ 請勿將屏幕完全掀开，因为屏幕上还有排线连接，如果掀开角度过大，可能造成排线损坏。

步骤 11



- 使用巧劲将吸盘往上拉, 将屏幕与机身分离。

步骤 12



- 以屏幕顶端为支点, 将屏幕缓缓地向上掀起。
- 将屏幕掀至约90°竖起, 并且在你操作的时候找个东西支撑着它。
- ⚠ 請勿將屏幕掀开超过90°, 因为屏幕上还有3条排线连接, 如果掀开角度过大, 可能造成排线损坏。
- 用橡皮筋将前面板与支撑物固定住。这可以避免拉扯到显示排线。
- 💡 若在紧要关头时, 你也可以用未开过的罐装饮料撑着屏幕, 这也是可行方法。

拆解完后要组装的话, 只要按照逆序操作一下步骤。