



iPhone 6s Plus 后盖更换

此指南会教导你如何更换变形或是受损的后盖, 或是其他外观所造成的问题。由于后盖上覆盖许多零组件...

撰写者: Evan Noronha



介绍

此指南会教导你如何更换变形或是受损的后盖, 或是其他外观所造成的问题。由于后盖上覆盖许多零组件, 因此, 若要更换后盖, 就必须将上面的零组件全部拆卸下来。

若要更换上面的零组件, 你也可以参考以下的维修指南,

- [IFC Bracket](#)
- Loudspeaker Mount
- Microphone Mount
- Front Panel Clips



工具:

[SIM Card Eject Tool](#) (1)
[Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver](#) (1)
[iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
[iOpener](#) (1)
[P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)
[Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
[iFixit Opening Tool](#) (1)
[SIM Card Eject Tool](#) (1)
[Suction Handle](#) (1)
[Spudger](#) (1)
[Tweezers](#) (1)
[Standoff Screwdriver for iPhones](#) (1)



章节:

[iPhone 6s Plus Blank Rear Case](#) (1)
[iPhone 6s Plus OEM Rear Case](#) (1)
[iPhone 6 Plus/6s Plus/7 Plus Battery Adhesive Strips](#) (1)
[iPhone 6s Plus NFC Bracket](#) (1)
[iPhone 6s Plus Loudspeaker Mount](#) (1)
[iPhone 6s Plus Microphone Mount](#) (1)
[iPhone 6s Plus Front Panel Clips](#) (1)
[iPhone 6s Plus Screw Set](#) (1)
[iPhone 6s Plus Display Assembly Adhesive](#) (1)

步骤 1 — 五角螺丝



⚠ 在拆卸你的 iPhone 之前，将电池放电到电量低于 25%。如果您意外刺破一块充满电的锂离子电池，其可能会起火甚至爆炸。

- 在你开始拆卸之前，将 iPhone 关机。
- 拧出 Lightning 接口两侧的 2 颗 3.4 mm 五角（梅花形）螺丝。

步骤 2 — 拆卸步骤大全



- 可以选择使用iOpener或吹风机对 iPhone的下边缘进行大约一分钟的温和加热。
- ① 加热可软化固定显示屏的粘合剂，使其更容易打开。

步骤 3



❗ 6s Plus屏幕四个边缘周围有黏胶固定, 若你选择要更换黏胶的话, 在你拆解之前, 最好是先准备好新的黏胶。若你本身不想更换新黏胶也行, 因为在功能上, 跟使用原有的黏胶没有太大差别。

- 将吸盘置于屏幕左下角, 进行拆解。

❗ 如果您的显示器严重开裂, [用一层透明胶带覆盖其表面](#)可以会让吸盘吸住。另外, 也可以使用非常结实的胶带来代替吸盘。如果所有其他方法都失败了, 您也可以将吸盘粘在破碎的屏幕上。

步骤 4



- 使用巧劲拉动吸盘, 直到屏幕与后盖中间出现缝隙为止。

⚠ 注意, 若拉太大力会造成屏幕损坏。只要打开到让显示屏与后盖有个小缝隙即可。

步骤 5




- 在屏幕下有个槽口, 位置正好在耳机插槽上方。这里是撬开的最佳位置。
- 当吸盘还附着屏幕的同时, 将撬棒平面那头插进屏幕与后盖的缝隙, 也就是耳机插槽上方位置。

步骤 6



- 用撬棒将缝隙左右边撑开, 使屏幕从机身上分离。

步骤 7

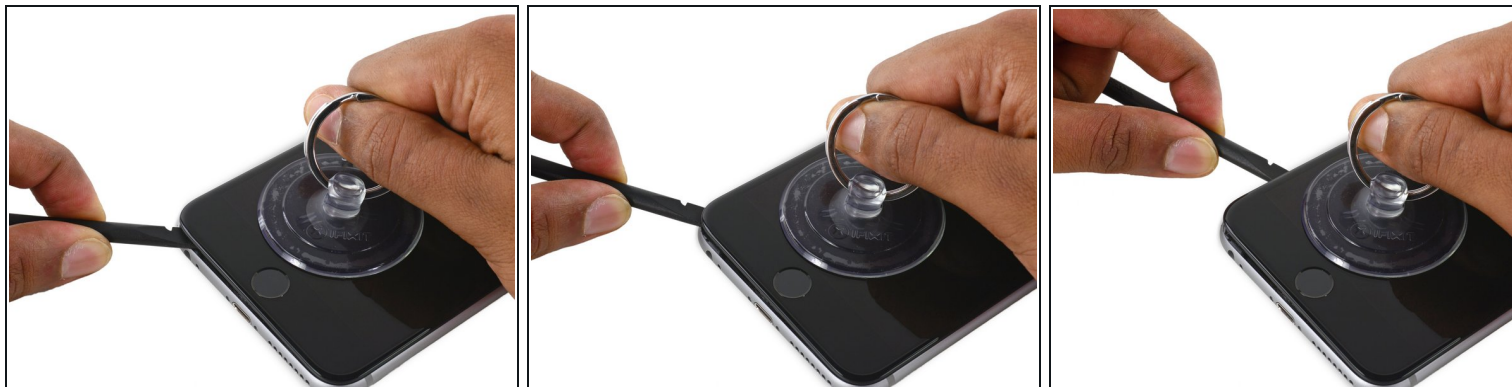

- 将吸盘往上拉的同时, 将撬棒平的那头插进手机左侧, 屏幕与背盖间的缝隙。

步骤 8



- 将撬棒平的那头插进手机左侧, 前面板与背盖间的缝隙。

步骤 9



- 将撬棒平的那头插进手机右侧, 屏幕与背盖间的缝隙。
- 将撬棒缓慢地沿着底部边缘移到右边。

步骤 10



- 当你用吸盘将屏幕小心地掀开时, 使用塑料Opening工具将后盖撑住。

⚠ 請勿將屏幕完全掀开, 因为屏幕上还有排线连接, 如果掀开角度过大, 可能造成排线损坏。

步骤 11



- 使用巧劲将吸盘往上拉, 将屏幕与机身分离。

步骤 12



- 以屏幕顶端为支点, 将屏幕缓缓地向上掀起。
- 将屏幕掀至约90°竖起, 并且在你操作的时候找个东西支撑着它。
 - ⚠ 請勿將屏幕掀开超过90°, 因为屏幕上还有3条排线连接, 如果掀开角度过大, 可能造成排线损坏。
- 用橡皮筋将前面板与支撑物固定住。这可以避免拉扯到显示排线。
- ① 若在紧要关头时, 你也可以用未开过的罐装饮料撑着屏幕, 这也是可行方法。

步骤 13 — 电池连接座



- 卸下电池排线固定架上的2颗Phillips #00 螺丝。

- 1颗2.9 mm螺丝

- 1颗2.3 mm螺丝


- ☑ 在按照指南操作的同時，請仔細看顧所有的螺絲，並確保每一顆螺絲都能歸回原位。將任一螺絲裝置在錯誤的位置，都可能導致永久性毀損

步骤 14



- 取下电池连结固定板。

步骤 15

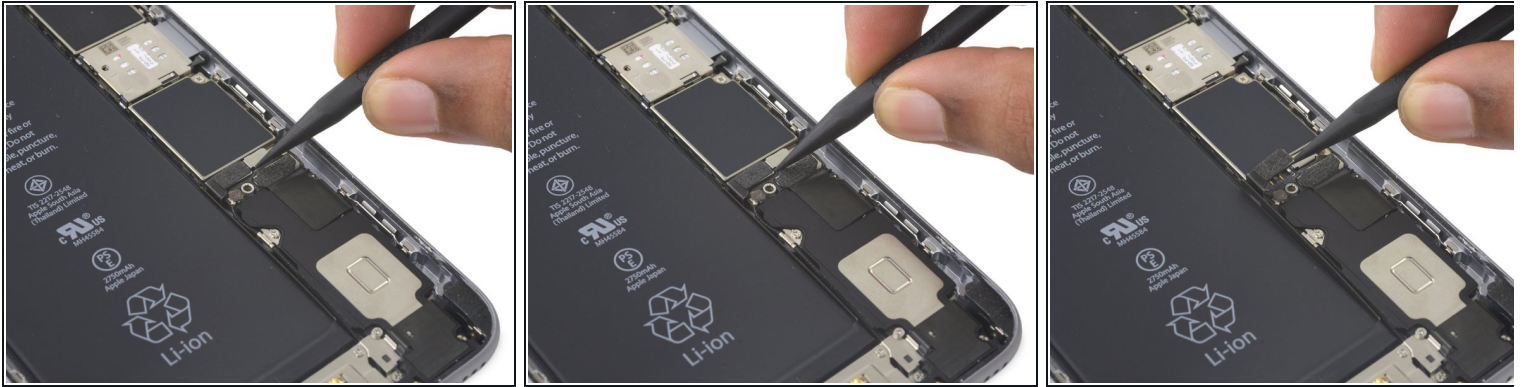

- 使用撬棒尖头那端（或您亦可使用乾淨的指甲）将电池连结座往上撬开，与主板分离。

步骤 16



- 使用撬棒将电池连结座与主板从插槽分离，避免操作中不小心接触到电池。

步骤 17 — 前面板组



- 卸下图上的5颗Phillips螺丝。

- 3颗1.3mm 螺丝

- 1颗1.6mm 螺丝

- 1颗3.0mm 螺丝

✦ 在重新组装过程中, 请特别注意 3.0mm 螺丝必须是拧在右上角的位置。如果放错地方, 可能会造成主板的损坏。

步骤 18



- 从主板上取下屏幕排线固定板

步骤 19



⚠ 请特别注意此步骤。只需断开排线与座子的连接即可，千万不要连着主板的座子一同撬开。


- 使用塑料撬棒断开前摄像头排线和传感器排线与座子的连接，并与主板分离。

步骤 20



- 使用塑料工具，断开传感器排线接口，与主板分离。
- 重新组装传感器排线时，请注意不要按压传感器中间的地方。正确应该是先按压一边，之后再按压另一边，因为若按压中间的地方，可能会使零件变形，造成传感器损坏。

步骤 21

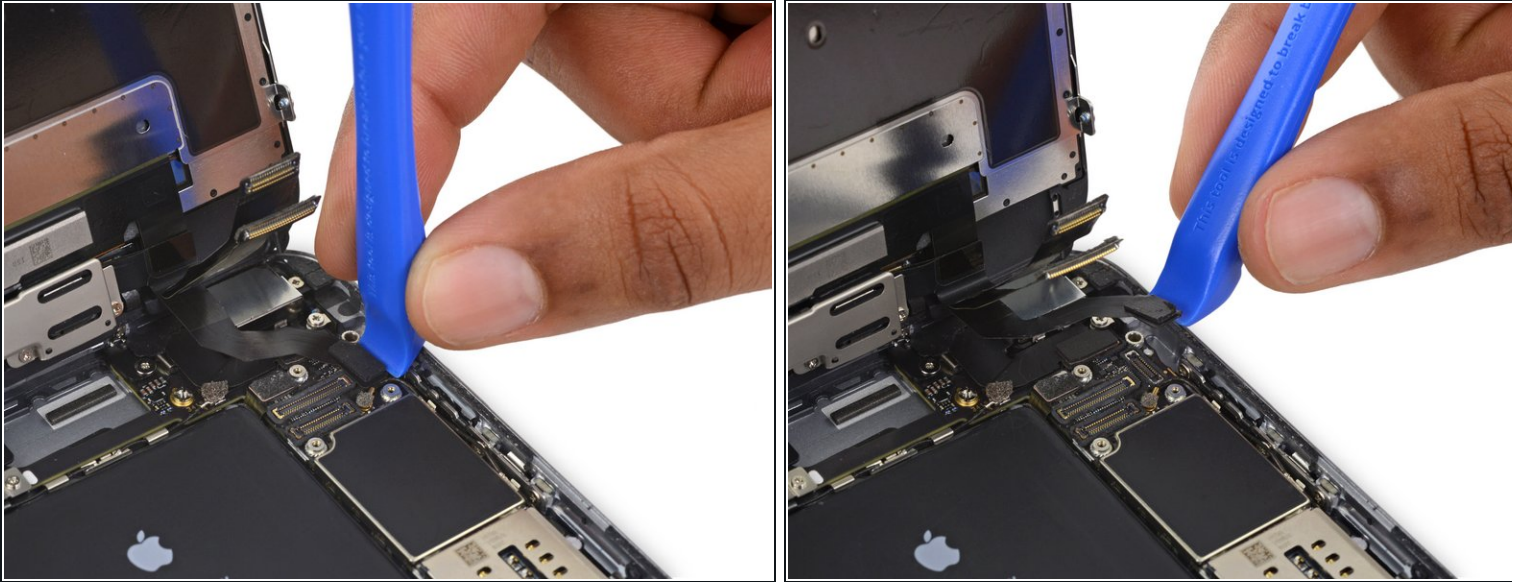

⚠ 在此步骤中断开或重新连接电缆之前，请确保电池已断开连接。

- 将 Home 键/指纹传感器电缆从主板上的插座中直接撬起，断开它。




步骤 22



- 至此，屏幕可以彻底与机身分离了。


✦ 在重新组装的过程中，[若你有准备新的胶条](#)，请先将旧的胶条清除干净，再将新的胶条黏贴上去。

步骤 23 — iSight 摄像头

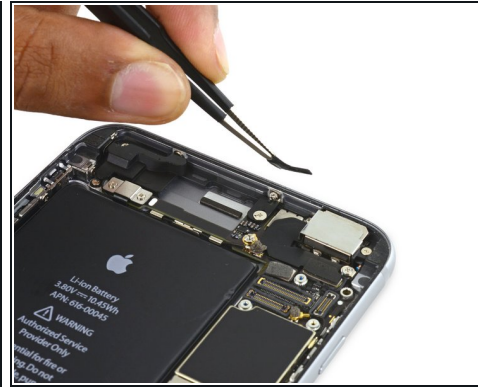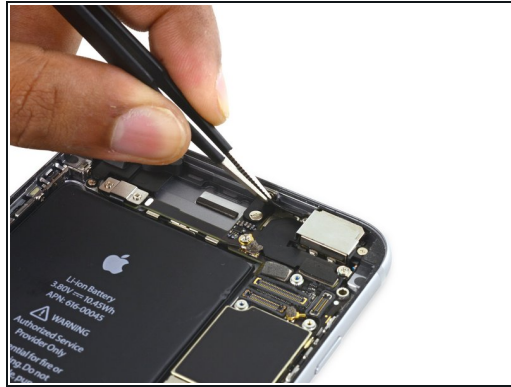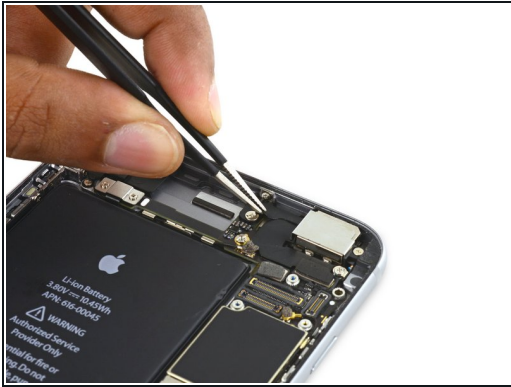

- 将黏在iSight摄像头固定板上的胶条清除干净。

步骤 24

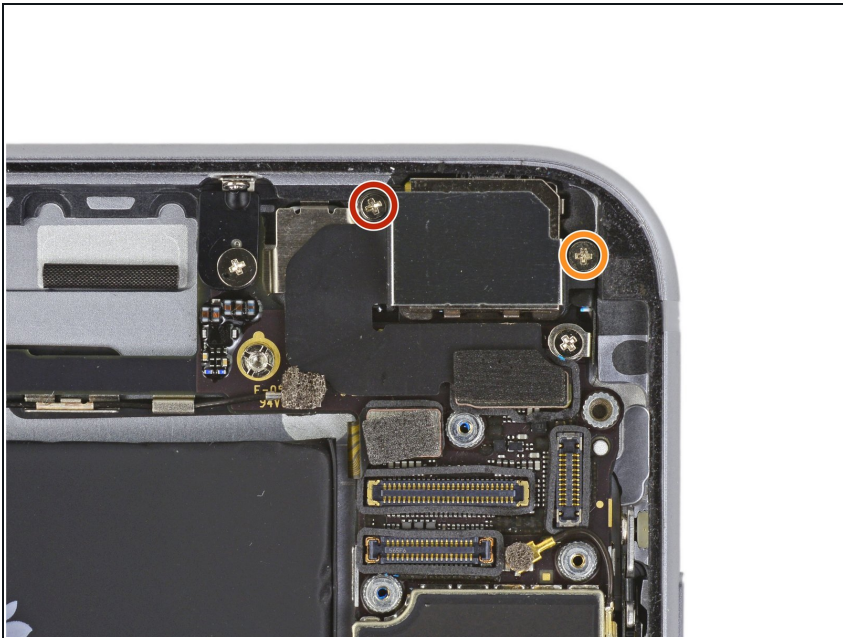


- 从iSight摄像头固定座卸下2颗Phillips螺丝。
 - 1颗1.9mm螺丝
 - 1颗2.4mm螺丝

步骤 25



- 卸下摄像头固定座。

步骤 26

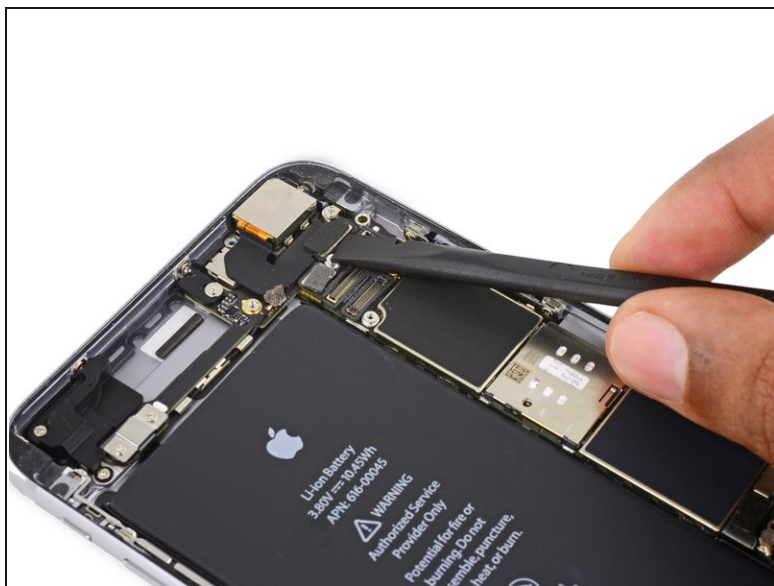

- 将摄像头连接座与主板分离。



⚠ 请注意此步骤, 在作业过程中, 只需要将连接座分离即可, 不包含主板的接口。

步骤 27



- 将撬棒平头那端插入摄像头与后盖之间
- 轻轻地撬开摄像头。

步骤 28

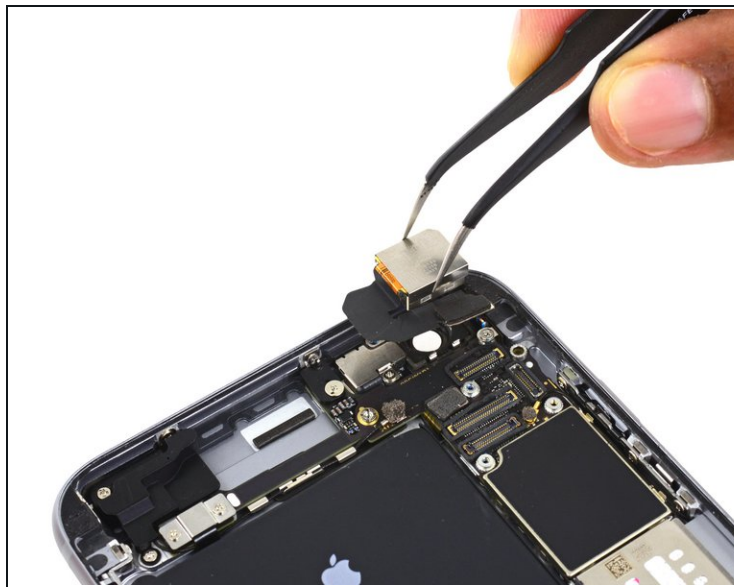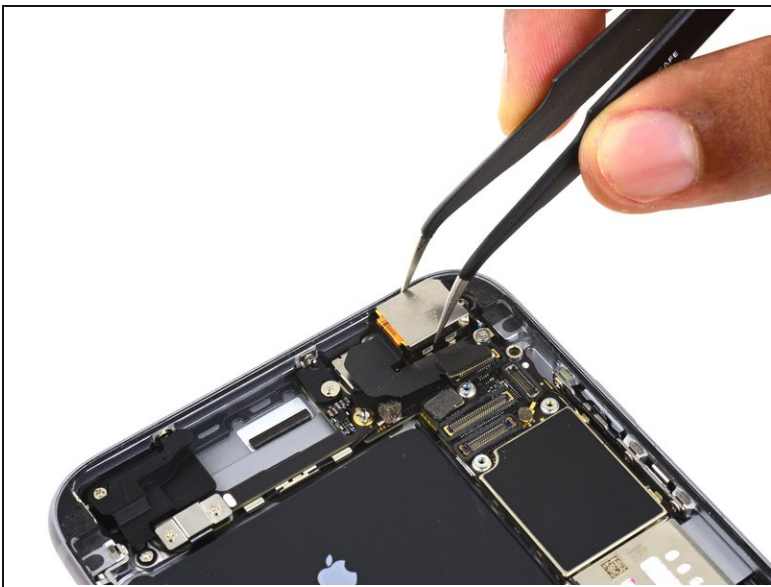

- 卸下摄像头。

步骤 29 — SIM 卡托



- 使用SIM卡取卡针或是回纹针插入SIM卡退卡孔中。
- 用力的向里面按压, 使卡托弹出。

步骤 30



- 从iPhone卸下SIM卡托。
- ☒ 当你要将SIM卡装回时, 请注意卡托与SIM卡方向。

步骤 31 — 主板




- 移除一颗固定NFC 固定板的 1.4mm 菲利普丝十字螺丝。

步骤 32




- 卸下NFC固定板。

步骤 33

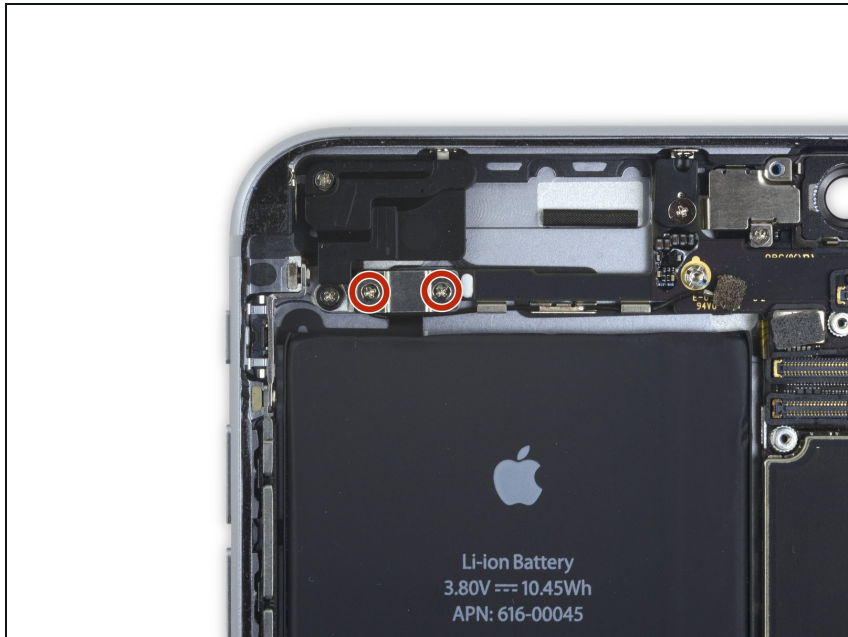

- 移除两颗固定音量控制排线固定板的 2.7 mm 菲利普斯十字螺丝。

步骤 34

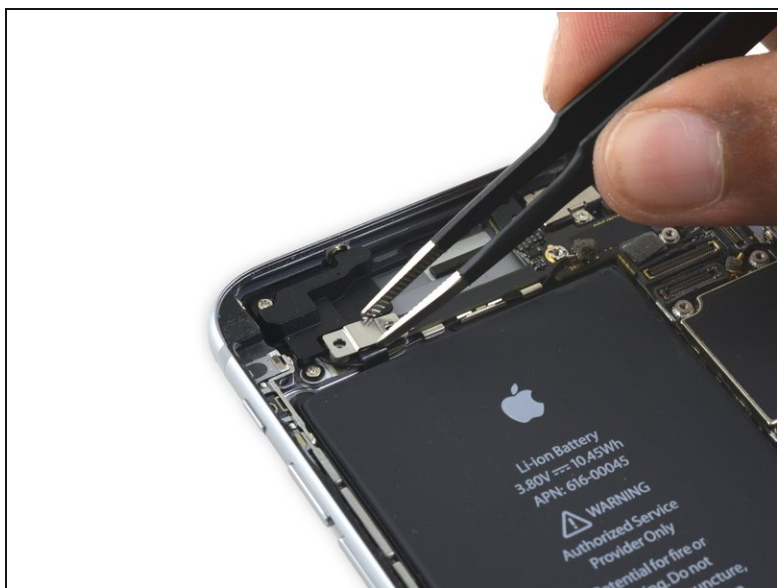

- 卸下音量控制固定板。

步骤 35



- 使用撬棒的平头断开音量控制排线接口, 与主板分离。

步骤 36



- 使用撬棒尖头那端, 将天线排线与主板撬开分离。

步骤 37



- 使用撬棒尖头那端, 将Wi-Fi天线排线与主板撬开分离。

步骤 38



- 使用撬棒尖头那端, 将电源键排线与主板撬开分离。

步骤 39




- 将天线排线从逻辑板上撬起，断开天线排线的连接。

步骤 40



- 此用撬棒平头那端, 将Lightning 接口排线与主板分离。

步骤 41

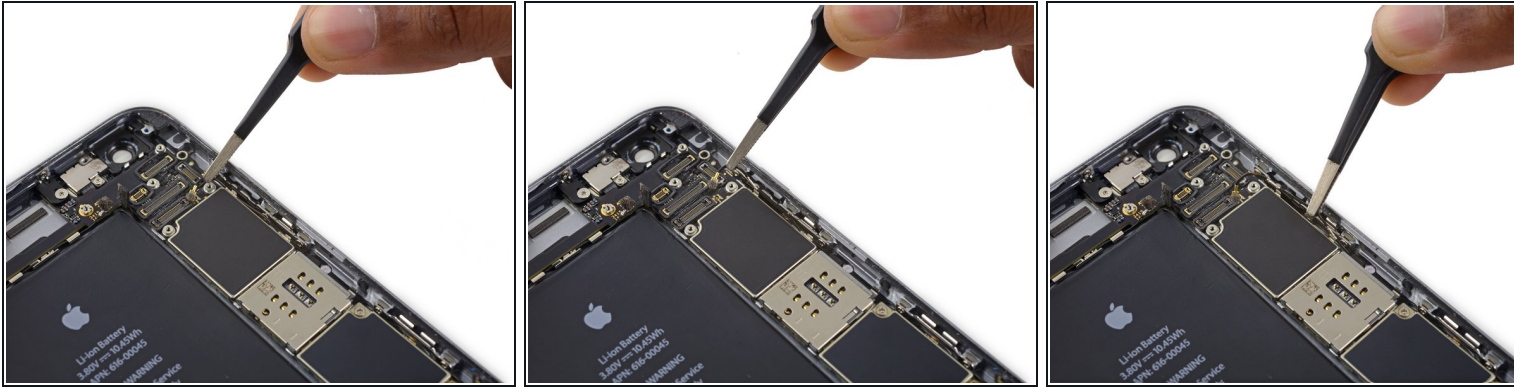

- 将位于主板右边的天线排线, 从两个夹子中夹起。

步骤 42



- 卸下图中的三颗菲利普斯十字螺丝。

- 一颗1.3mm 菲利普斯十字螺丝
- 一颗2.6mm 菲利普斯十字螺丝
- 一颗2.2mm 压铆螺柱螺丝

 你可以通过iPhone专用的压铆螺柱螺丝刀或螺丝刀组更轻松地下卸它们。

 简单来说, 小型平头螺丝刀可以完成这项工作 —— 但要特别小心, 确保它不会滑动并损坏周围的部件。

步骤 43



- 卸下固定板。

步骤 44



- 将位于左上方的天线排线, 从第一个主板的夹子底下夹起, 并往电池方向慢慢轻推。

步骤 45



- 继续上个步骤, 把天线排线从主板的第二与第三个夹子分离。
- 使用撬棒尖头那端, 轻轻的将天线排线与中间主板的夹子分离。

⚠ 请勿尝试通过拉动排线来将其卸下, 因为它很容易损坏。


- ★ 为了让排线可以顺利地与主板连结, 你必须将排线将排线置于主板上方, 并同时置于音量控制排线的下方, 如同第一张照片所示。

步骤 46




- 卸下位于SIM卡读卡器下方的 2.0mm 十字螺丝。

步骤 47

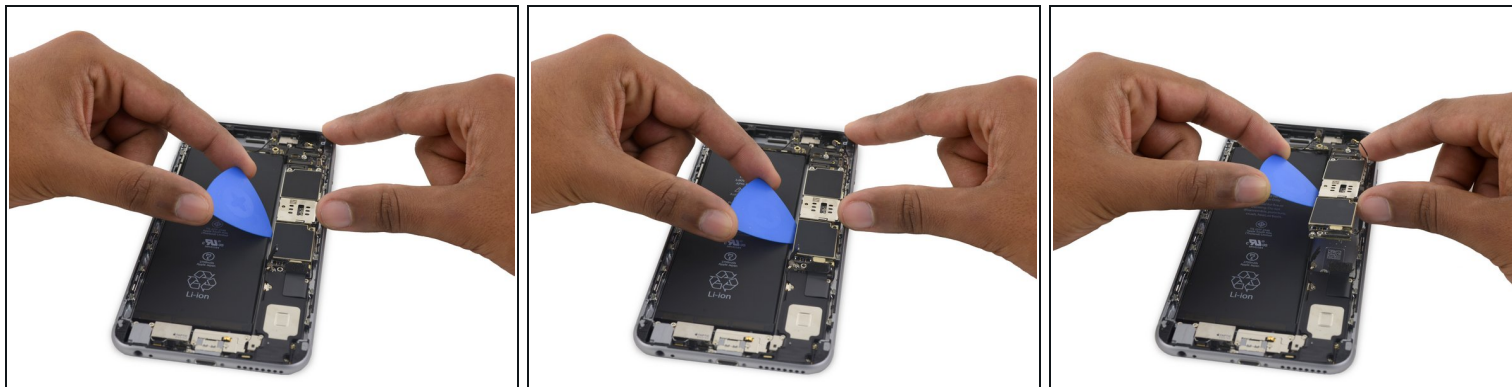

- 小心地抬起, 但不要移除主板, 使用塑料三角撬片. 从底部靠近Lightning 接口附近的地方抬起。



步骤 48

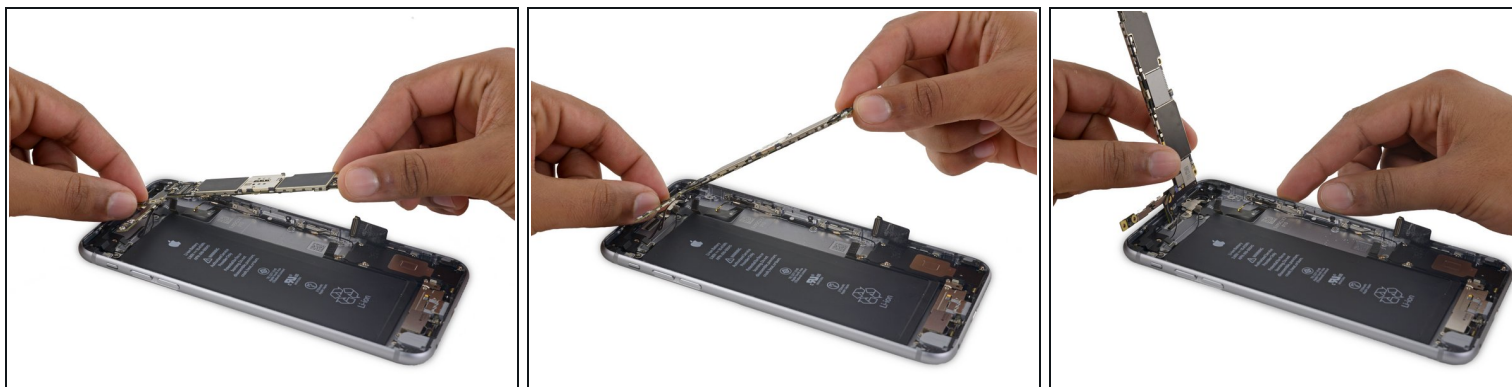

- 将主板掀起至90度的位置, 让位于上缘的天线连接座露出。

⚠ 千万不要试着将主板完全移开, 因为Wi-Fi/蓝牙的天线都还与主板连接着。

步骤 49

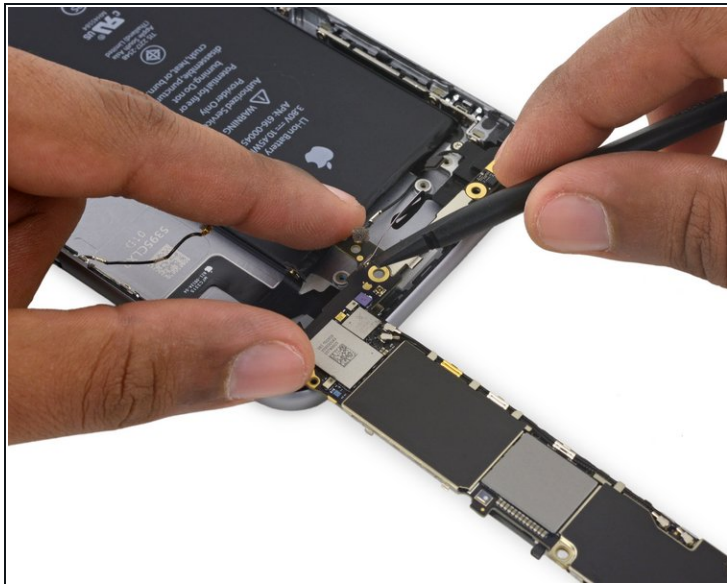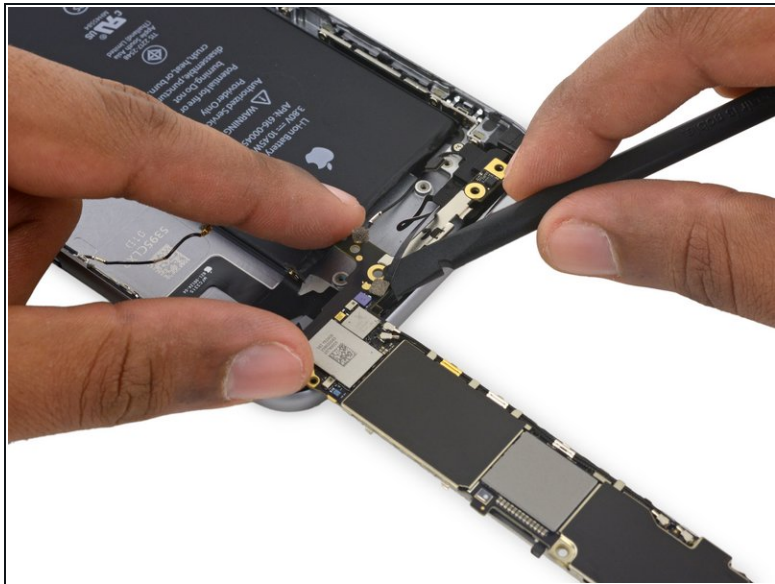

- 轻轻地将主板倒放在桌上, 主板的上缘轻靠在后盖上即可。
- 使用撬棒平头那端, 将Wi-Fi/蓝牙天线排线, 从主板上的接口分离。

步骤 50



- 卸下主板。

步骤 51 — 扬声器组件



- 使用撬棒平头那端, 将Lightning 接口排线与扬声器分离。

步骤 52




- 卸下图中的3颗Phillips 螺丝, 用来固定Taptic Engine线性马达排线的固定板。
 - 2颗3.5mm 螺丝
 - 1颗2.7mm 螺丝
- 同时将固定板也卸下。

步骤 53




- 卸下图中的5颗Phillips 螺丝, 用来将扬声器固定于后盖的。
 - 2颗2.7mm 螺丝
 - 1颗2.5mm 螺丝
 - 1颗1.5mm 螺丝
 - 1颗1.7mm 螺丝

步骤 54

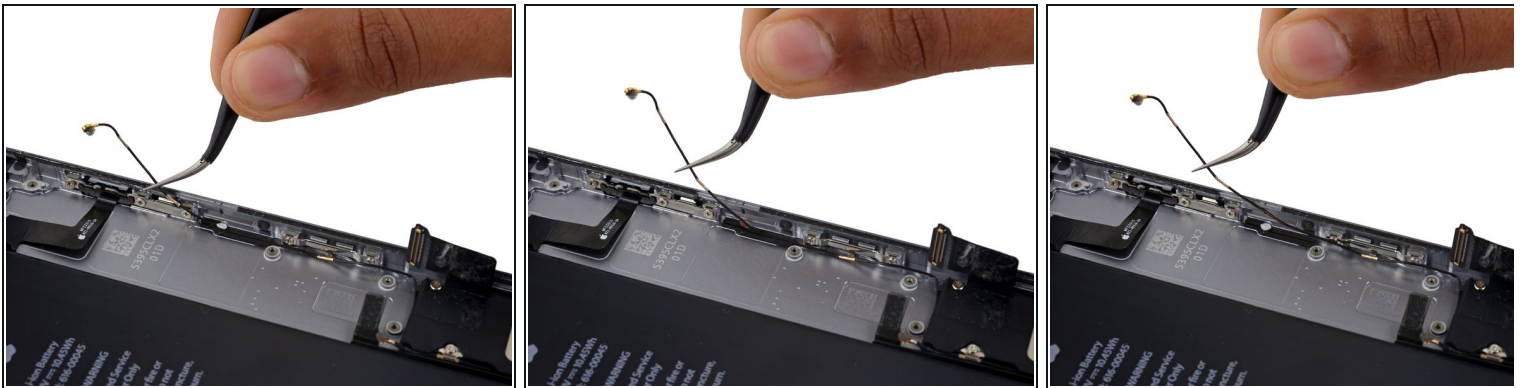


- 将位于后盖右边的天线排线, 从橡皮垫中夹起。
 - 若液体损坏指示贴纸沾到水, 会造成很难将天线排线安装回去。因此在过程中, 发现贴纸剥离的话, 请轻轻地将指示贴纸摆回原位。

步骤 55

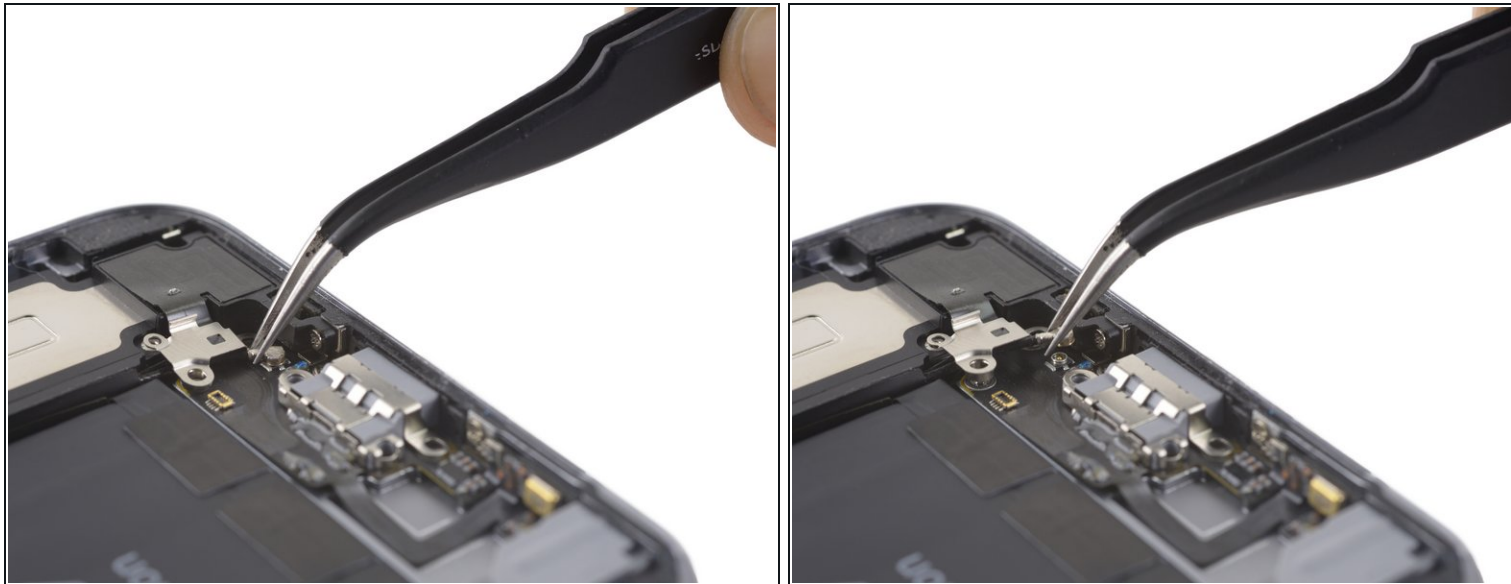

- 使用镊子将Wi-Fi天线排线与Lightning 接口排线分离。

步骤 56

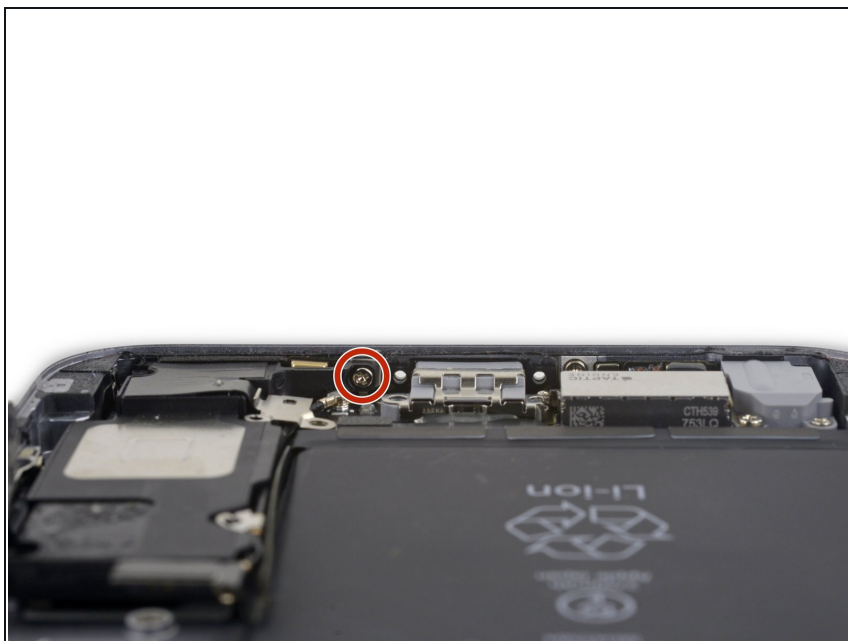

- 卸下2.6 mm Phillips螺丝, 用来将扬声器固定于后盖上的。

步骤 57



- 使用撬棒平头那端, 将扬声器组从手机中轻轻抬起。
- 卸下扬声器组件。

步骤 58 — Lightning 接口和耳机插口



- 使用撬棒尖头那端, 将Taptic Engine线性马达排线与下缘的排线分离。

步骤 59




- 卸下固定Taptic Engine线性马达的2颗Phillips螺丝。
- 1颗3.1mm 螺丝
- 1颗2.1mm 螺丝

步骤 60




- 卸下Taptic Engine线性马达。

步骤 61

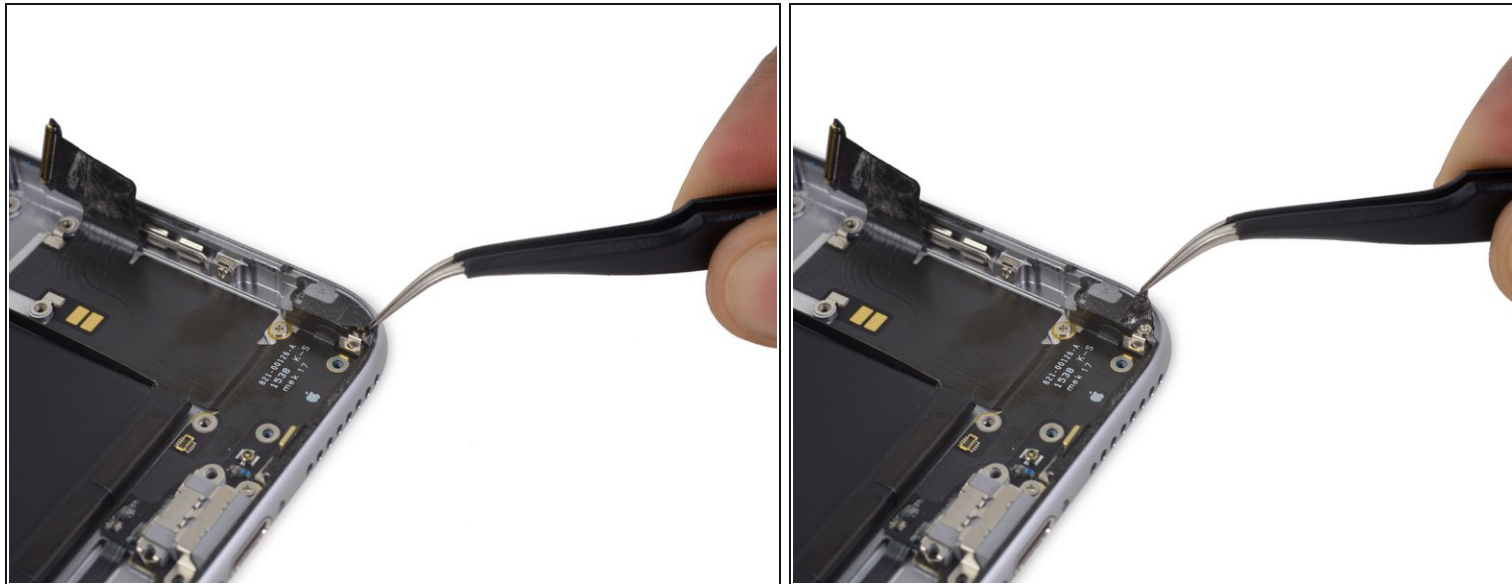

- 使用撬棒平头那端, 将Lightning 接口与后盖间的剩余黏胶断开。

步骤 62

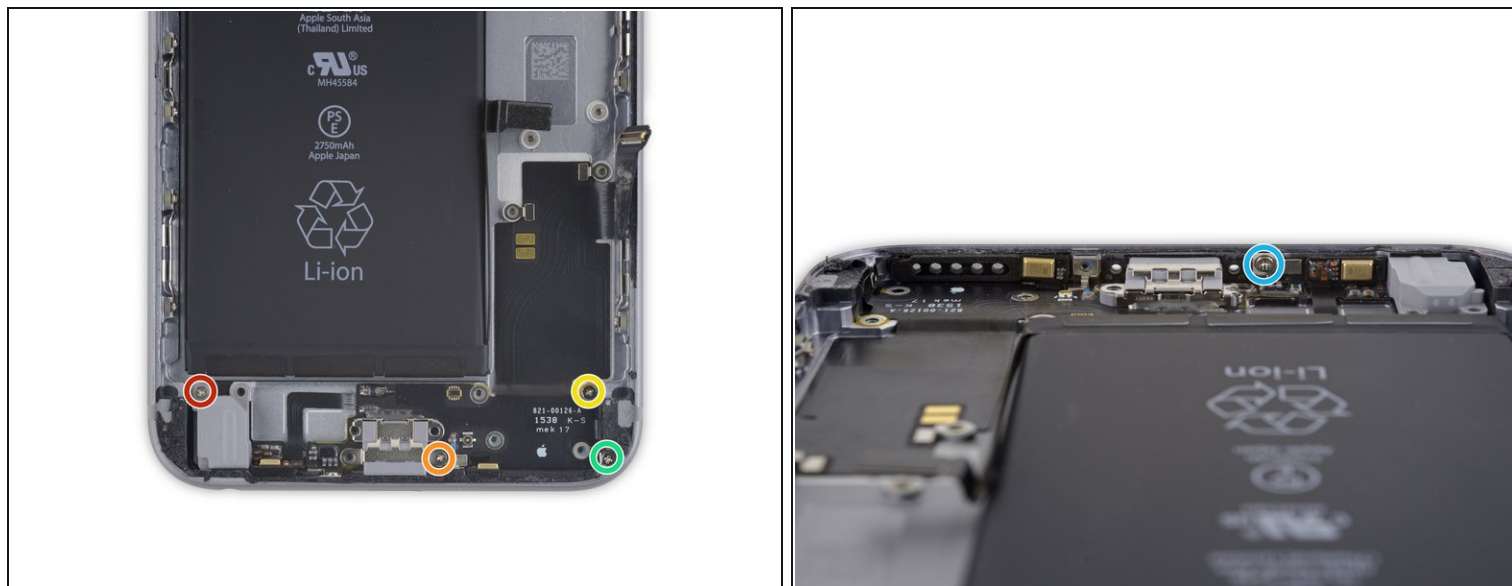

- 卸下图中的5颗Phillips螺丝。
 - 1颗2.9 mm 螺丝
 - 1颗1.9 mm 螺丝
 - 1颗1.5 mm 螺丝
 - 1颗1.6 mm 螺丝
 - 1颗1.3 mm 螺丝, 位于后盖下缘的地方。

步骤 63



- 准备一个iOpener, 加热后, 置于手机后盖下方, 用来软化固定Lightning接口排线的黏胶。
- 放置约一分钟, 让黏胶确实软化。

步骤 64




- 使用塑料三角撬片, 从排线右上方地方与后盖中间撬开。

步骤 65




- 慢慢地使劲, 将撬片慢慢推至排线下方, 并将黏胶断开。

步骤 66

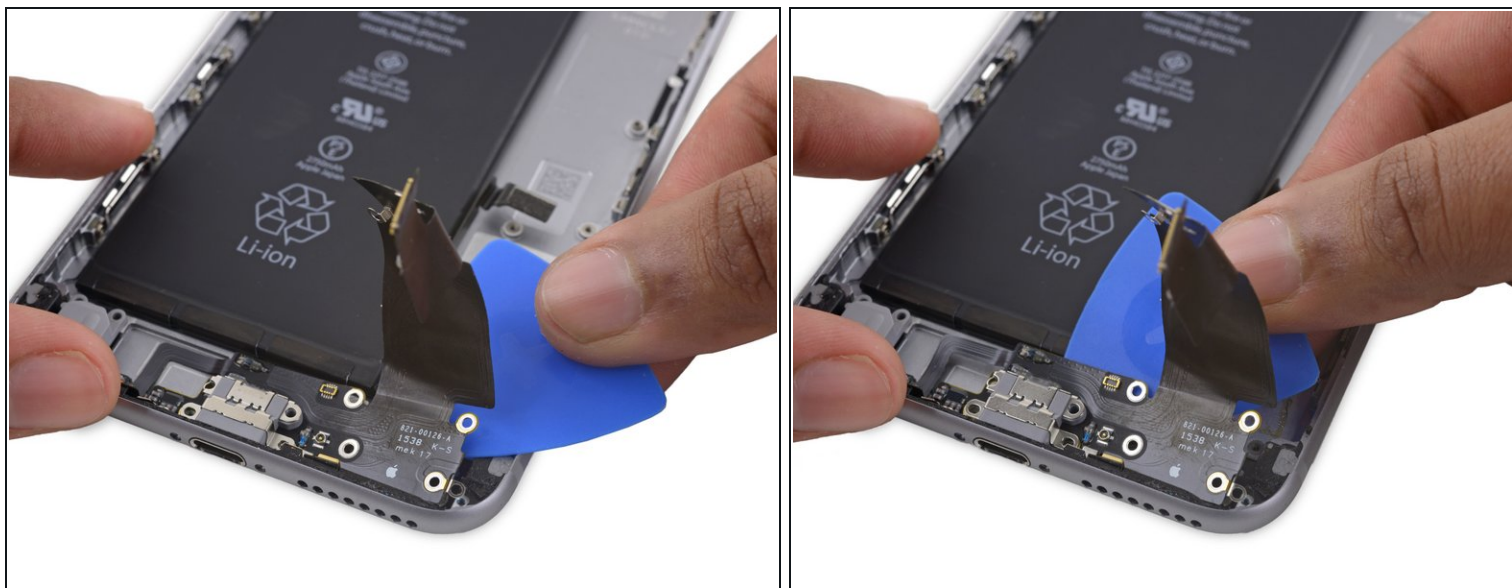

- 持续地将撬片慢慢地往排线下方推进。

步骤 67

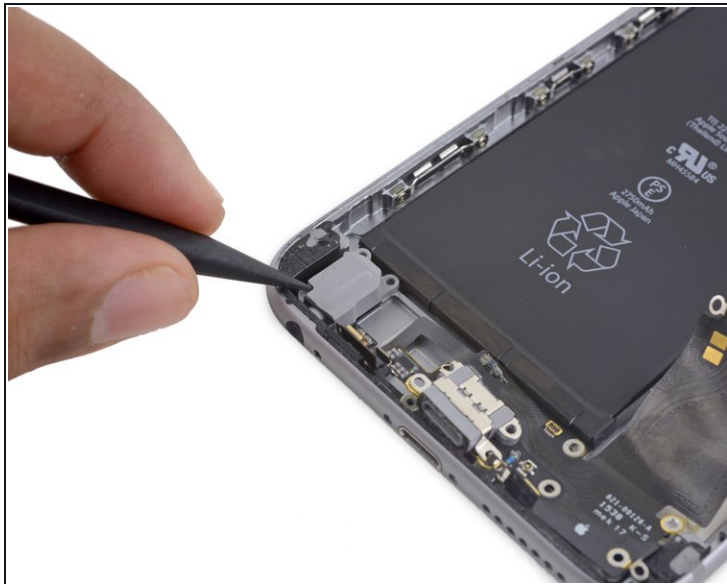



- 使用撬棒尖头那端, 将3.5 mm耳机插孔撬开。

步骤 68



- 使用撬片将位于后盖左下方的麦克风分离。

步骤 69

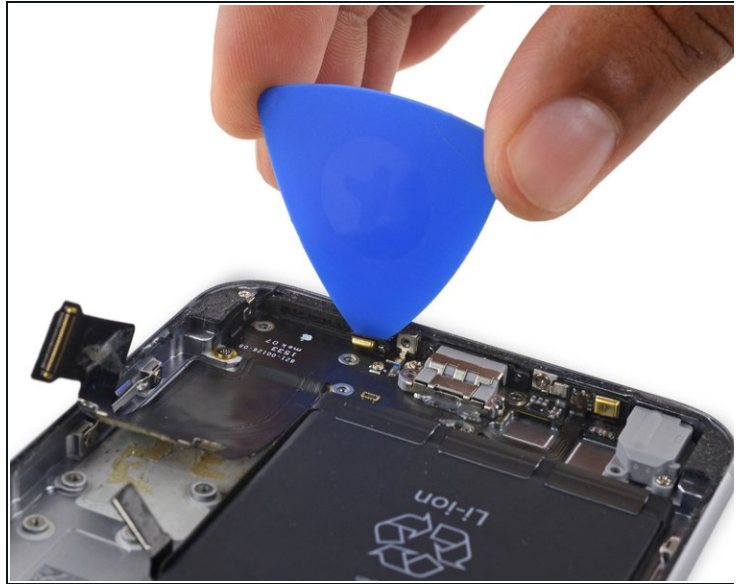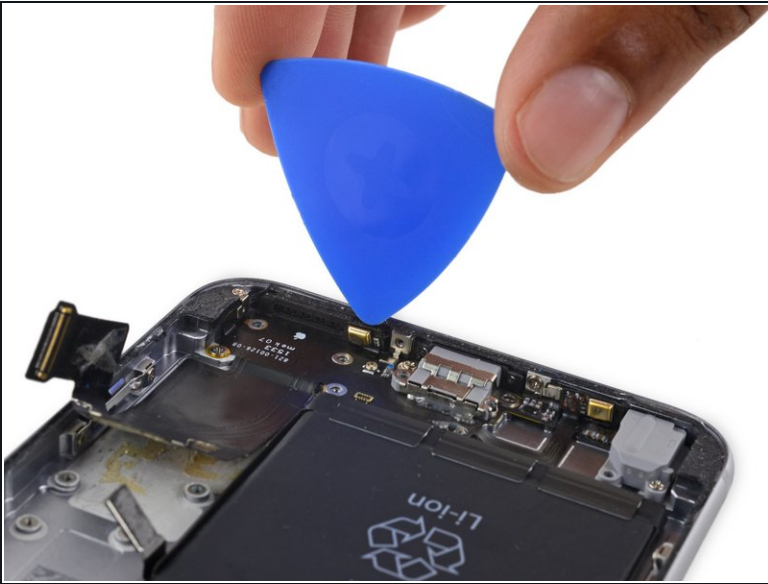

- 重复上个步骤, 将右方的麦克风也卸下。

步骤 70



- 卸下Lightning 接口排线。
- ✦ 安装或替换Lightning接口排线之前：
 - 使用一个塑料工具来去除排线后的后壳上残留的粘胶。
 - 将替换件和原来的对比一下，找出任何不同。您可能发现原来的耳机接口上粘有一个橡胶圈，如果需要的话应将其转移到替换件上。
 - 测试一下替换件是否合适，然后安装前撕掉所有的保护膜。

步骤 71 — 电源键组件



- 卸下图中的4颗Phillips螺丝。
 - 3颗2.0 mm 螺丝, 用来固定电源键支架。
 - 1颗1.3 mm Phillips螺丝, 位于闪光灯及麦克风盖板上方。

步骤 72



- 卸下闪光灯/麦克风盖板。

步骤 73




- 使用撬棒尖头那端, 轻轻地将闪存与后盖分离。

步骤 74



- 使用撬棒平头那端, 将电源键排线撬开, 与后盖分离。

步骤 75

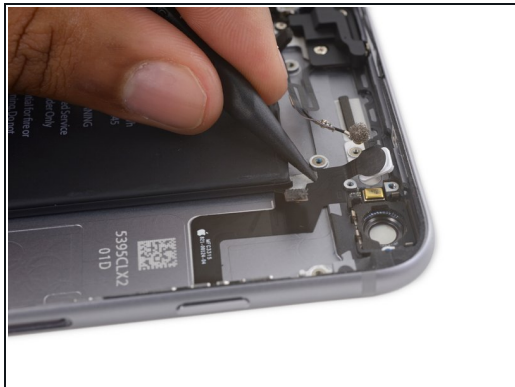

- 使用撬棒尖头那端, 轻轻地将麦克风排线撬开与后盖分离。

步骤 76



- 使用塑料三角撬片, 从电源键排线与后盖间撬开, 轻轻地将排线从后盖分离。

步骤 77



- 卸下电源键排线。

步骤 78 — 电源键



- 轻轻地将电源键从后盖推出。

步骤 79



- 卸下电源键。

步骤 80 — 后盖



- 卸下图固定天线的Phillips 螺丝。
- 1颗2.7 mm Phillips 螺丝。
- 1颗1.7 mm Phillips 螺丝。
- 1颗1.3 mm Phillips 螺丝。

步骤 81



- 卸下天线。

步骤 82



- 卸下一颗1.3 mm Phillips 螺丝, 用来固定Wi-Fi/蓝芽天线于后盖上。

步骤 83



- 卸下Wi-Fi/蓝牙天线。

步骤 84



- 使用镊子揭开电池底部的三个胶带。



步骤 85



- 同时捏住三个胶带的边缘。

⚠ 在撕的过程, 记得保持胶带平整, 不要让胶带起皱。起皱后的胶带会黏在一起, 造成很难撕开。

步骤 86

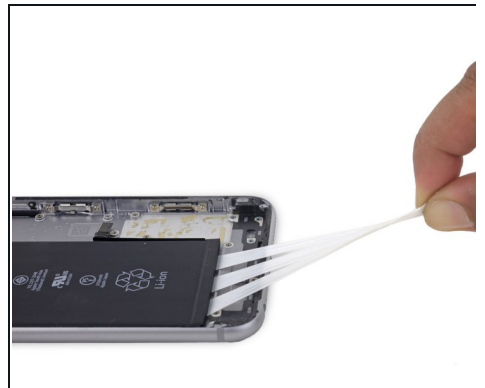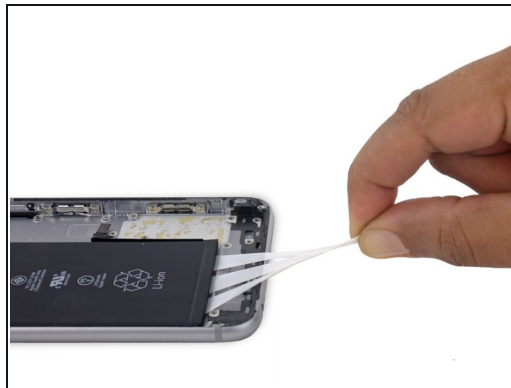

- 捏住胶带的边缘, 轻缓地向屏幕底部用力拉出, 直到胶带完全撕掉。若你想顺利的完成, 最佳的撕胶角度为 60° 或比 60° 更小皆可。

i 胶带在撕的过程中, 会造成胶带的长度比原先的还长好几倍, 但没关系, 就请继续撕, 直到胶带完全撕掉。

⚠ 在你撕掉胶带的同时, 请用手将电池固定住, 不然在你撕完胶带后, 电池可能会连同胶带一同被甩出。

步骤 87



❗ 假若你已经成功将胶带撕掉, 请直接到下个步骤。不然你就必须从后盖来撬开你的电池。

- 你需要准备一个iOpener, 使用iOpener从机后盖加热电池对应的区域。或者你也可以选择适用加热枪或吹风机做为加热的作用。
- 放置一分钟后, 将手机转为正面, 并插入塑胶卡, 以分离电池后面的粘合剂。

步骤 88




- 从手机中取出电池。

步骤 89




- 卸下3颗2.4 mm Phillips 螺丝, 用来固定音量控制排线支架。

步骤 90

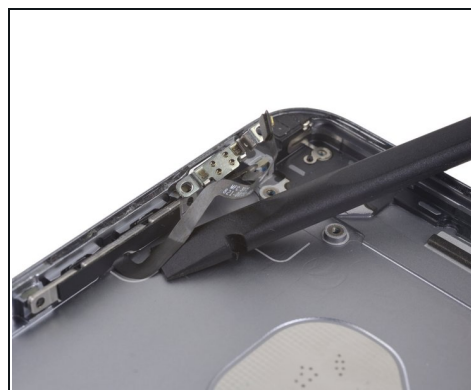

- 使用撬棒平头那端, 从音量控制排线与后盖间撬开。

步骤 91

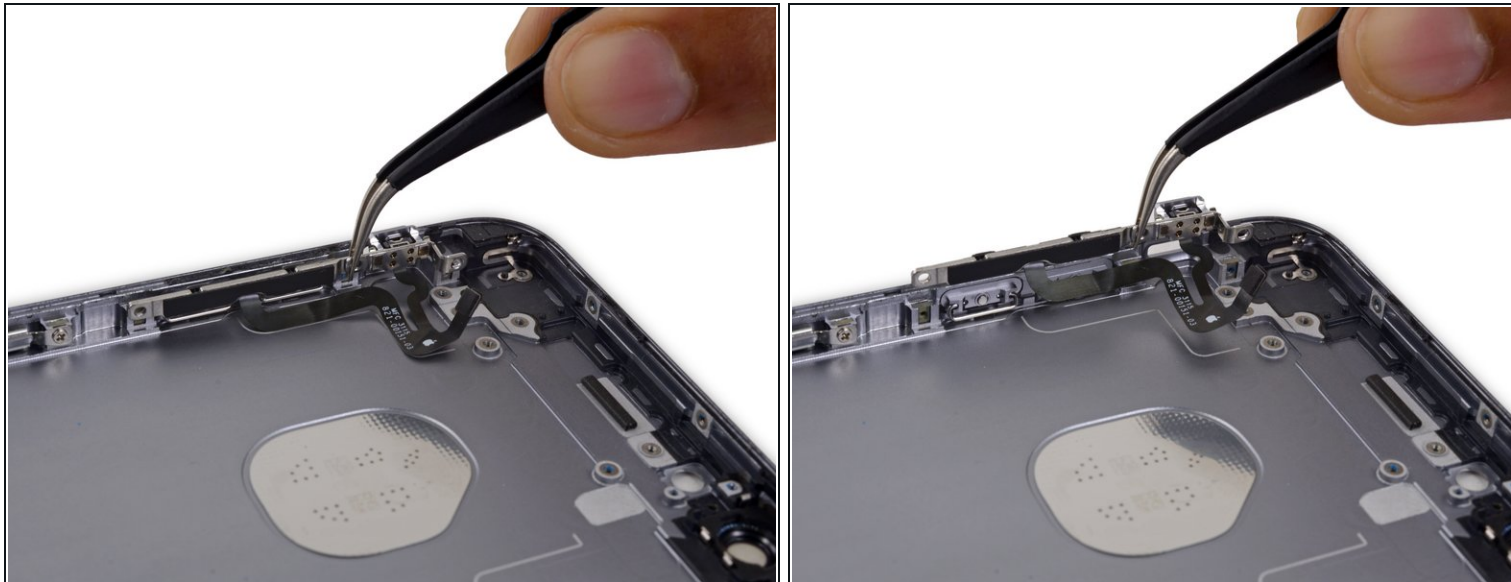

- 卸下音量控制排线。

★ 若要装回音量控制键时, 请先将音量控制键置于正确位置, 正确方向请以静音键为主。

步骤 92



- 使用撬棒尖头那端, 将音量控制键轻推, 使其与后盖分离。

步骤 93



- 卸下音量控制键的盖子。

步骤 94



- 最后就只剩下后盖。

如要组装的话, 请按逆序操作一下步骤。