




# 如何帮任天堂Wii主机更换光驱

更换Wii主机的内部光驱

撰写者: David Hodson

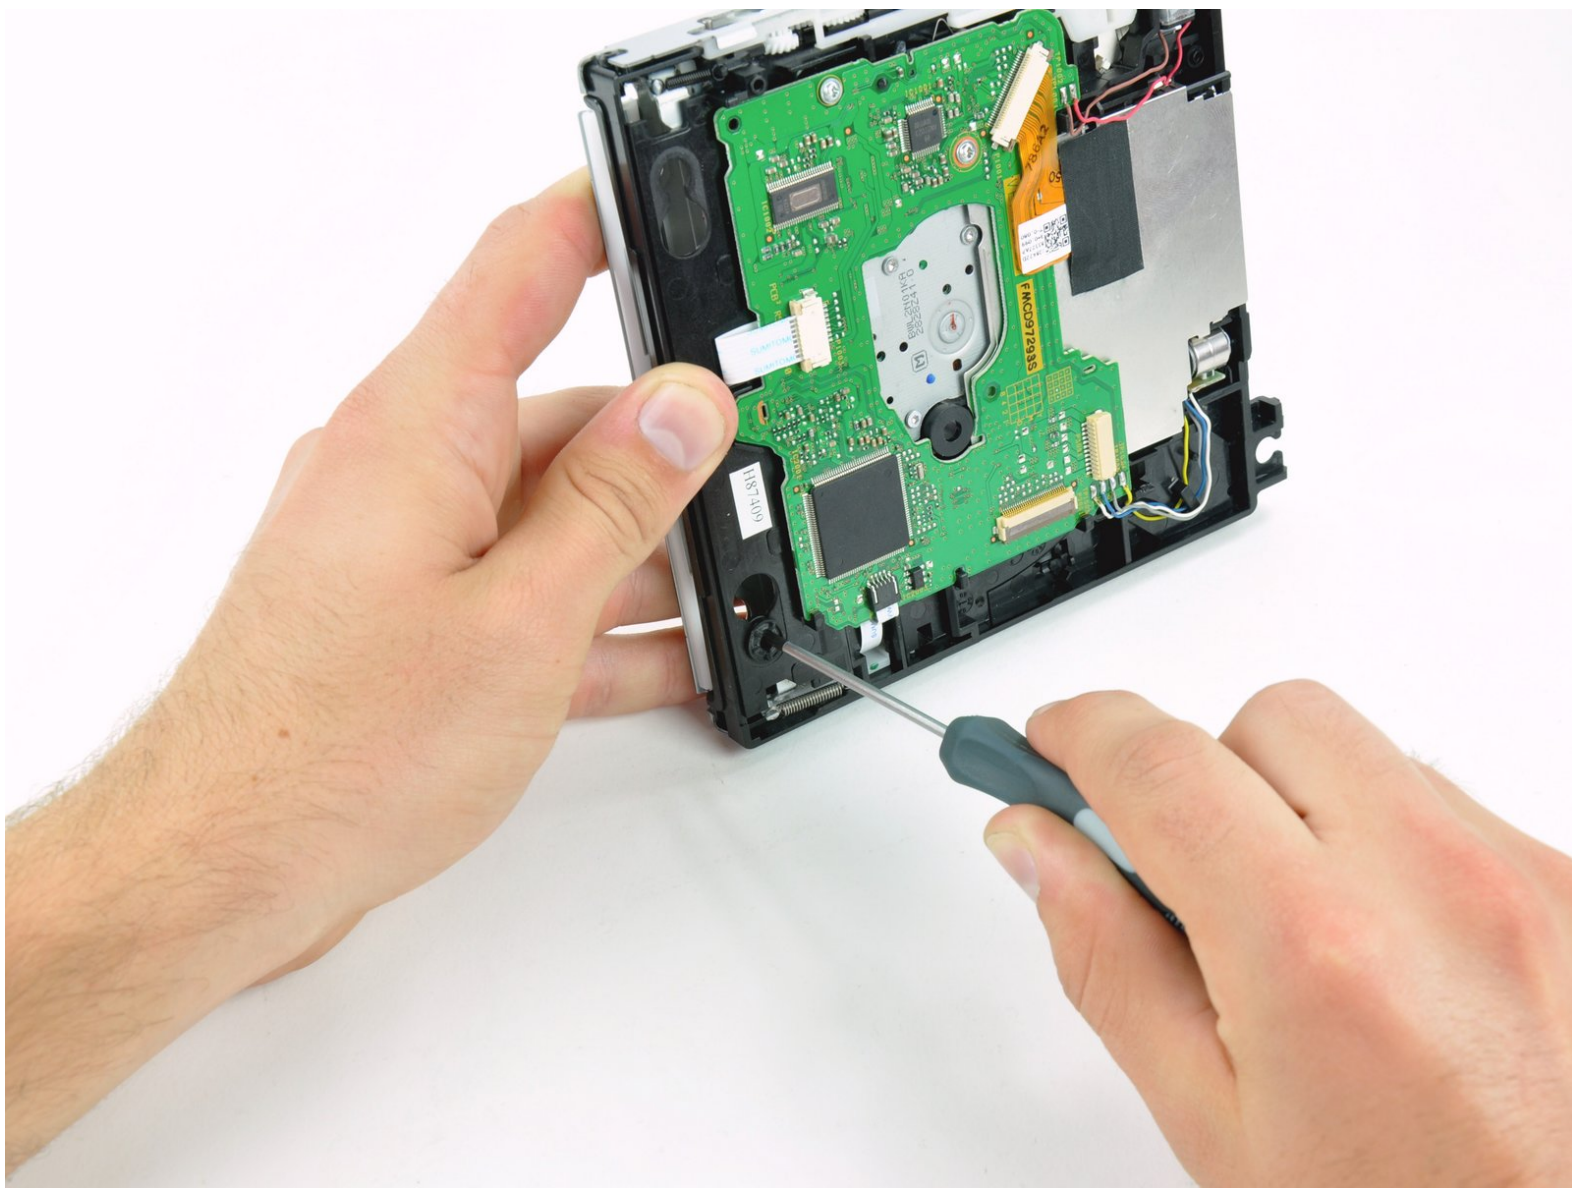

# 介绍

这篇指南将教会你如何更换坏掉的光驱。

然而，当你安装新部件时要拆掉光驱外壳上的四个橡胶圈



## 工具:


- [Metal Spudger](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Tri-wing Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [Phillips 0000 Screwdriver](#) (1)



## 章节:


- [Nintendo Wii DVD Drive Power Cable](#) (1)  
*(Optional, included with a complete replacement drive)*
- [Nintendo Wii DVD Drive Data Cable](#) (1)  
*(Optional, included with a complete replacement drive)*
- [Nintendo Wii DVD Drive](#) (1)
- [CR2032 Lithium Battery](#) (1)  
*(Optional)*

## 步骤 1 — 面板

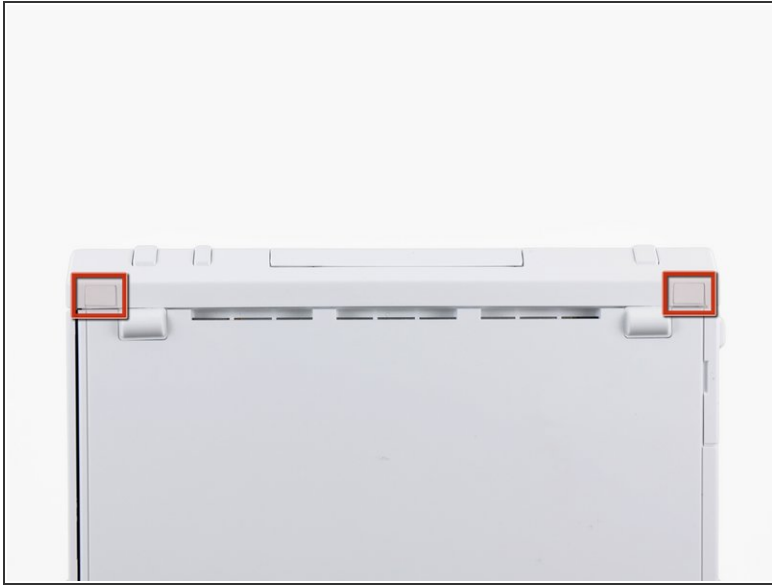

- 用一个金属小铲子（小撬棍应该也可以）来拆开主机上的螺丝保护盖

## 步骤 2

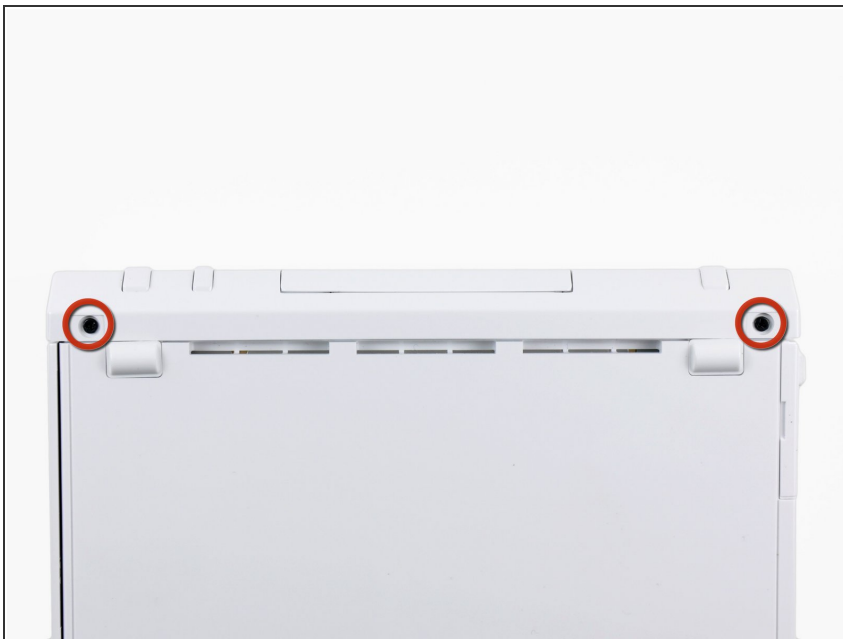

- 拆掉这两颗8.3毫米的三角螺丝（注：如果你不明白三角螺丝的含义，你可以参考奔驰车标的样子），它们藏在你刚刚拆下的盖子下面

### 步骤 3



- 拆下靠近手柄连接端口附近的一颗 5.9毫米的十字螺丝

### 步骤 4



- 用刚才的小铲子移除光驱开口的橡胶垫片（注：在Wii的商标下面）

## 步骤 5



- 拆掉一颗5.9毫米的十字螺丝，它在你刚刚拆掉的橡胶垫下面

## 步骤 6



- 小心的把Wii的面板拉开
- 用镊子把LED的排线从主板拔出
- 移开面板



## 步骤 7 — 外壳



- 打开手柄接口保护盖，直到它与本体垂直
  - 把盖子直接向上拉，这样就可以拆下盖子
- i** 内存卡保护盖也是这么拆

## 步骤 8




- 拆掉手柄接口边沿剩下的两颗4.1毫米十字螺丝
- 在四个角用手拉保护板，即可拆下

## 步骤 9



- 拆掉两颗在手柄接口上5毫米十字螺丝

## 步骤 10

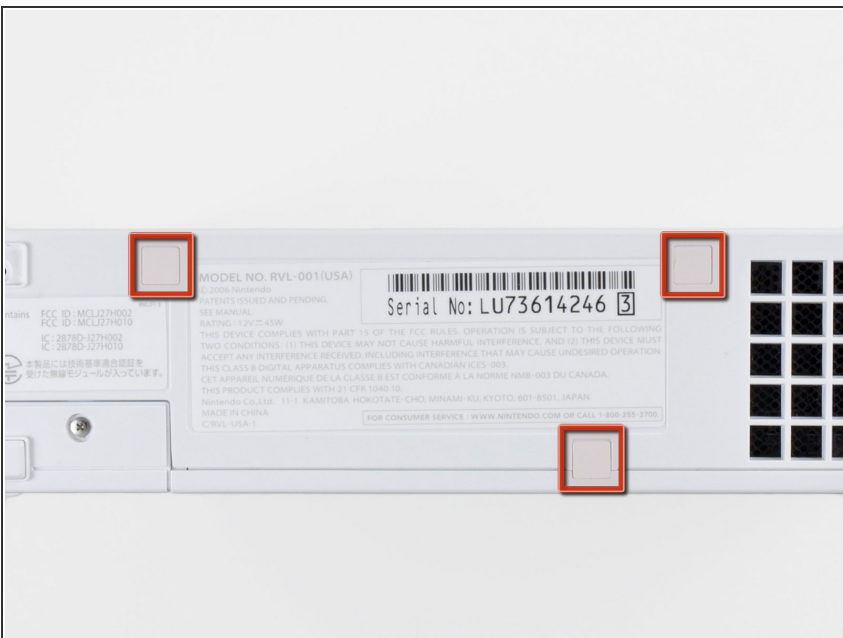


- 用一个金属小铲子移开三个螺丝保护盖（图上高光部分）

## 步骤 11



- 移开下列螺丝
  - 两颗5毫米十字螺丝（红圈）
  - 一颗8.2毫米三角螺丝（橙圈）


## 步骤 12

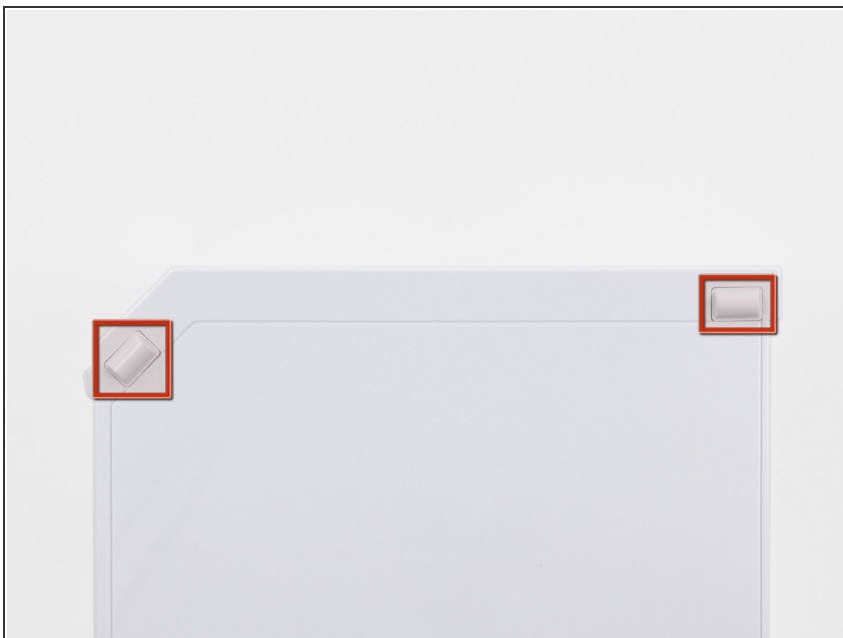

- 用祖传金属小铲子移开在主机下面的橡胶垫



## 步骤 13

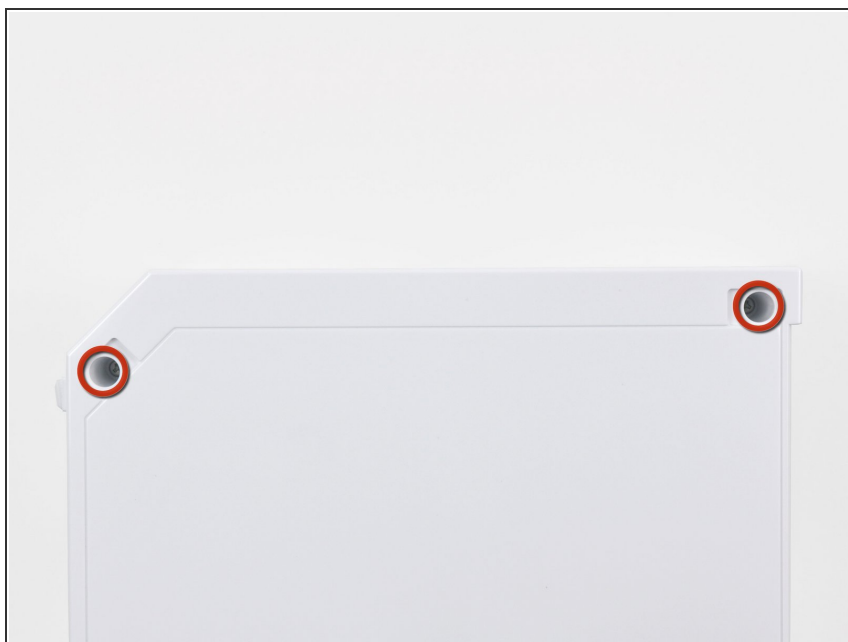



- 移开两颗8.2毫米三角螺丝，它们在你拆下的橡胶垫下面

## 步骤 14




- 把壳子直接拉开就好啦 ~ ~

## 步骤 15 — DVD光驱

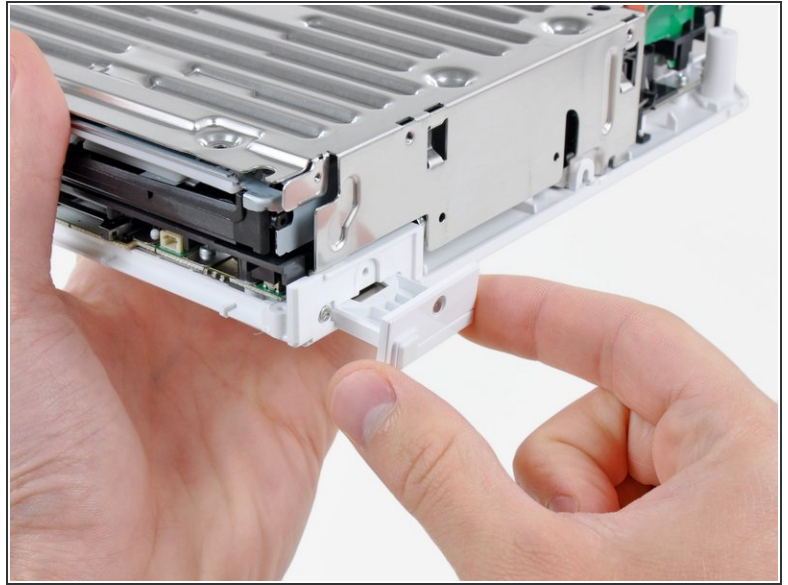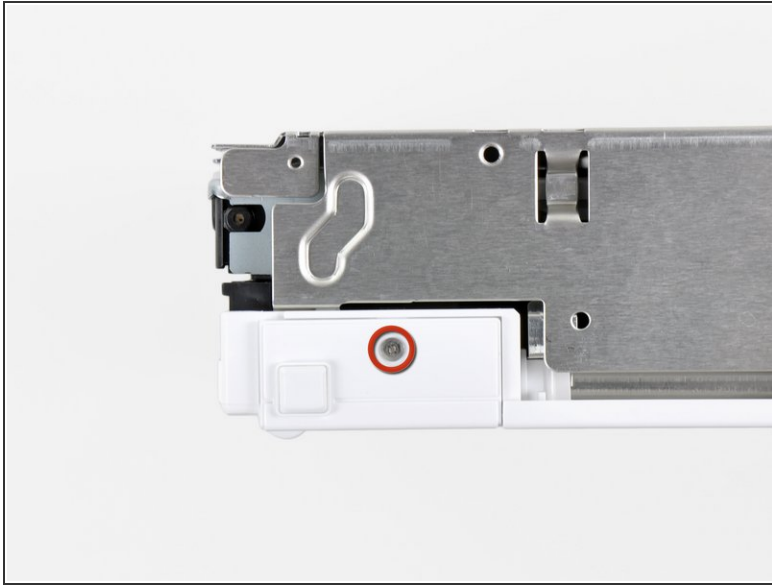


- 移开位于电池舱门上的十字螺丝
- ⓘ 这颗螺丝承载着电池舱门
- 把电池舱门移开
- ⓘ 这是一个更换CR2032纽扣电池的好时机

## 步骤 16



## 步骤 17




## 步骤 18



- 现在可用直接移开屏蔽罩啦 ~ ~ ~


## 步骤 19

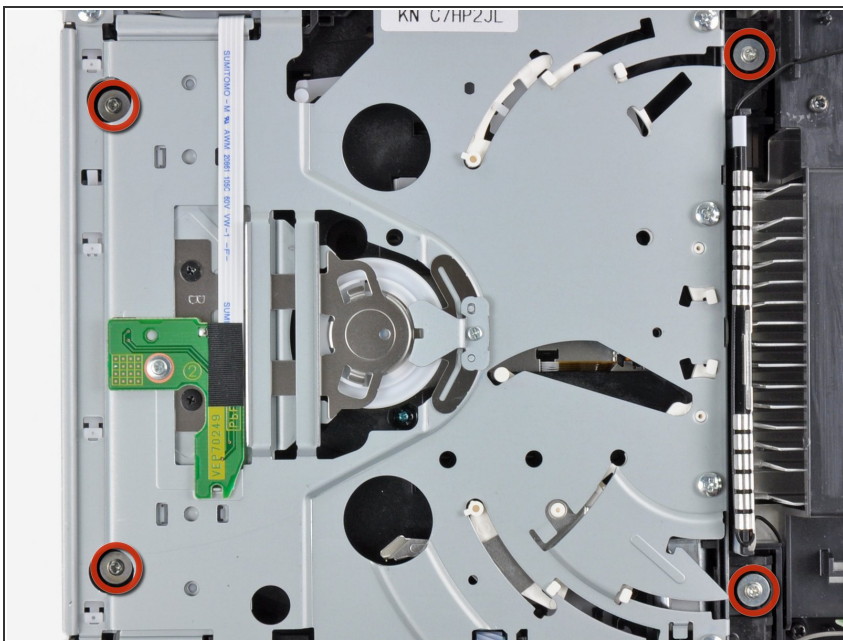

- 移开这四颗位于底部固定光驱的9毫米十字螺丝




## 步骤 20

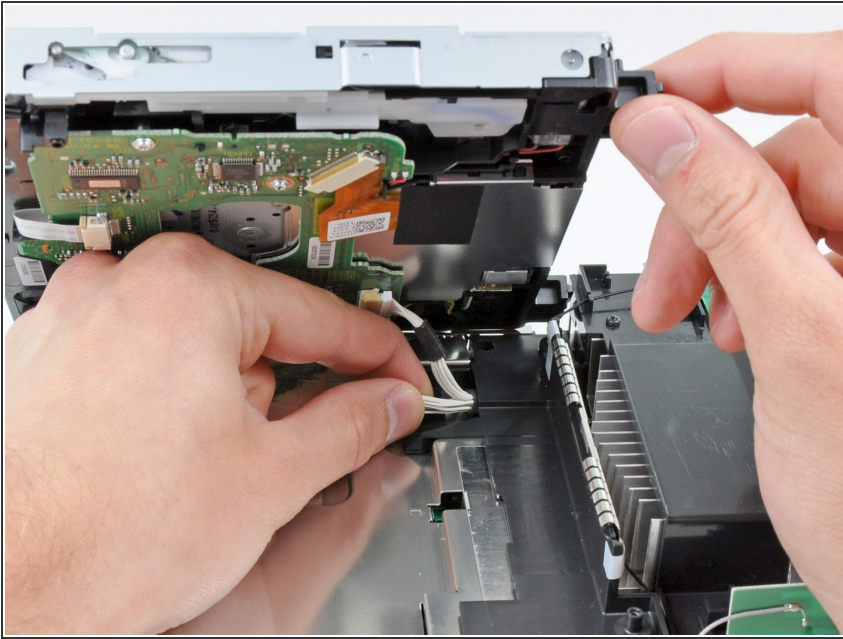

- 抬起光驱和手柄接口的一部分，这样就可以拿起底部的线缆
- 超级超级小心的把光驱电源线从塑料屏蔽罩和散热器边上拔开



## 步骤 21

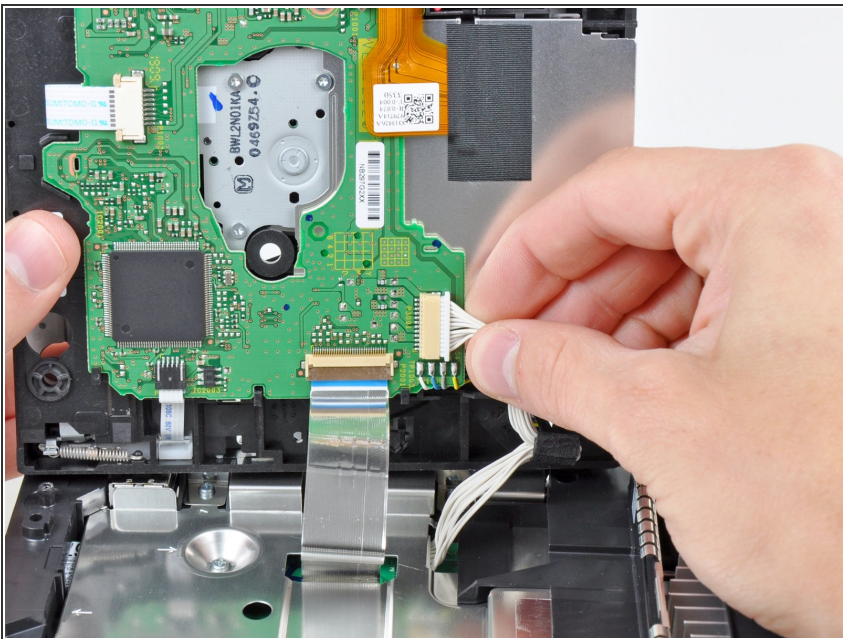

- 从光驱本体上拔下电源线



## 步骤 22

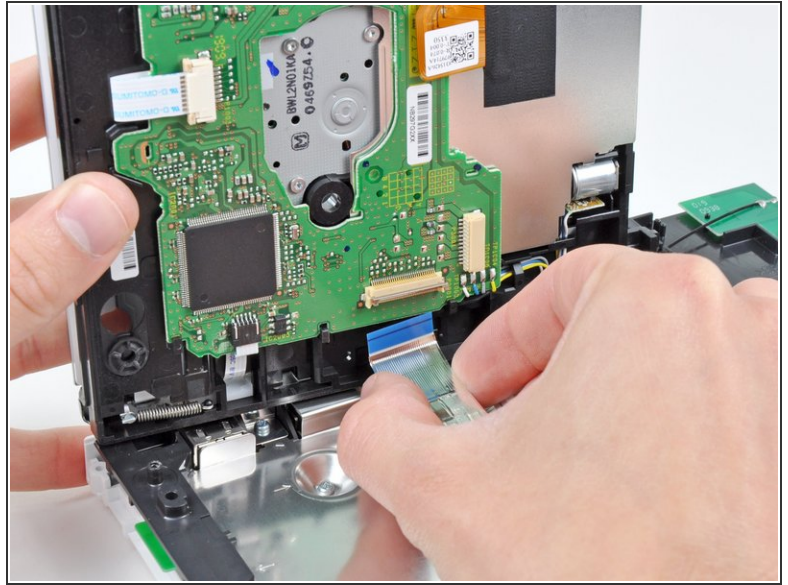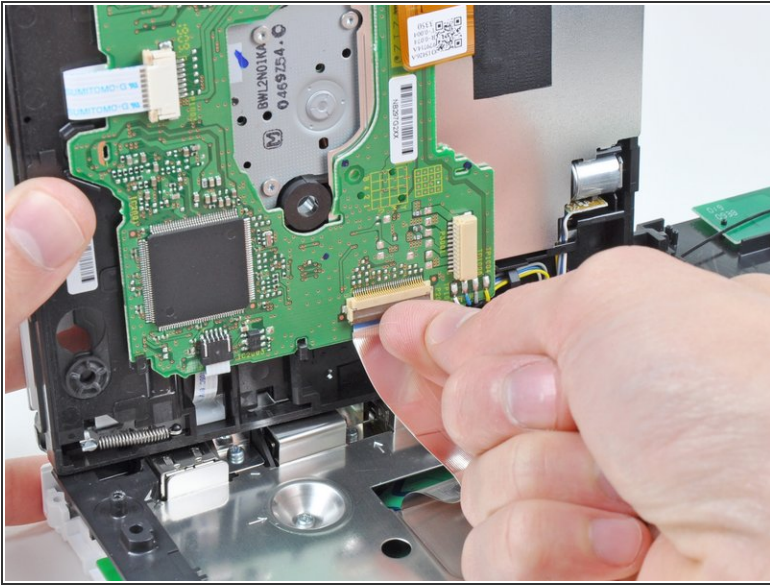


- 用指甲（强烈推荐翘棒qwq）把光驱信号排线卡扣翻开

⚠ 确认你开的是卡扣，不是排线座（真要是排线座被你搞下来那你玩的太大了）

- 把排线拔下来
- 移开主机的光驱


## 步骤 23 — DVD光驱

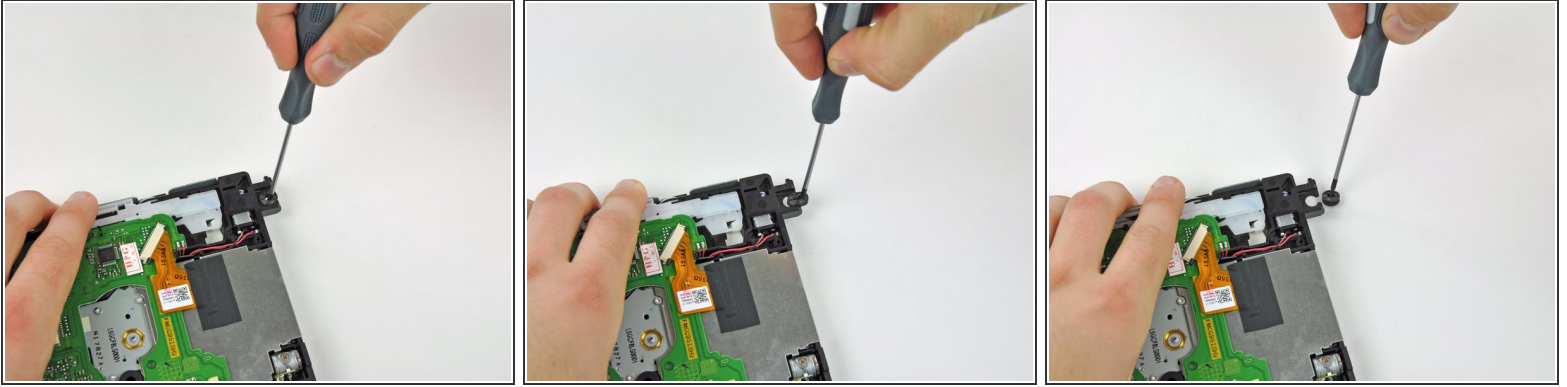

**i** 如果你的wii光驱外壳前后没有四个橡胶圈的话，以下步骤很重要



- 将一个又长又细的螺丝刀插入光驱外壳背面第一个密封圈的孔，推开密封圈
- 直接拉动驱动器外壳，直到它松动

## 步骤 24

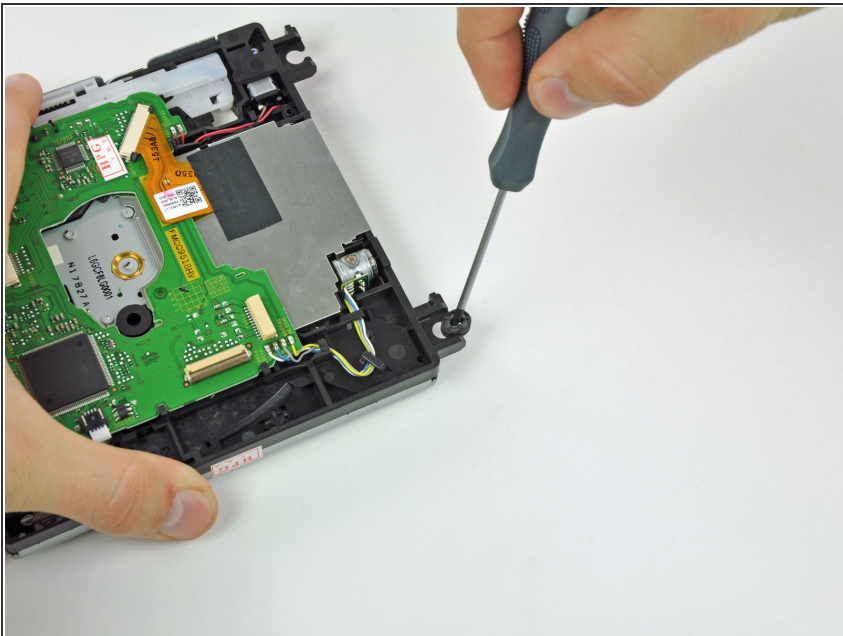

- 对于第二个密封圈，请重复上述步骤

## 步骤 25

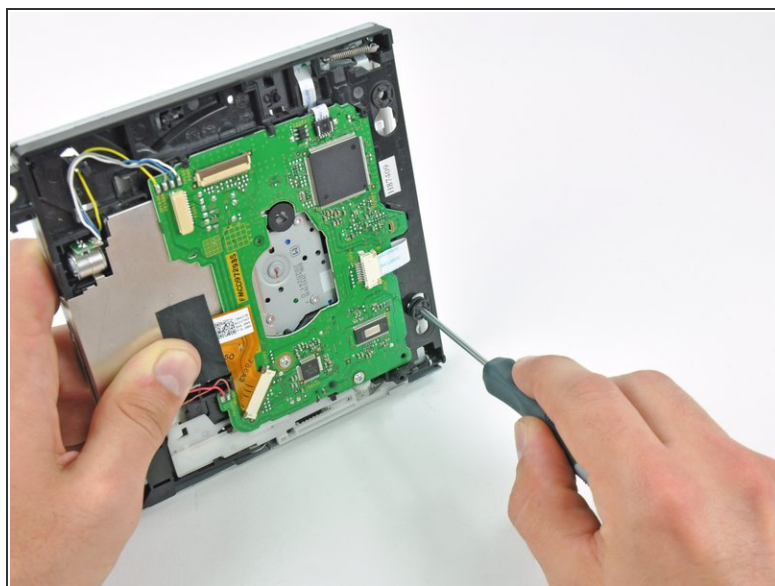
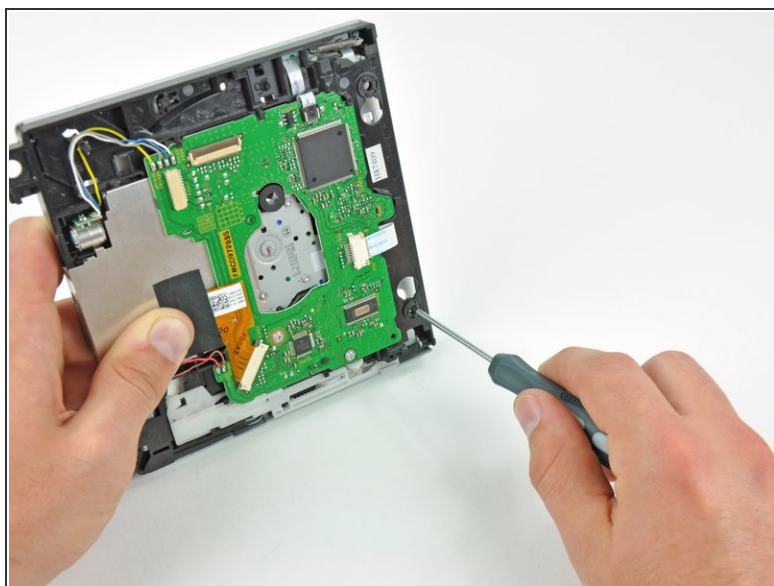


❗ 把光驱带密封圈的一面对着自己

- 将细螺丝刀的一段插入沿着光驱外壳前方的密封圈孔中
- 向上拉螺丝刀，直到卡扣松开



## 步骤 26

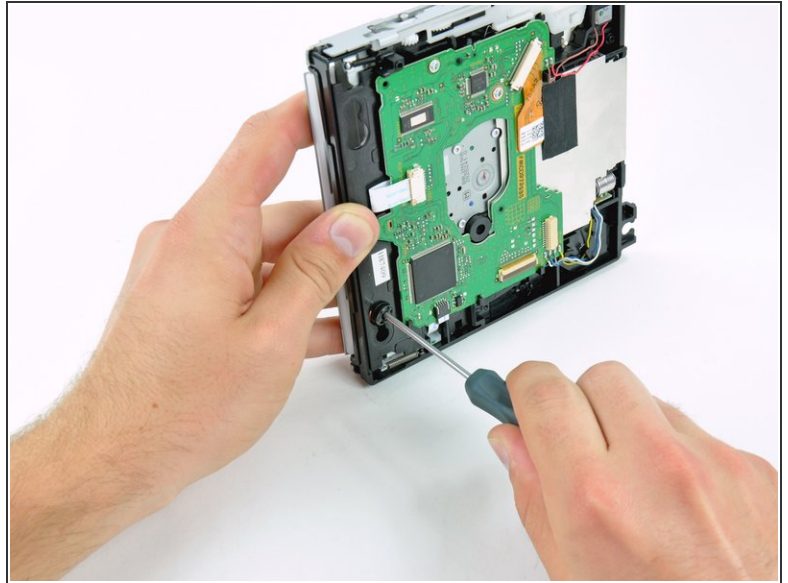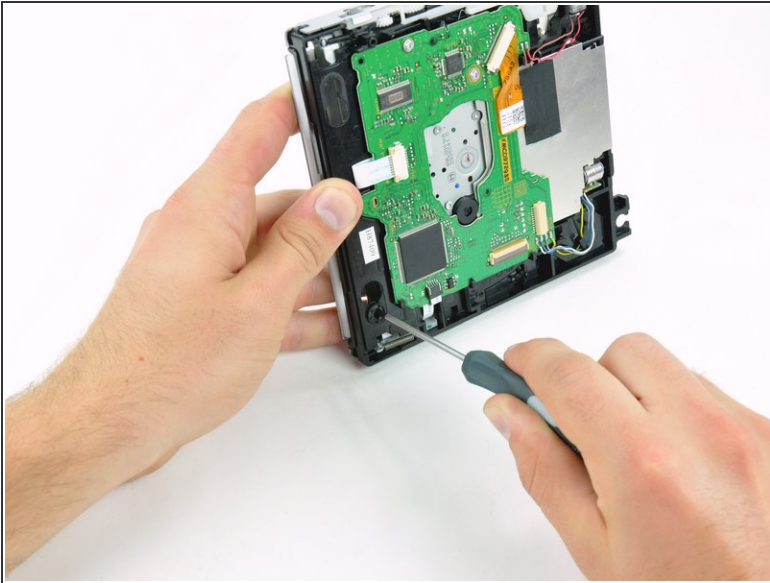

🔧 翻转180度 ( 如图 ) , 重复上一步

- 重复上一步, 取下光驱前面的第二个密封圈

如果要重装, 请按相反的顺序执行这些步骤