



撰写者: Federico LopezCasildo Jr



介绍

经过一定时间或一定次数的使用后，一次充电后，电池也用不了多久。本指南说明了如何更换联想 Yoga 3 Pro上的电池。


 工具:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)

 章节:

- [Lenovo Yoga Pro 3 Battery](#) (1)
- [Lenovo Yoga 3 Pro Lower Case](#) (1)

步骤 1 — 电池

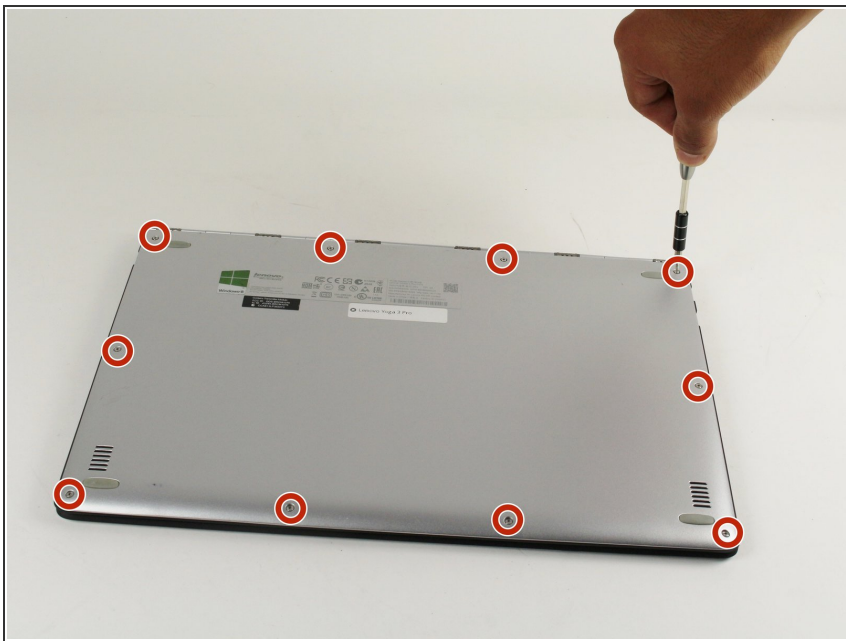

⚠ 在打开笔记本电脑之前，请确保已关闭电源。

- 使用T5梅花螺丝刀从底盖上卸下十个3.3毫米螺丝。


步骤 2




- 在底盖和框架之间滑动塑料撬棒，以撬开笔记本。
- 慢慢地绕笔记本的整个外围，直到所有边缘都松动。

i 确保塑料撬棒不会进入设备太远。


步骤 3



步骤 4




步骤 5

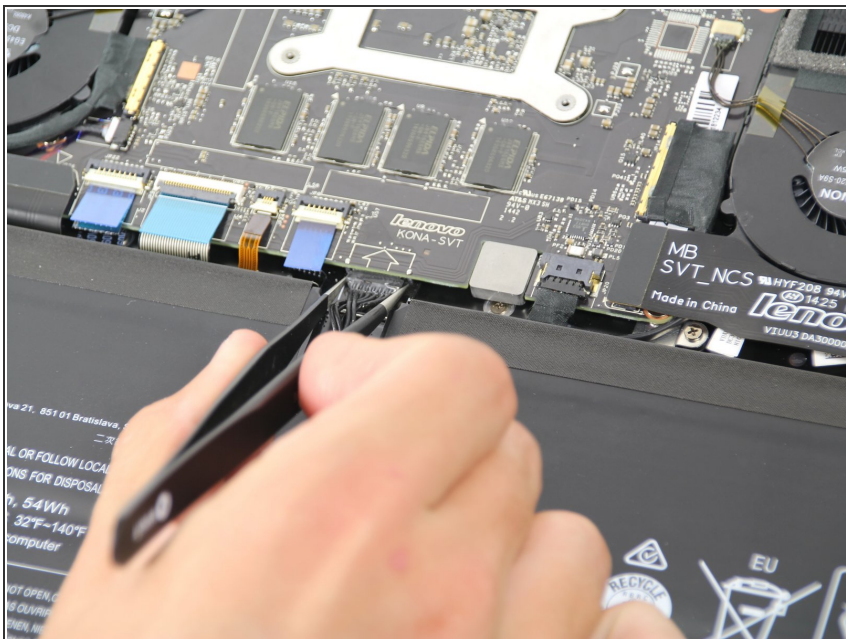

- 用镊子或手指捏住接口的任一侧并向电池方向拉，以断开黑色电池电缆的连接。

步骤 6

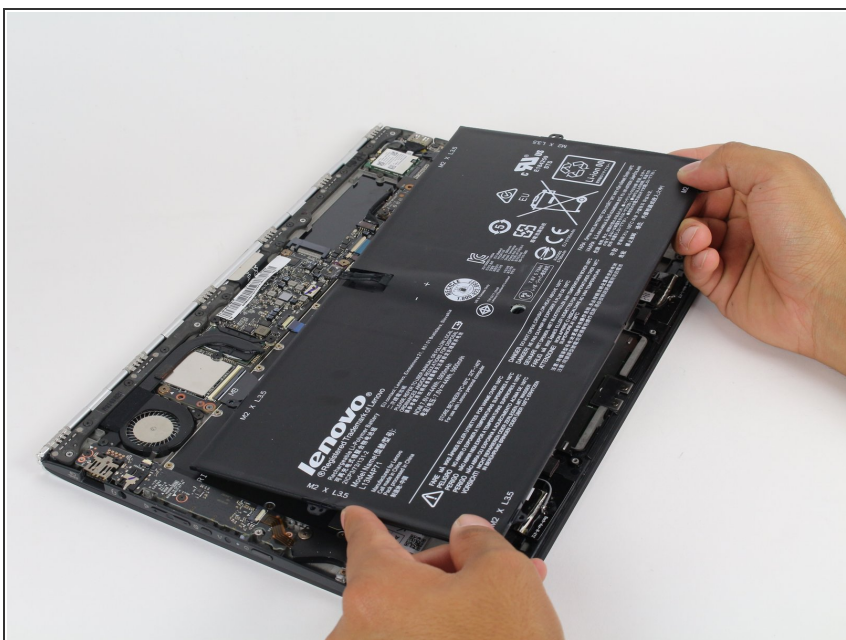

- 小心地提起并取出电池。

要重新组装设备，请按逆序进行操作。将你的电子垃圾带到[R2或e-Stewards认证回收商](#)。