




联想 Yoga 2 Pro 电池更换

本指南将引导你完成必要的步骤，以更换笔记本中的电池。

撰写者: Thomas Simko

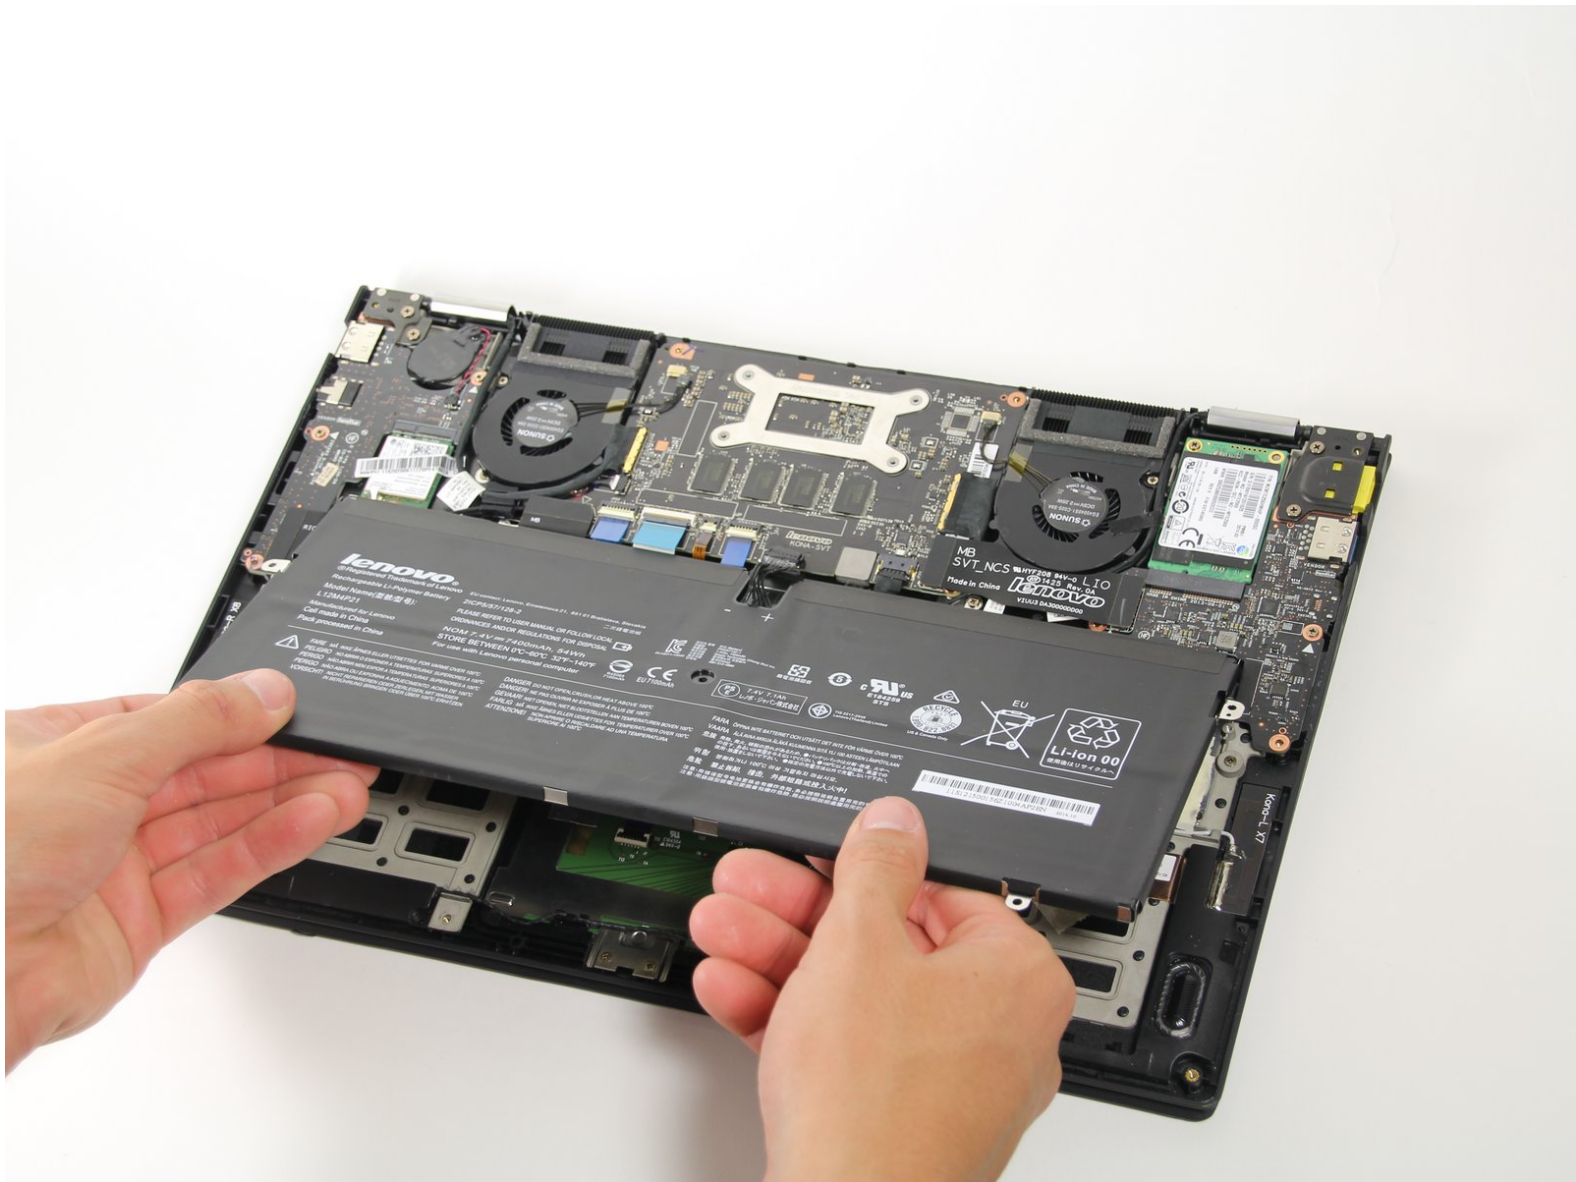

介绍

使用本指南更换联想 Yoga 2 Pro 中的电池。


 工具:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)

 章节:

- [Lenovo Yoga Pro 2 Replacement Battery](#) (1)

步骤 1 — 电池

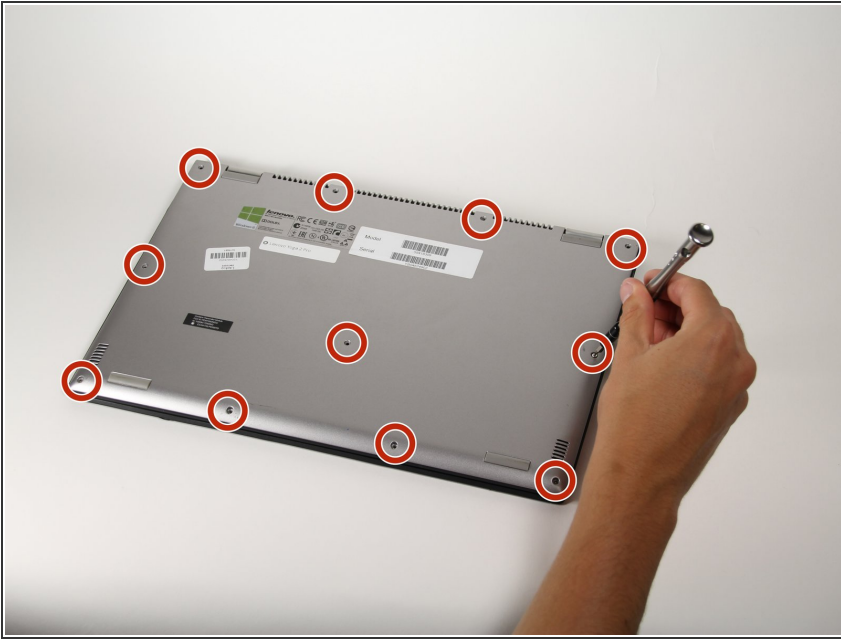

⚠ 开始之前，请确保已关闭笔记本电脑的电源。


- 使用菲利普斯 # 00螺丝刀，从笔记本电脑背面卸下11颗1/4英寸螺丝。

步骤 2




- 轻轻松开并提起后盖。

步骤 3

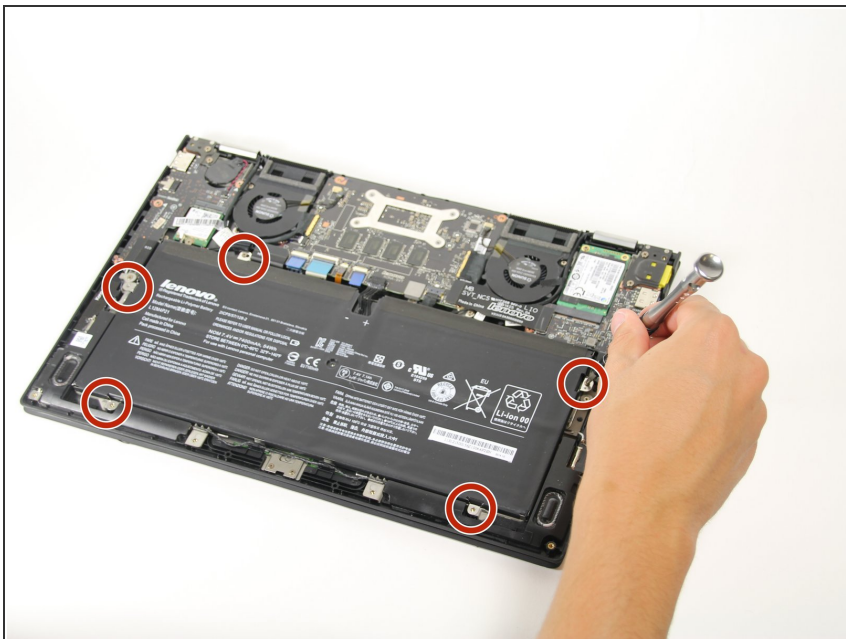


- 使用Phillips # 00 螺丝刀，卸下电池周围五颗5/16“螺丝。

步骤 4

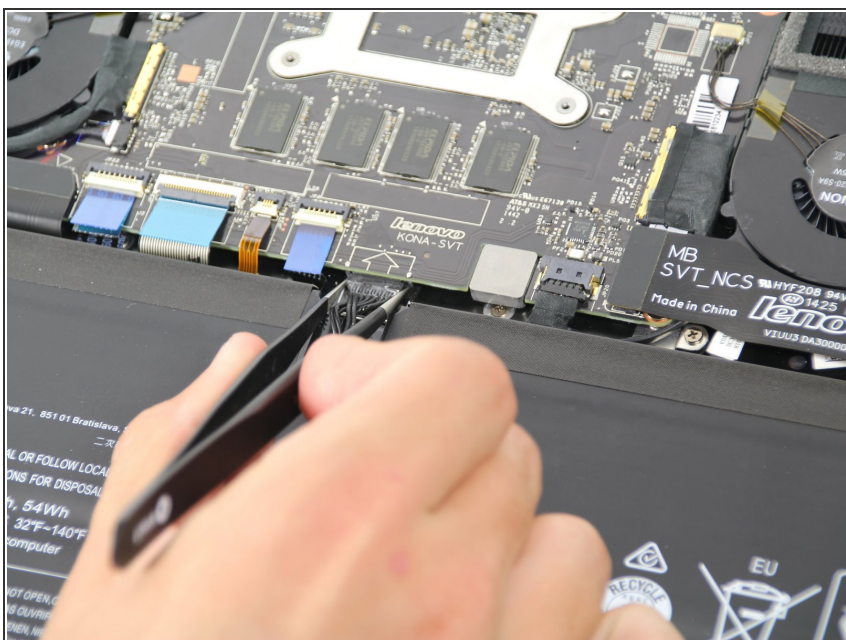

- 用镊子或手指捏住接口的任一侧并向电池方向拉，以断开黑色电池电缆的连接。

步骤 5

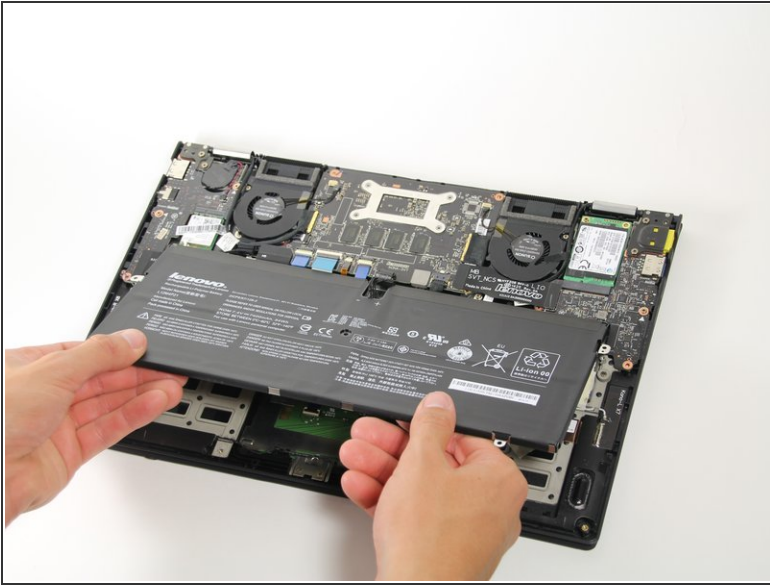

- 从笔记本中取出电池。

请按逆序重组设备。