



撰写者: bdcallen69



介绍



我的PS4从架子上掉了下来并且天线所在的前角损坏了。它导致了一根线在天线触点上损坏。这个问题导致了输入延迟，同时必须在正前方使用它（基本上是笔直的）。手柄工作一分钟之后就会卡住，X按键无法工作。我修复的方法同样适用于天线没有正确放置的出厂缺陷。



工具:




- [TR9 Torx Security Screwdriver](#) (1)
- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [Metal Probe](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [Soldering Workstation](#) (1)
- [Lead-Free Solder](#) (1)

步骤 1 — 取下 Wi-Fi 天线

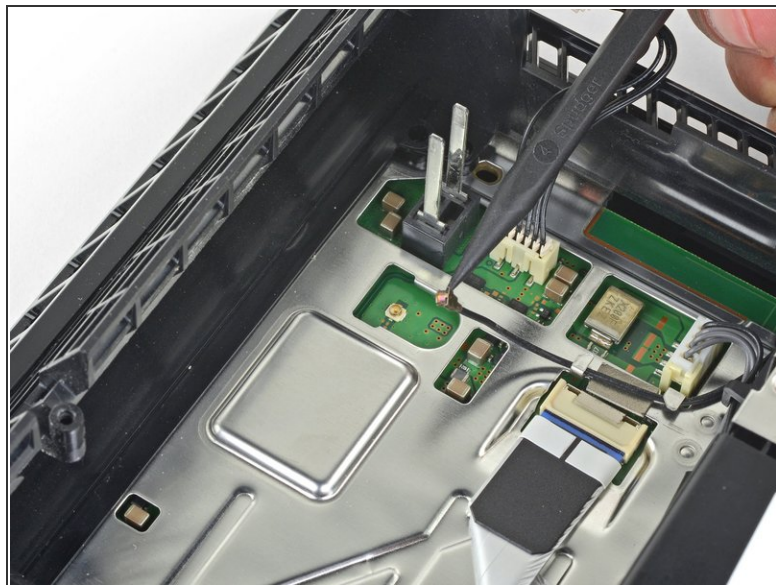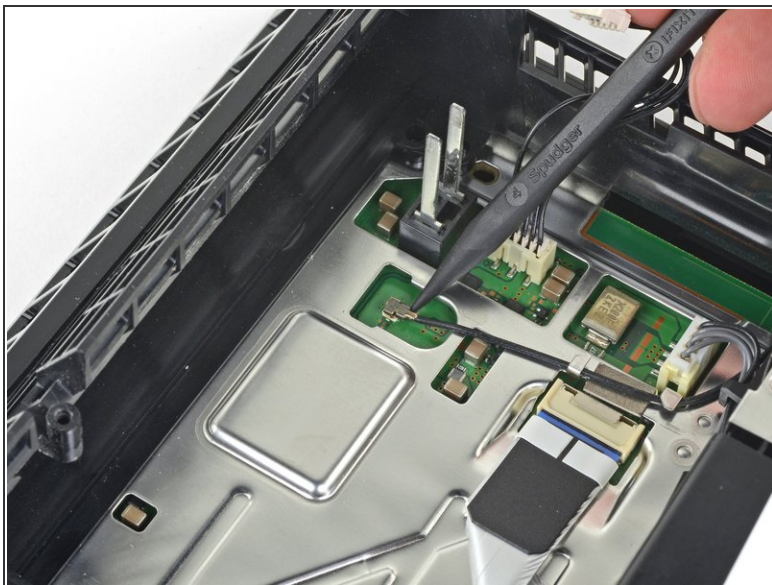


- 使用撬棒的尖端从主板上断开天线电缆。

步骤 2

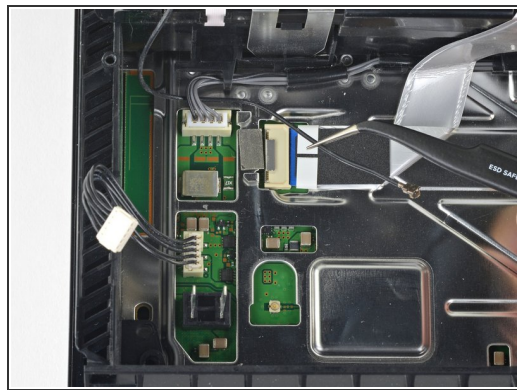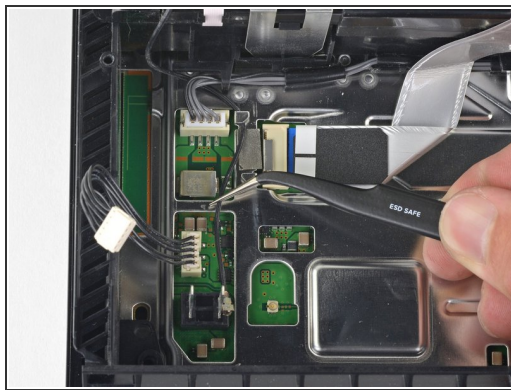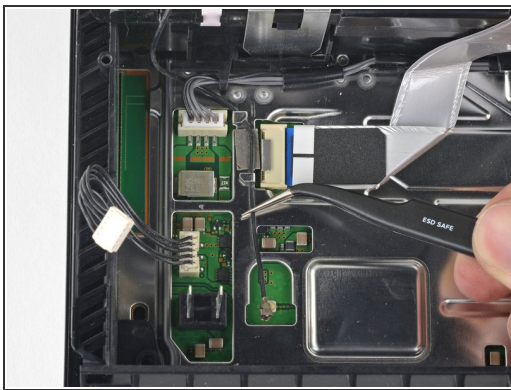


- 使用镊子或手指抓住天线电缆并将其从电缆导轨中取出。

步骤 3

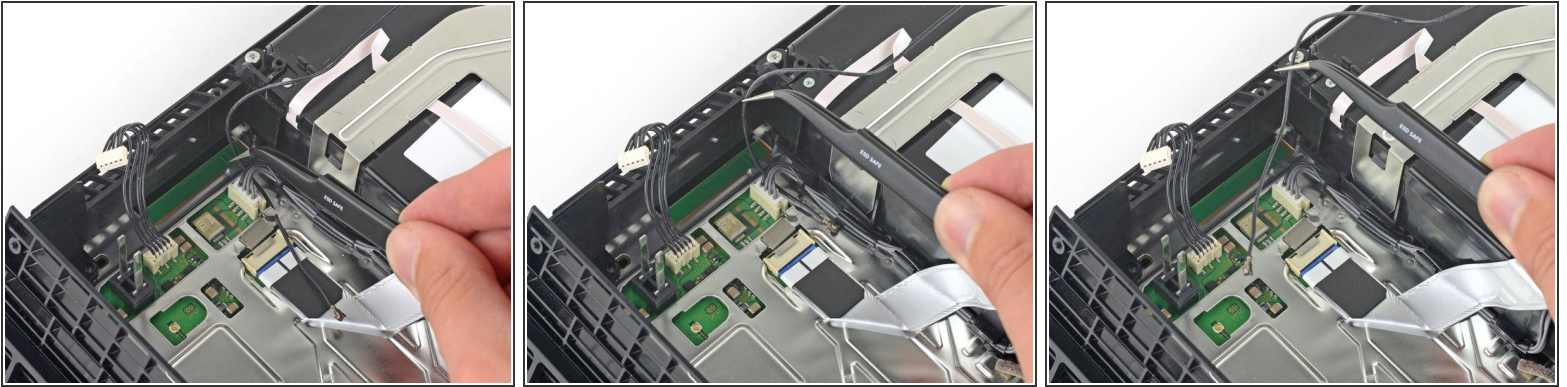



- 使用镊子或手指将天线电缆从光驱电缆下方穿出。

步骤 4

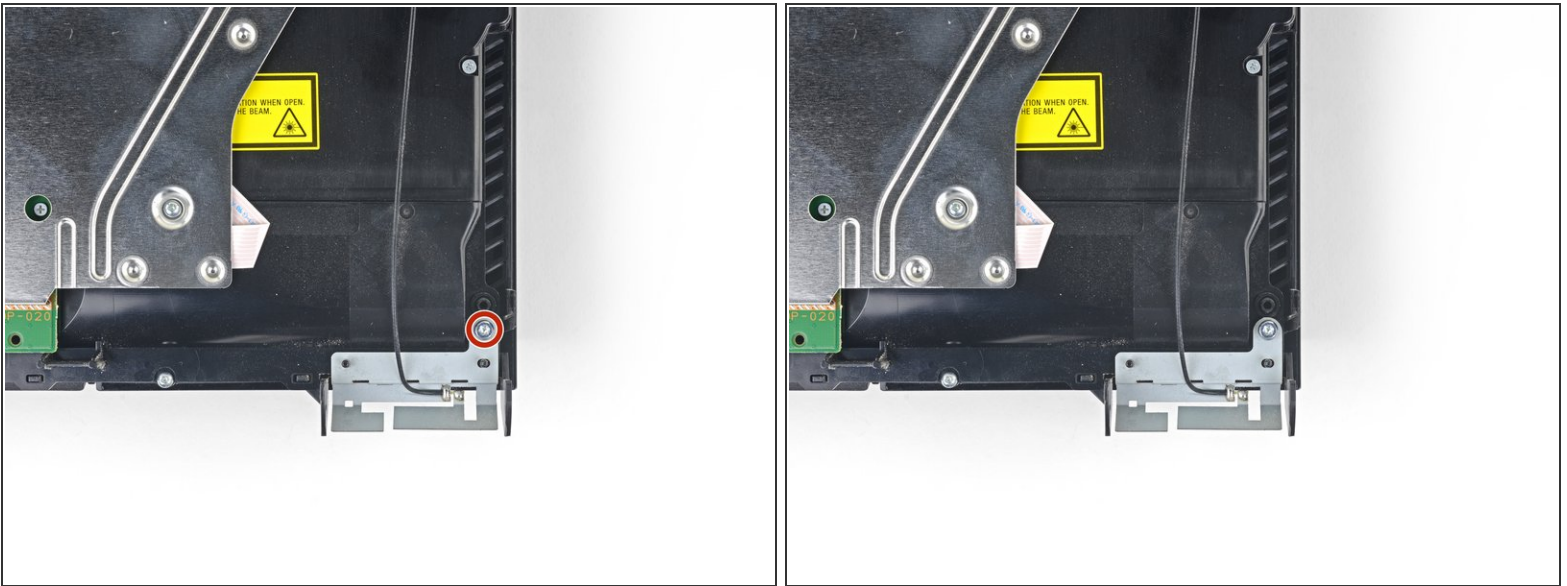

- 卸下固定天线的 9.7 毫米 Torx 安全螺丝。

步骤 5

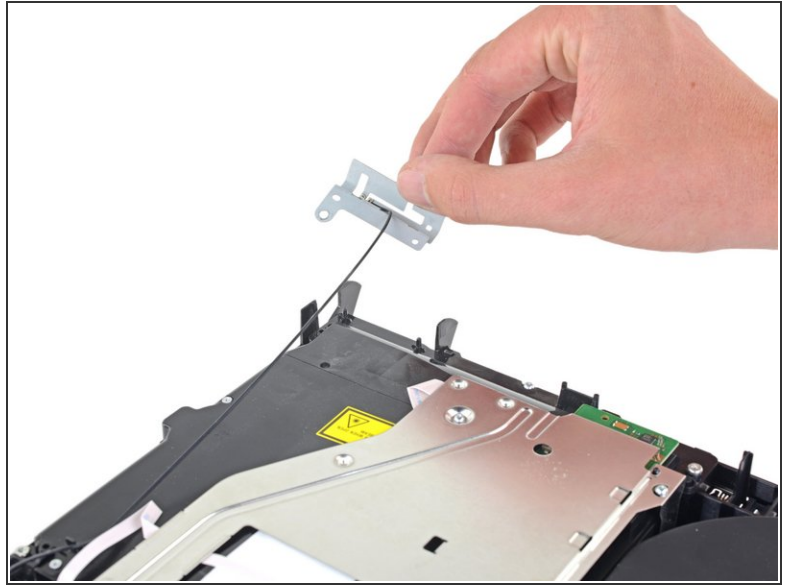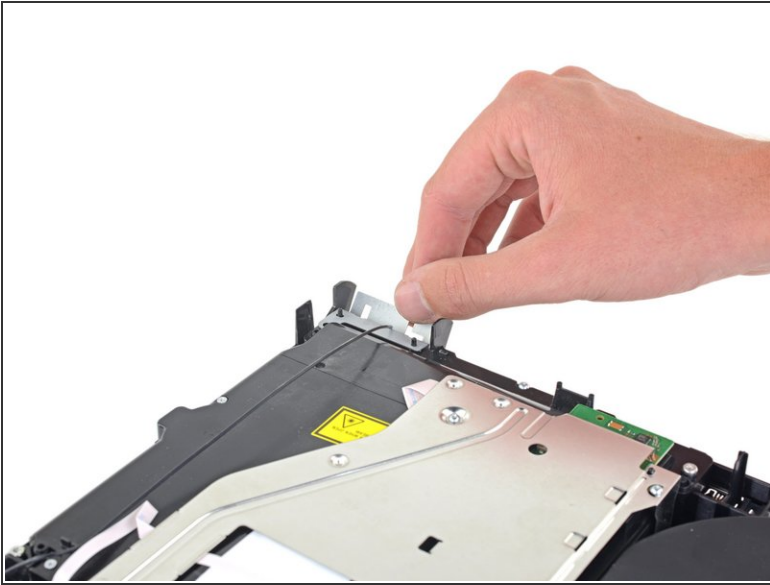

- 取下 Wi-Fi 天线。


步骤 6 — 哪里出错了？



- 如你所见这里有两处焊点。线必须通过第一个焊点到第二个焊点处。但是当设备掉落时，天线与触点被弯折

了。如果在出厂时焊点不正确，也会在WiFi和手柄上发生同样的延迟问题。

步骤 7 — 将其焊接回原来状态

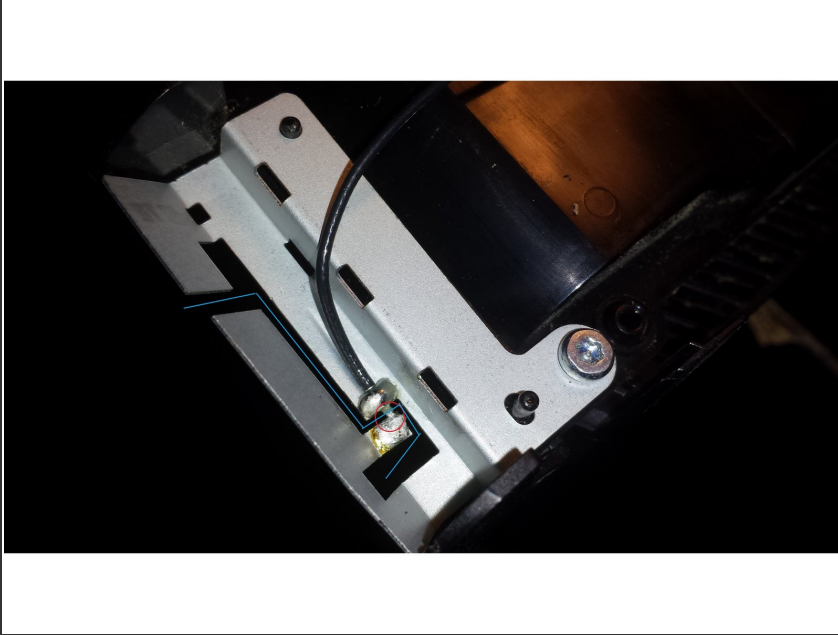

- 这是简单的部分，移除天线。将线置于两个焊点之间以让它连接到第二个焊点上。一旦拿起烙铁并加热焊料，然后将其拖到电线上以进行焊接。

步骤 8



- 请记住保留那里的缝隙。请您不要自己弯曲i天线使其与触点接触。在其中的缝隙是有意设计的，如果更改的话会影响WiFi和手柄连接性能。但是很容易。我的PS4现在手柄和WiFi都正常工作。不需要进一步的拆解和额外的部件。按下按钮，玩就完事了。

请按逆序重组你的设备。