




联想 ThinkPad X220 更换硬盘

本指南将帮助您更换联想 Thinkpad X220中的硬盘。

撰写者: Mariska Gramlow

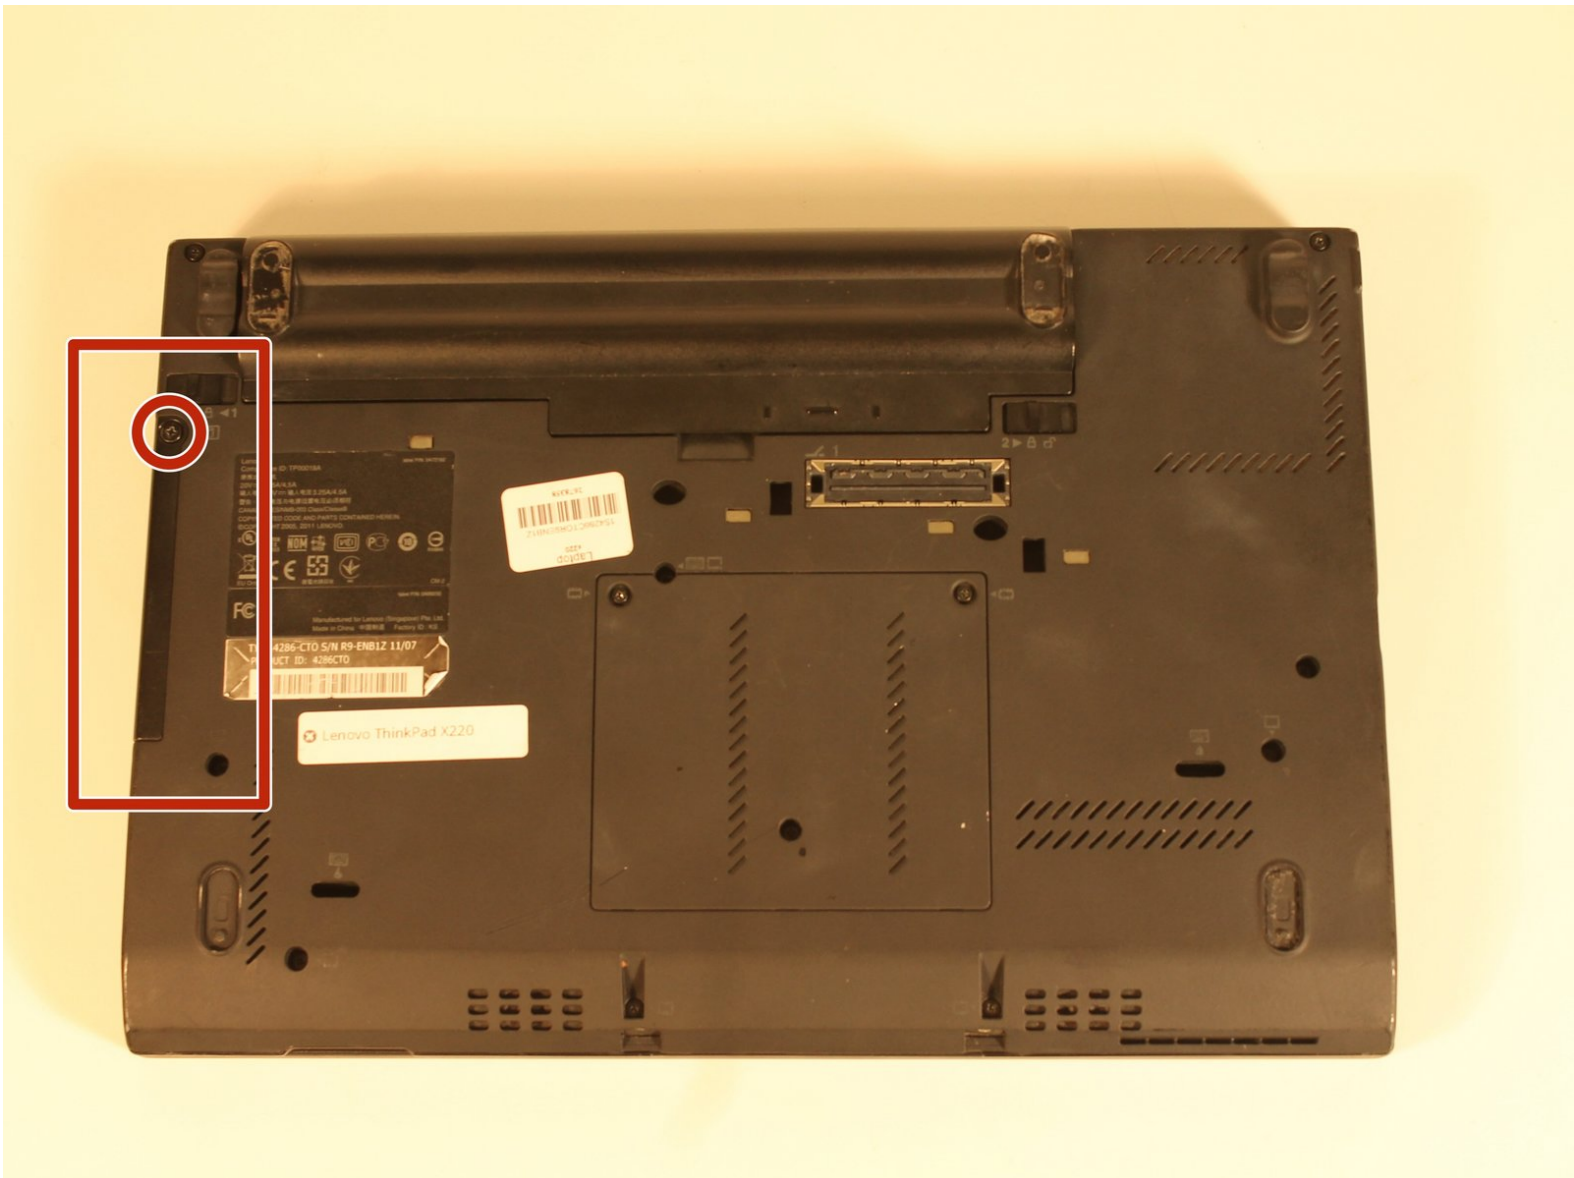




- JIS Driver Set (1)




- **Lenova Thinkpad X220 Hard Drive (1)**

步骤 1 — 硬盘

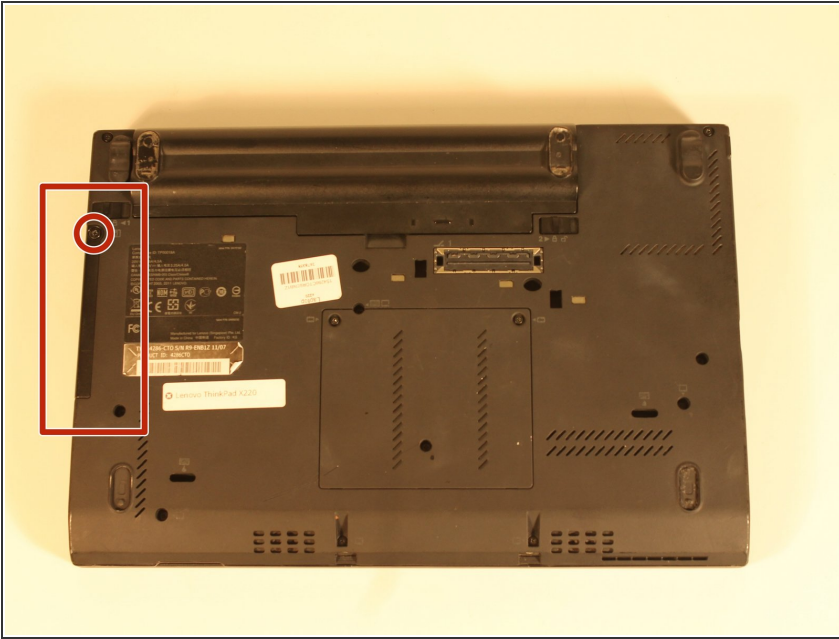

- 将笔记本电脑翻转过来，电池面朝上。
- 使用 Phillips 螺丝刀，规格为 JIS，J00 的批头。
- 从侧面板上卸下一颗螺丝。
- 卸下侧面板。

步骤 2

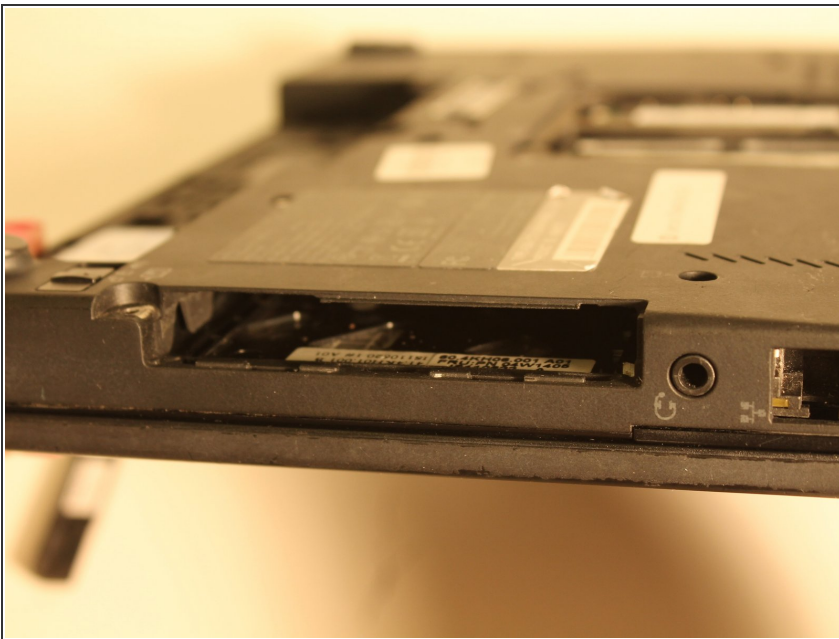

- 轻轻滑出硬盘。
- 将更换的硬盘滑入到位。

步骤 3



- 将侧面板放回原位。
- 将卸下的螺丝安装到原位。
- 硬盘现在已经安装成功。

要重新组装您的设备，请按照相反的顺序执行这些说明。