



iMac Intel 21.5" EMC 2428 RAM 更换

使用本指南升级RAM以立即提高速度。

撰写者: Walter Galan



介绍

使用本指南升級RAM以立即提高速度。



工具:

- [Spudger](#) (1)
- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)



章节:

- [iMac Intel 21.5" EMC 2428 \(Mid 2011\) Memory Maxxer RAM Upgrade Kit](#) (1)
- [PC3-10600 4 GB RAM Chip](#) (1)
- [PC3-10600 2 GB RAM Chip](#) (1)
- [PC3-10600 8 GB RAM Chip](#) (1)

步骤 1 — 記憶體插槽保護蓋板




- 將任何連接於iMac上的電源線與設備從裝置上拔下
- 將桌面清理乾淨，並將iMac螢幕朝桌面平放

⚠ 确保工作表面没有任何污垢或碎屑，因为它可能会划伤iMac正面的玻璃面板。我们建议在iMac和工作台面之间放一条毛巾。

- 拧松将维修孔盖固定到iMac底部边缘的三颗十字螺钉。
 - ① 三個螺絲皆為系留螺絲，所有螺絲鬆下後皆會在保護蓋板上。
- 取下保護蓋板。


步骤 2 — RAM

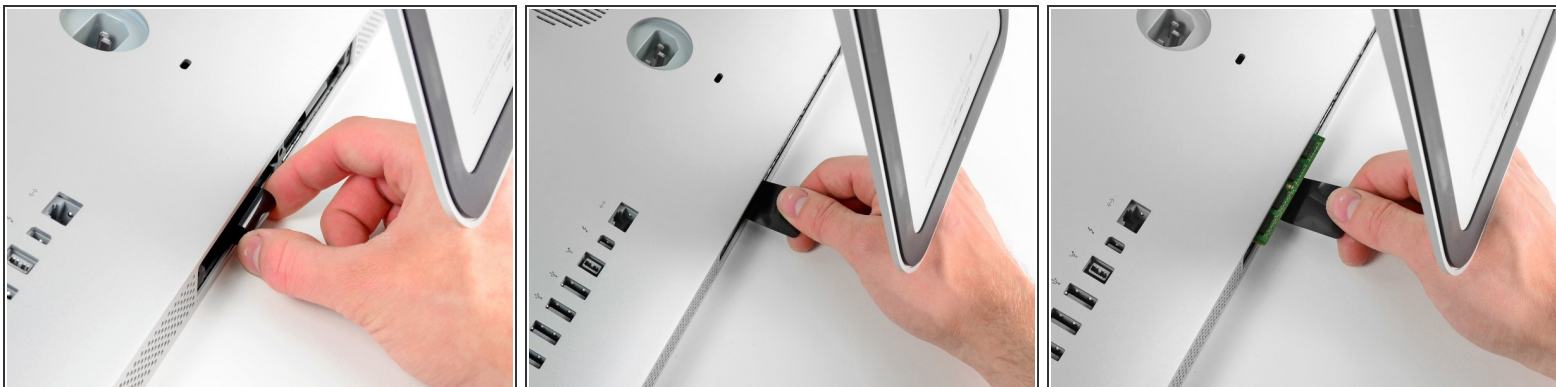

- 轻轻地将黑色塑料记忆体拉片从记忆体插槽中滑出。
- 将黑色塑料卡舌从iMac的底部边缘拉出，以弹出记忆体托架另一侧的模块。

 这可能需要一点力。

步骤 3

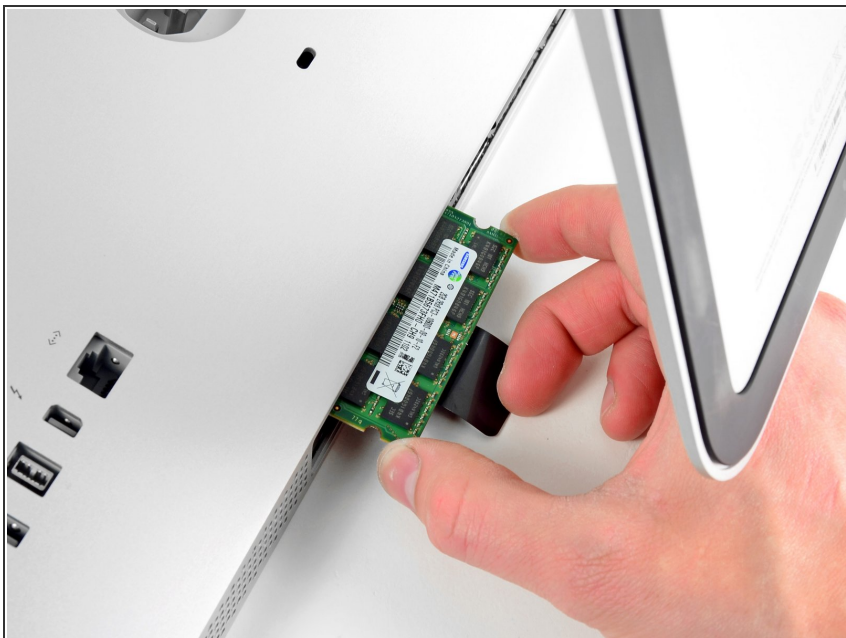

- 將RAM從插槽中取出，並放在旁邊

步骤 4



- 重複前項步驟將旁邊插槽的RAM拔出

步骤 5



⚠ 當安裝記憶體模組時，正確地將它們定位好十分重要

- 記憶體金手指上會有一個小凹槽(如圖一)，請確認它與記憶體槽的突起位置相符
- ⓘ 你的 iMac 擁有 4 個記憶體槽，插入記憶體時請水平於記憶體槽放入，以免記憶體卡在兩個槽之間
- 當你定位好記憶體後，輕輕地將其放入插槽內，並用拇指用力地將其卡進插槽裡

请按逆序操作来重组设备。