




更换iPhone 3G相机

在iPhone 3G中更换相机。

撰写者: iRobot

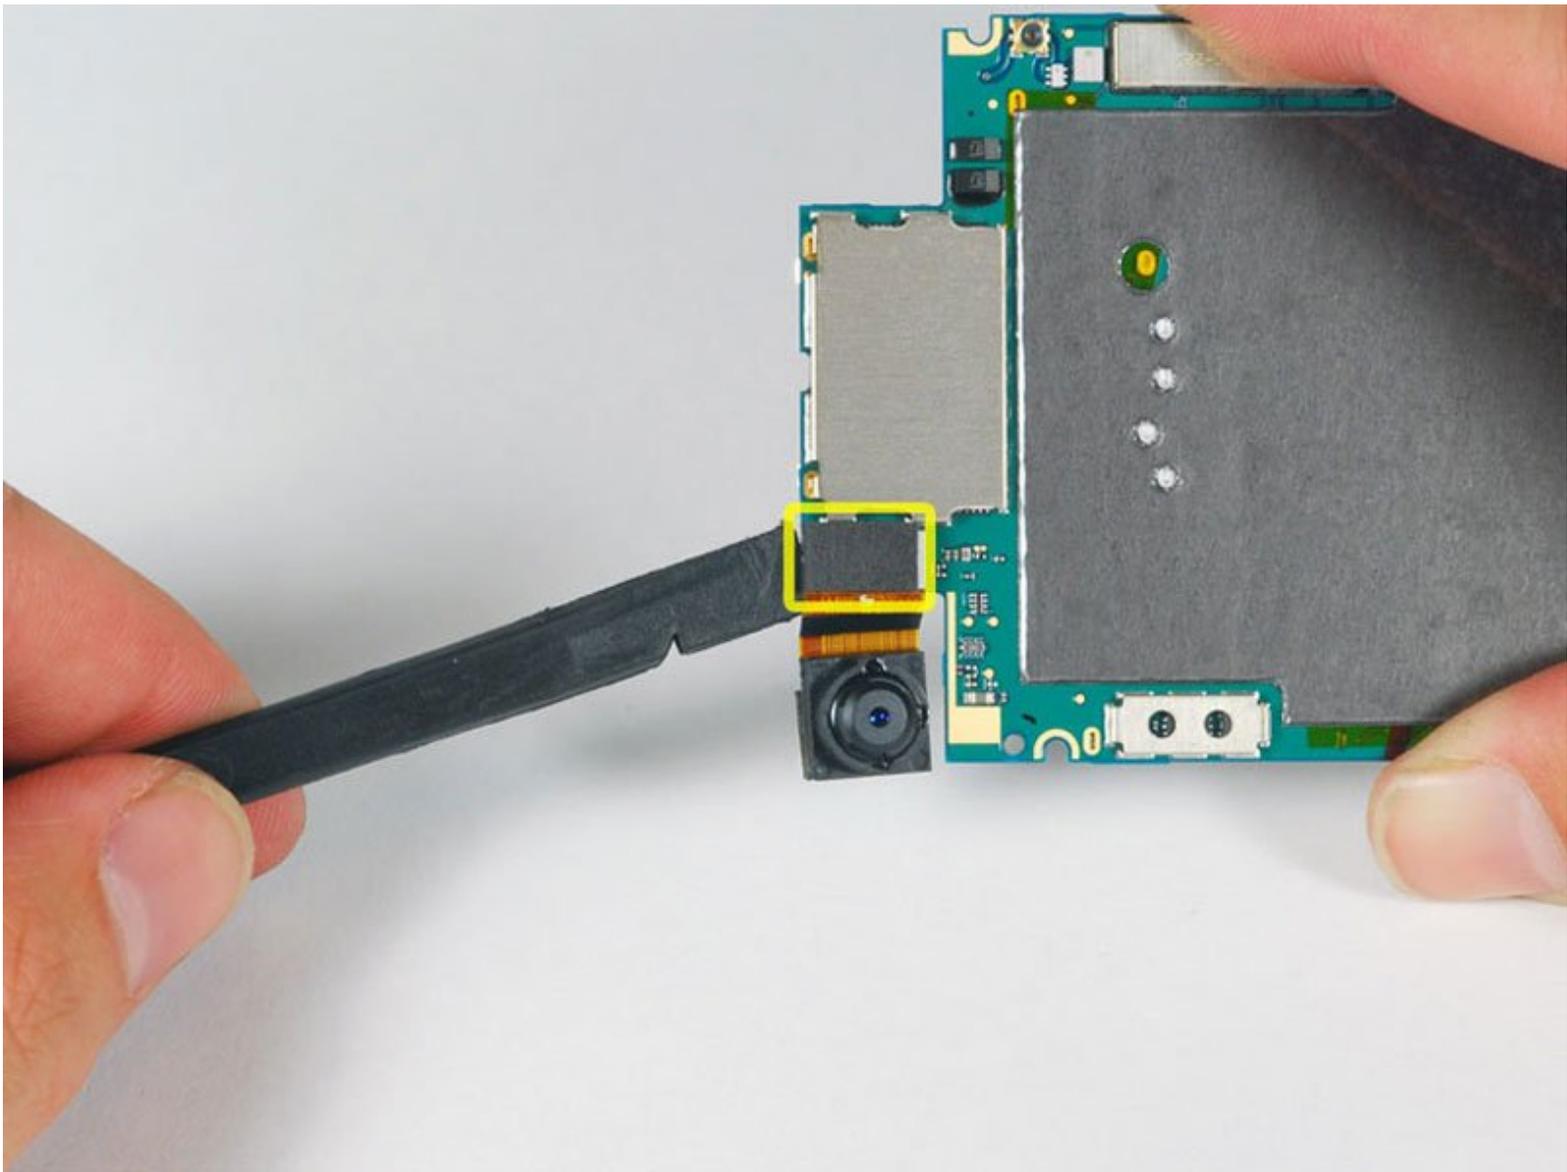

介绍

要更换或取出相机吗？来看看这个吧。



工具:

- [Phillips #00 Screwdriver \(1\)](#)
- [Suction Handle \(1\)](#)
- [Spudger \(1\)](#)



章节:

- [iPhone 3G Camera \(1\)](#)

步骤 1 — 破碎的玻璃面板



- 如果您的前盖板玻璃碎裂，请保持它现在的状况，并在修理时贴上胶带防止人身伤害。
 - 把透明胶带粘满整个前面板
 - ⓘ 这将使拆机时玻璃碎片不会散开
- ⚠ 戴上安全眼镜，以保护你的眼睛免受任何玻璃的伤害。

步骤 2 — 相机



- 从设备底部拆下两个Phillips #00 螺丝

步骤 3



- 从吸盘上取下金属环。抓住吸盘底座更容易，更安全。
- ⓘ 银色前面板和黑色显示屏组件之间有一个橡胶垫圈。在这一步中需要一点力量来分离iPhone的显示器。
- ⚠ 打开iPhone时要格外小心，以免显示器下方的电缆被切断。
- 使用吸盘轻轻拉起iPhone显示屏底部。
- ⓘ 如果屏幕破损以至于吸盘不能吸附，可以使用胶带。

步骤 4




- ⓘ 屏幕上仍然有多条排线连接iPhone，所以不要试图完全将其打开。
- 将屏幕向上掀起大约45度。

步骤 5




- 用一只手继续握住屏幕，用另一只手和一根撬棒撬开标有“1”的黑色排线。

步骤 6

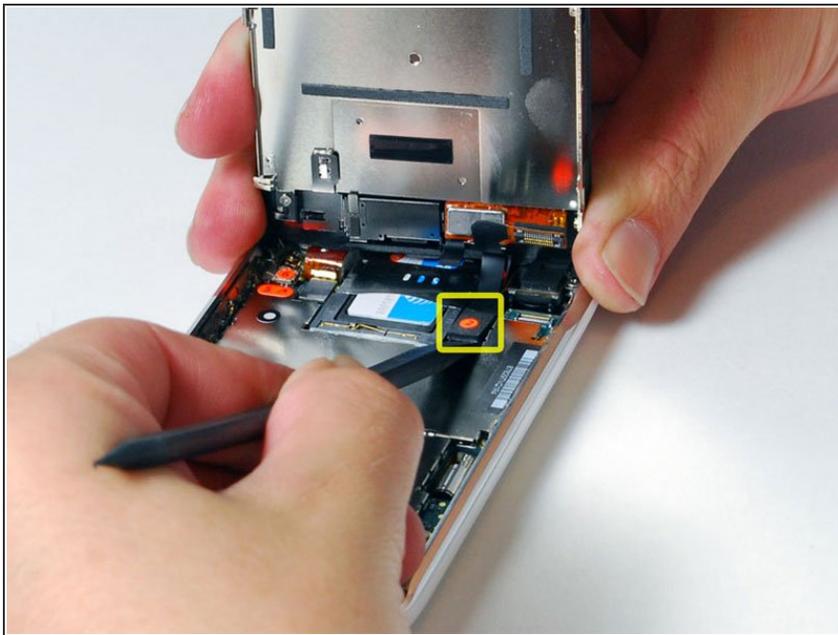

- 向上旋转屏幕到大约90度左右。这将更容易断开其他排线。
- 用撬棒翘起“2号”排线

步骤 7

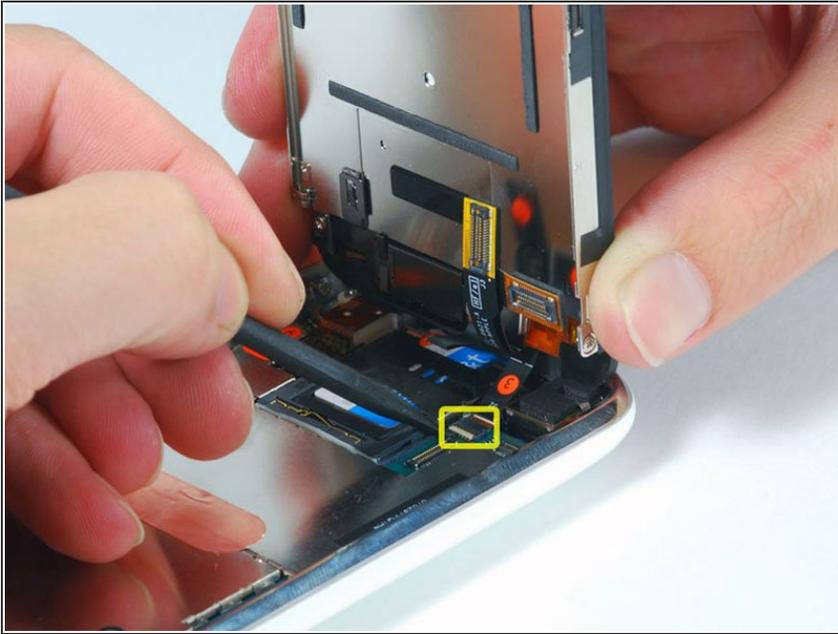


- 排线“3”由FPC型连接器固定。在取下排线之前，必须先打开这个连接器：用一根塑料棒将白色/黑色塑料片向上翻起来，把剩下的带状电缆固定到位。塑料片将向上旋转90度，松开排线。
- 将排线从连接器中取出，然后从iPhone上卸下屏幕。

步骤 8




- 将SIM针或回形针插入耳机插孔旁边的孔中。
- 按下工具，直到SIM卡托盘弹出。
- 抓住SIM卡托盘并将其从iPhone中取出。

步骤 9

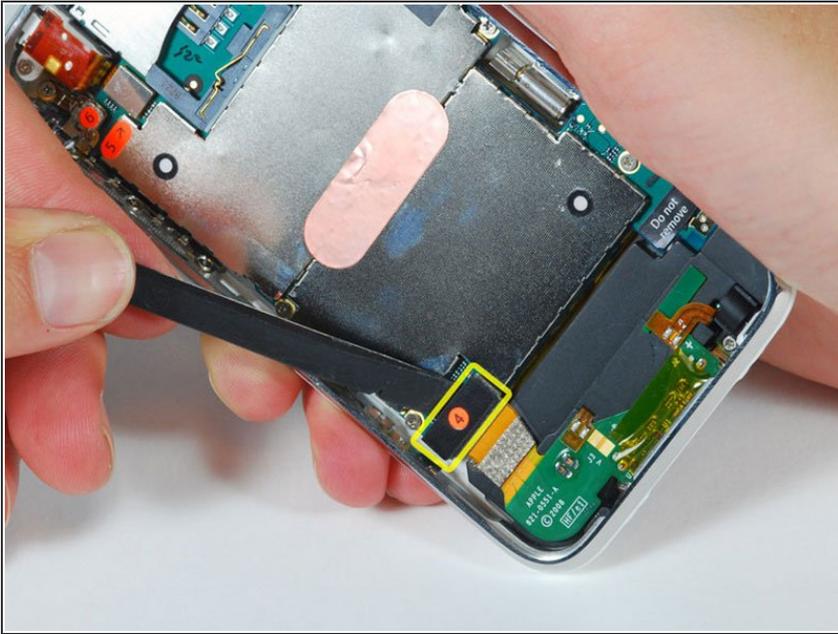


- 用撬棒断开排线“4”

步骤 10

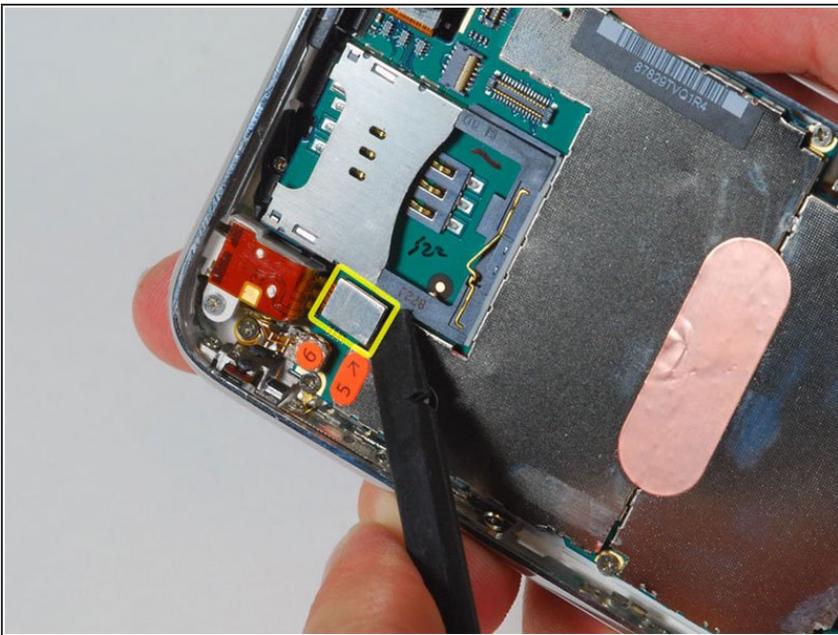


- 用撬棒断开排线“5”

步骤 11

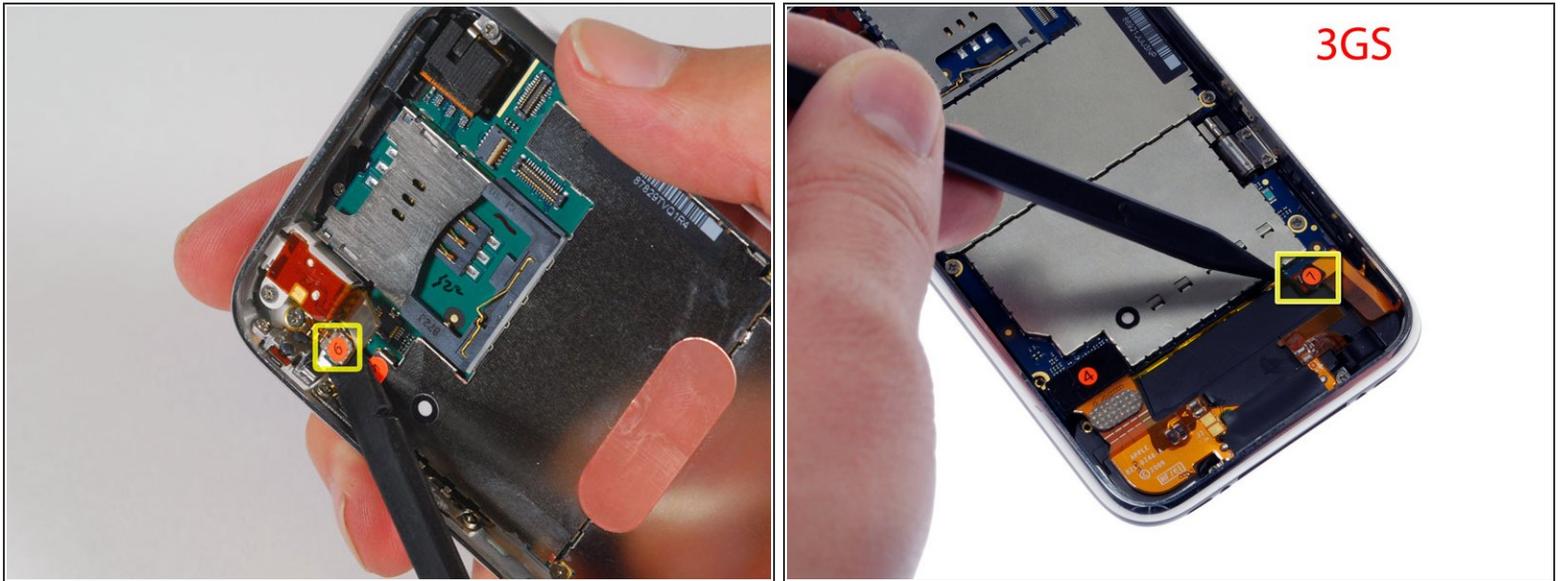


- 用撬棒断开排线“6”
- 如果是3GS，如图2，用撬棒撬开排线“7”

步骤 12

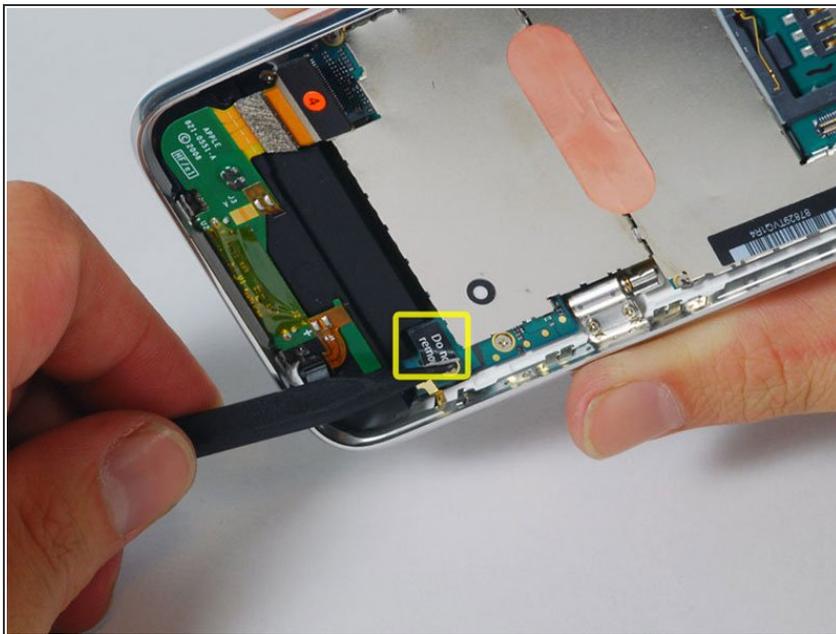


- 仔细地剥离标有“Do Not Remove”（禁止移除）的小贴纸。

步骤 13

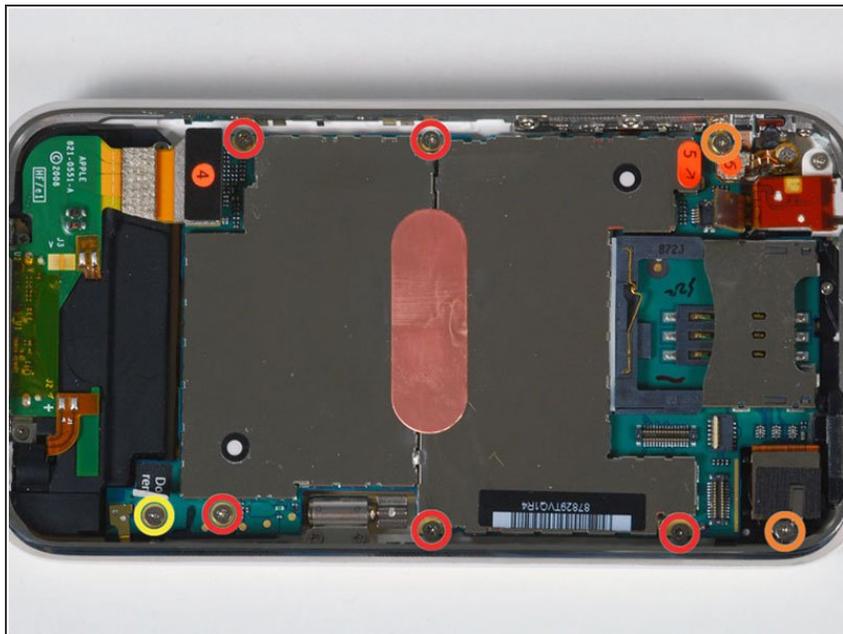

- 拆下下面8颗螺丝
 - 主板上的5颗2.3毫米的十字 #00 螺丝
 - 主板上固定相机的2颗2.3毫米的十字 #00 螺丝
 - 1颗在“Do Not Remove”标签下的螺丝

步骤 14

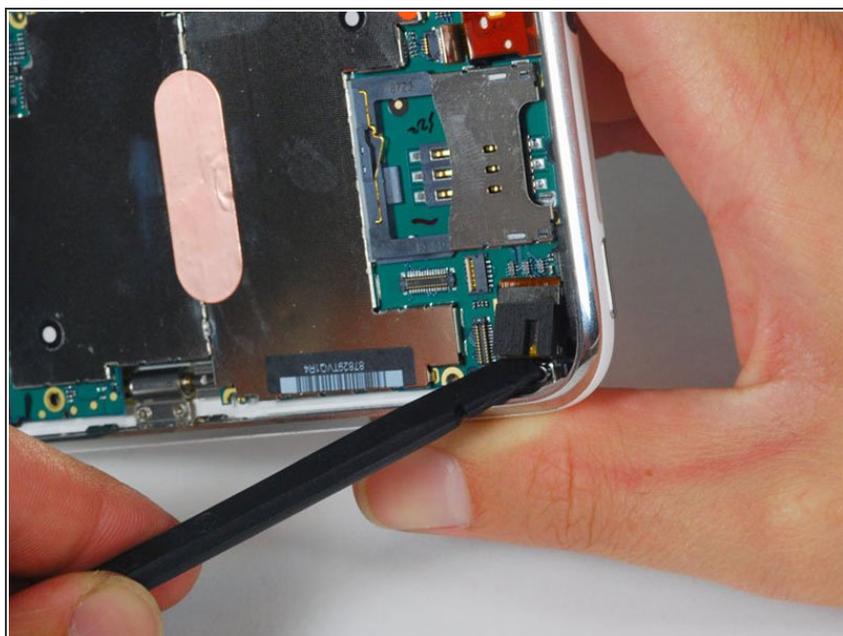


- 使用撬棒轻轻撬起相机，并从其后面板的外壳。由于相机排线位于主板下层，相机无法完全移除。

步骤 15




- 使用spudger轻轻地撬起最靠近基座连接器的主板末端。
- ⓘ 如果主板不能抬起，请仔细检查以确保所有固定主板的螺丝已经被拆下。

步骤 16

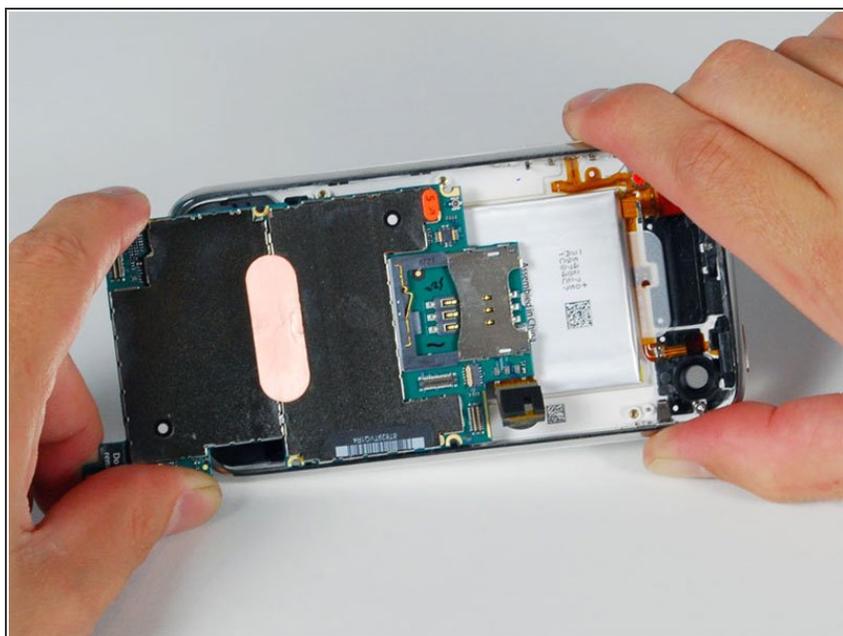

- 向下滑动主板使其分离

步骤 17

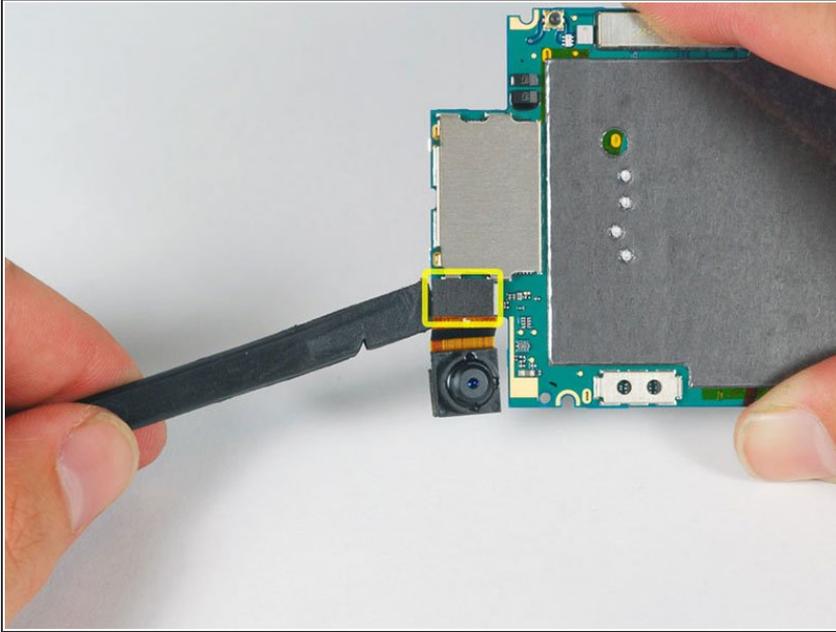

- 用撬棒分离相机和主板

要重新组装您的设备，请按照相反的顺序执行这些指示。