


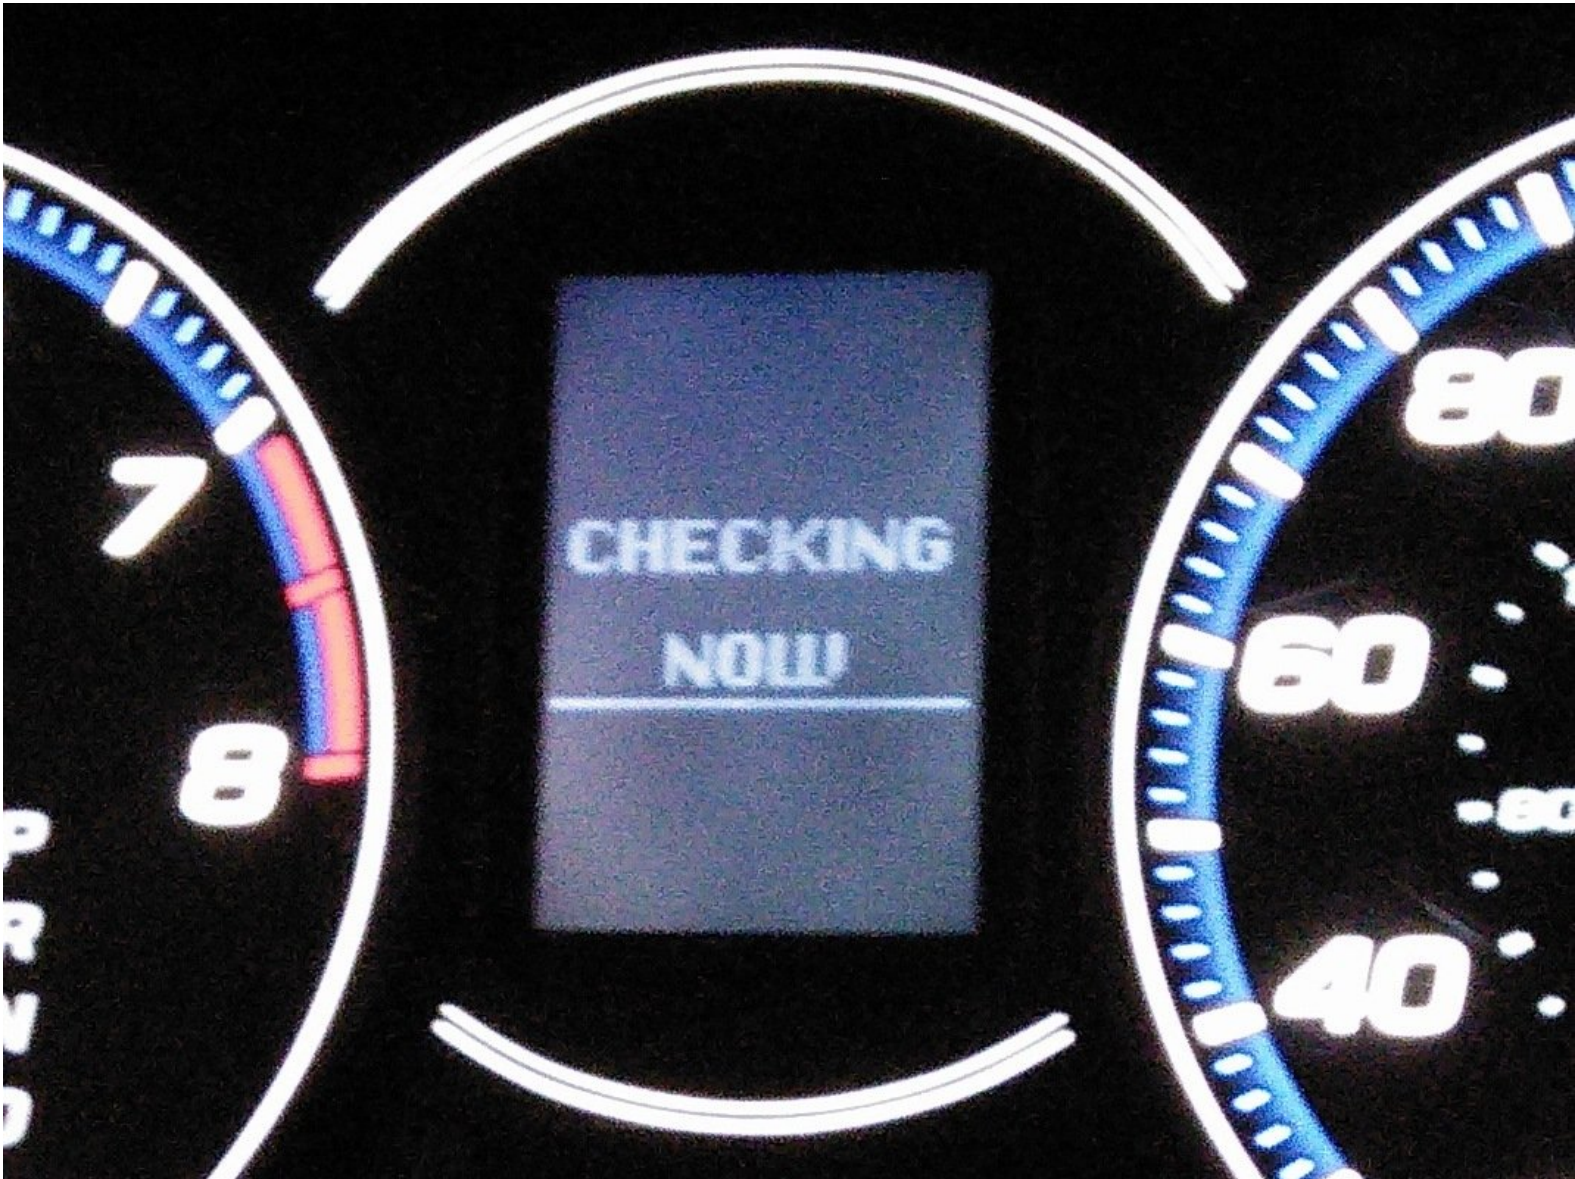

启动组合仪表自检

本程序测试本田/Acura的组合仪表的所有灯和仪表。

撰写者: David Spalding



介绍

你可能永远不需要诊断你的车的仪表灯问题，但这并不意味着你不能有兴趣进行这个测试。确知知道仪表和灯在正常工作可以令人放心。

如果你想向朋友展示这一点，请注意，通过不必要地打开和关闭隐藏式前照灯，可能缩短其使用寿命，因为灯泡并不便宜。我建议重复之前，帮他们把保险拔出来。

“这个步骤只适用于本田车和Acura车。”




章节：

- [Fuse Box Tool](#) (1)

For removing the headlight fuses (optional).

步骤 1 — 避免过度使用前照灯

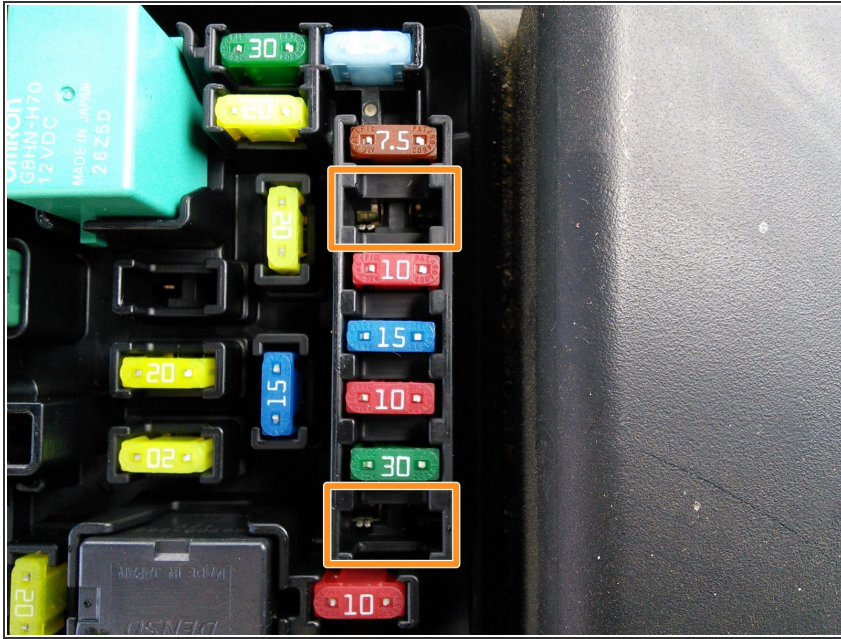

- 此程序需要反复打开和关闭前照灯，这可能提前降低HID前照灯的平均故障寿命。保险起见，可考虑从发动机罩下保险丝盒的位置1和位置6处拆卸15A安培的左、右低近光灯保险丝。（有关说明，请参阅用户手册或iFixit指南。）

⚠ 在驾驶车辆之前，务必重新安装近光灯保险丝。

步骤 2 — 启动自检程序



- 将点火钥匙插入点火锁内。将其保留在0或I的位置。
- 按住位于仪表盘燃油表上方的SEL/RESET键或方向盘右侧多信息显示信息下方的SEL/RESET按钮

步骤 3



- 转动远光灯旋钮至开启

步骤 4



- 将点火开关转到ON (位置II) 。


❗ 一些仪表灯将亮起。如果您没有系好安全带，安全带警告蜂鸣声就会响起。

步骤 5



- 在5秒钟内，按住SEL/RESET（选择/重置）按钮，关闭远光灯，然后再打开，然后再关闭。

步骤 6 — 最后一步

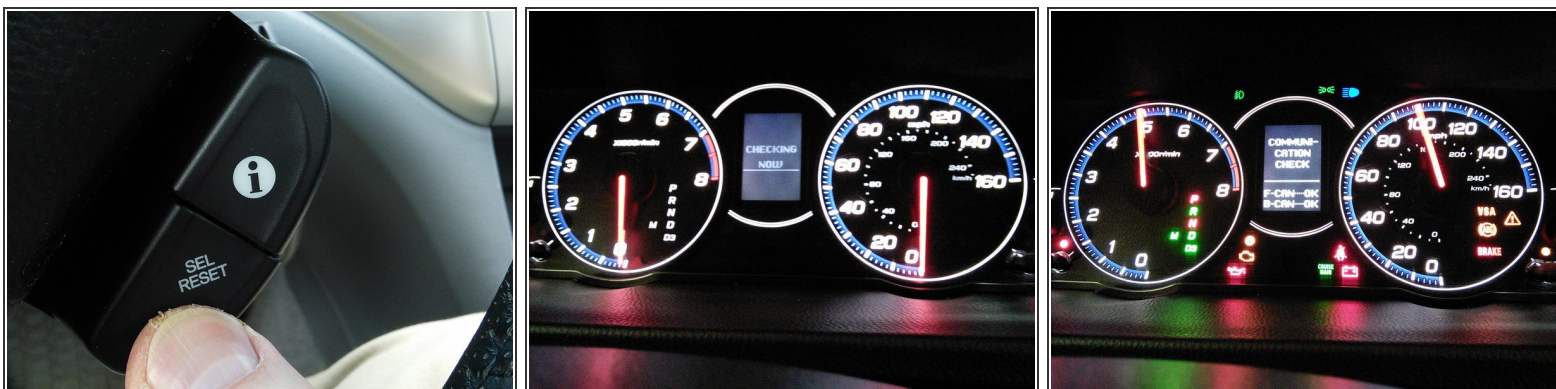

- 在5秒内松开Sel/reset按钮
- 反复按下并松开Sel/reset按钮3次
- ① 仪表组开始自检
- 每次连续按下Sel/reset按钮都会开始仪表的新循环
- 最后，将点火开关转到OFF，或着使车速超过2.41km/h

⚠ 如果在步骤1中从发动机罩下保险丝盒中取出了15A大灯保险丝，请务必在驾驶前重新安装