




更换微软Surface Pro 4的右侧扬声器

更换微软Surface Pro 4的右侧扬声器。

撰写者: Sam Omiotek

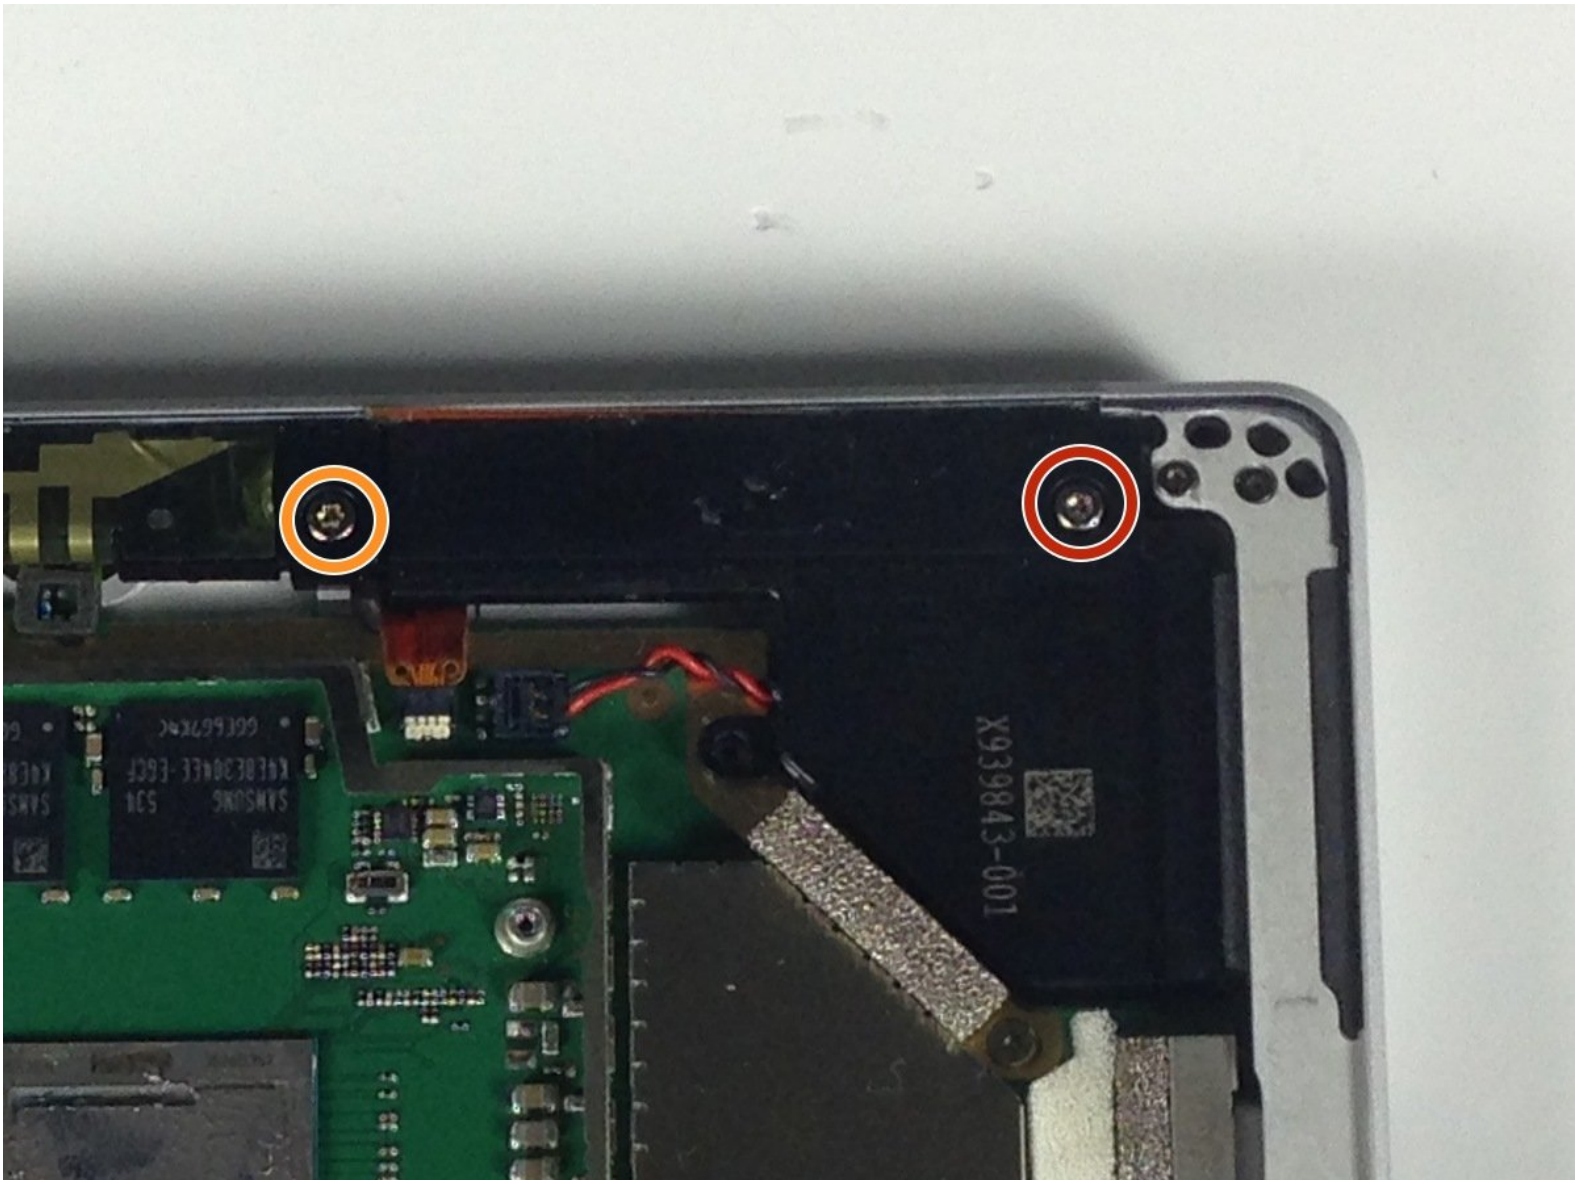

介绍

本指南描述了如何拆卸微软Surface Pro 4的右侧扬声器。即使与左侧扬声器的拆卸步骤很相似，仍有略微不同的部分。


 工具:

- [Tesa 61395 Tape](#) (1)
- [Heat Gun](#) (1)
- [Isopropyl Alcohol](#) (1)
- [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
- [iOpener](#) (1)
- [Small Plastic Spudger](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)

 章节:


- [Surface Pro 4 Right Speaker](#) (1)
- [Surface Pro 4 Adhesive Strips](#) (1)

步骤 1 — 右侧扬声器

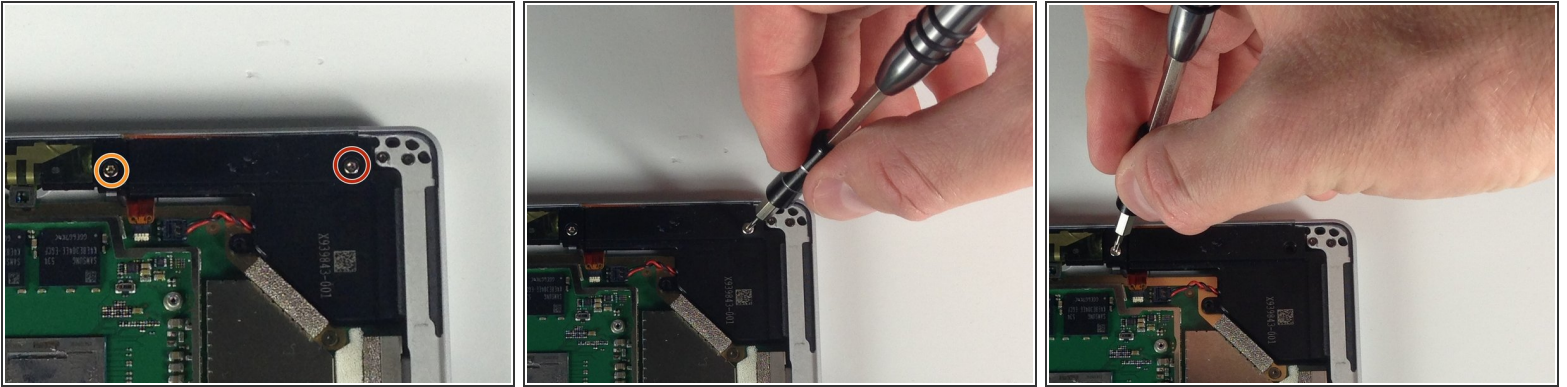


- 卸下一颗将扬声器固定到设备框架的5mm梅花(Torx) T4螺丝。
- 卸下一颗3mm梅花(Torx)T4螺丝。

步骤 2

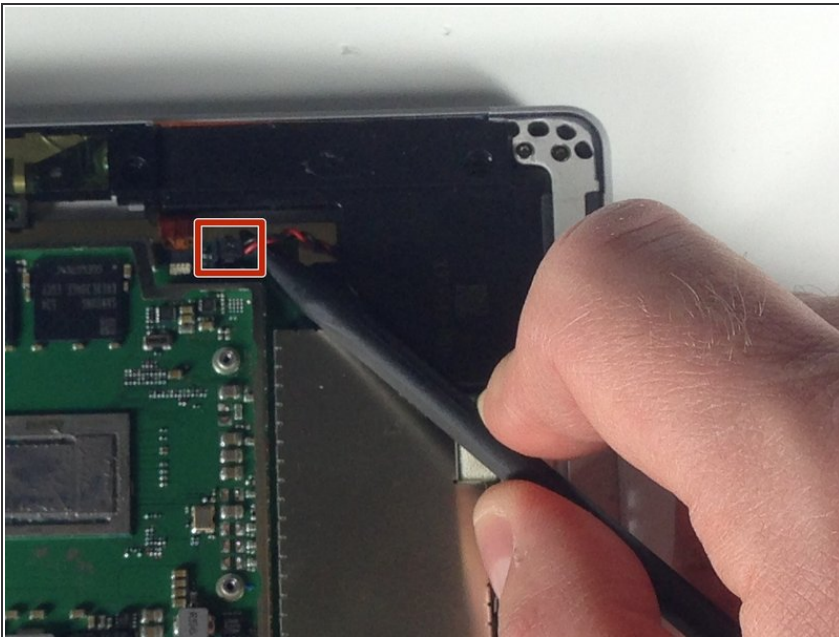

- 用塑料撬棒的尖端从插座上拔下扬声器的连接器。

步骤 3

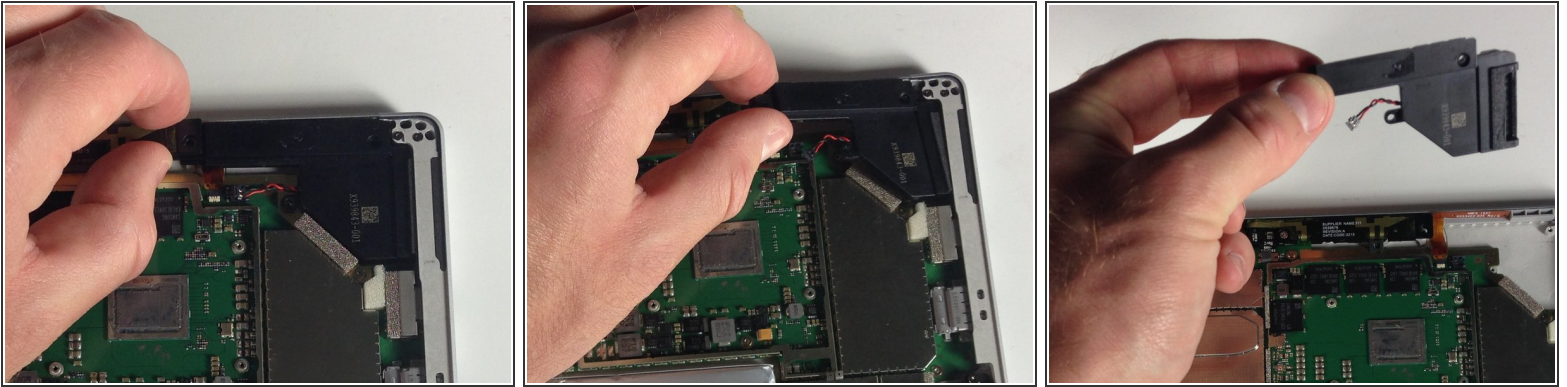

- 从扬声器左侧边缘附近的黑色塑料条处开始进行作业。
- 抓住扬声器左侧边缘并从框架边缘拉出。可能需要扭动使其松开。
- 从设备上拉出并取下扬声器。

参考本步骤的相反顺序以重新安装你的设备。