



# MacBook Air 11“ 2011年(中)更换电池

撰写者: Walter Galan



---

## 介绍

### 前提条件指南


---



#### 工具:

- [Spudger](#) (1)
-

## 步骤 1 — 电池

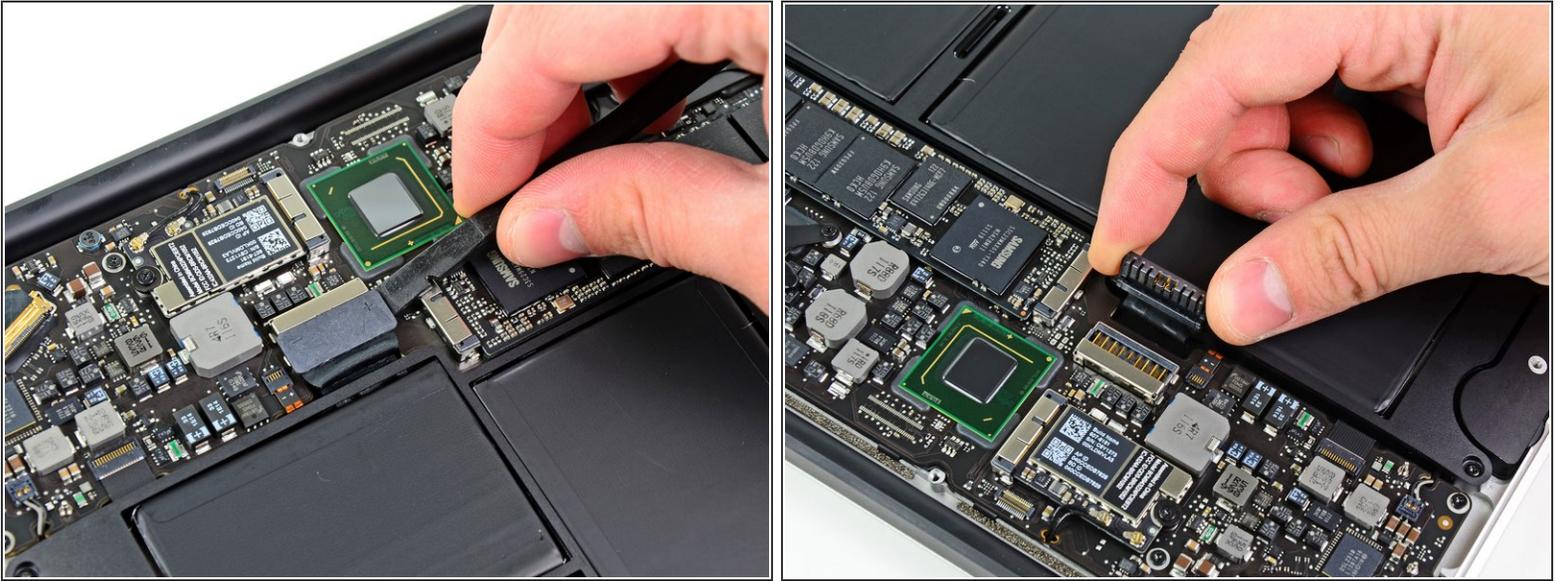

**⚠** 在此步骤中，建议断开电池电源，以避免在维修期间短路任何组件。

- 使用撬棒的平头将电池连接器的两个短边向上撬开，使其与逻辑板上的插座断开连接。
- 将电池电线远离逻辑板，使连接器不会意外接触插座。

按逆序操作重组你的设备。