



Mac Mini 中期 2011 逻辑板更换


撰写者: Walter Galan



介绍


先决条件。

步骤 1 — 逻辑板

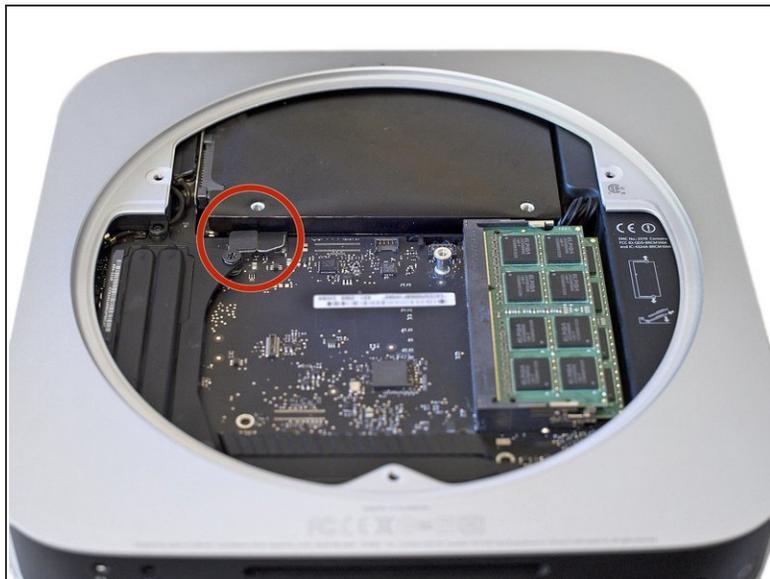

- 从逻辑板上的插座中撬起硬盘连接插头。

步骤 2

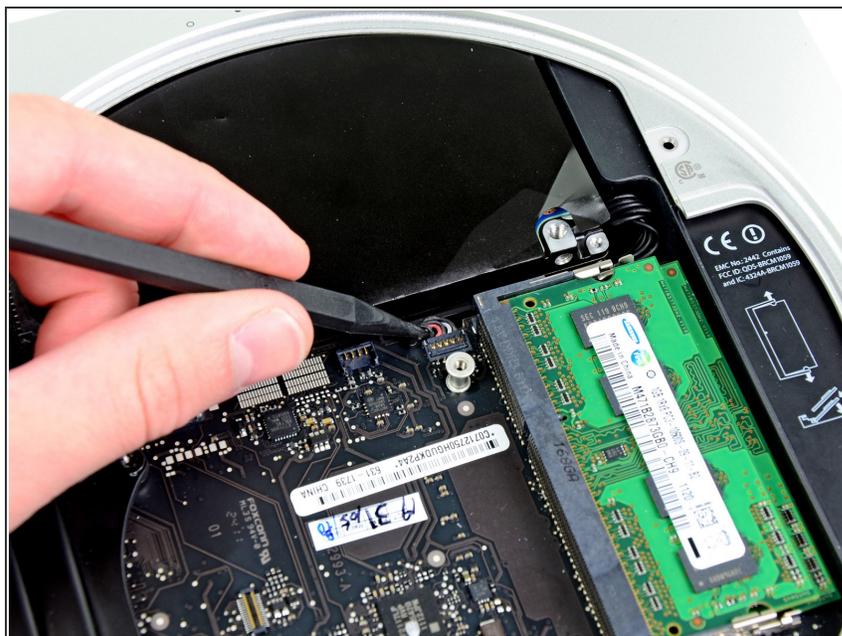

- 使用撬棒尖端从逻辑板上的插座中撬起IR传感器连接插头。

⚠ 确保您在线缆下方撬动而不是插座下方。

步骤 3



- 移除下列三颗螺丝。
 - 一颗5.0mm T8 梅花螺丝 或者 2.0mm 六角螺丝。（两个螺丝刀都能拧动）
 - 一颗16.2mm T6 梅花螺丝
 - 一颗 26mm T6梅花 支座

步骤 4



- ⚠** 要卸下逻辑板，必须将Mac Mini 逻辑板拆卸工具的两个圆柱杆插入图片红色圆圈的孔中。将工具插入红色圆圈以外的逻辑板孔可能会损坏逻辑板。
- 将[Mac Mini 逻辑板拆卸工具](#)插入红色圆圈的两个孔中。在继续之前，确保它与逻辑板下面的外壳的顶部接触。
 - 小心地将工具拉向I/O板。逻辑板和I/O板组件应稍微从外壳中滑出。
- i** 当I/O板与外壳明显分离时，停止撬动。
- 取下Mac Mini 逻辑板拆卸工具。

步骤 5



- 将 I / O 板/逻辑板组件从外壳中拉出，以便找到电源连接插头。
- 用手指断开直流输入电缆与逻辑板的连接。
- 将电源线连接插头朝向 mini 的前侧拉。

步骤 6



- 小心地将逻辑板组件从 mini 中取出，注意任何可能被挂到的线缆。