



iPad mini 4 LTE 屏幕的拆除和替换

更换屏幕，传感器，或是 home 按键的先觉条件

撰写者: Evan Noronha



介绍

更换屏幕，传感器，或是 home 按键的先觉条件



工具:

[iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)

[Suction Handle](#) (1)

[iOpener](#) (1)

[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)


[Spudger](#) (1)

步骤 1 — 拆除屏幕



- 用一个尖头撬棒分离屏幕排线。
 - 用一个尖头排线分离传感器排线。
-  在拆除排线时，务必注意排线连接器很脆弱，需要从排线连接器的边缘用力，如果从中间用力，可能回导致连接器弯曲损坏。

步骤 2

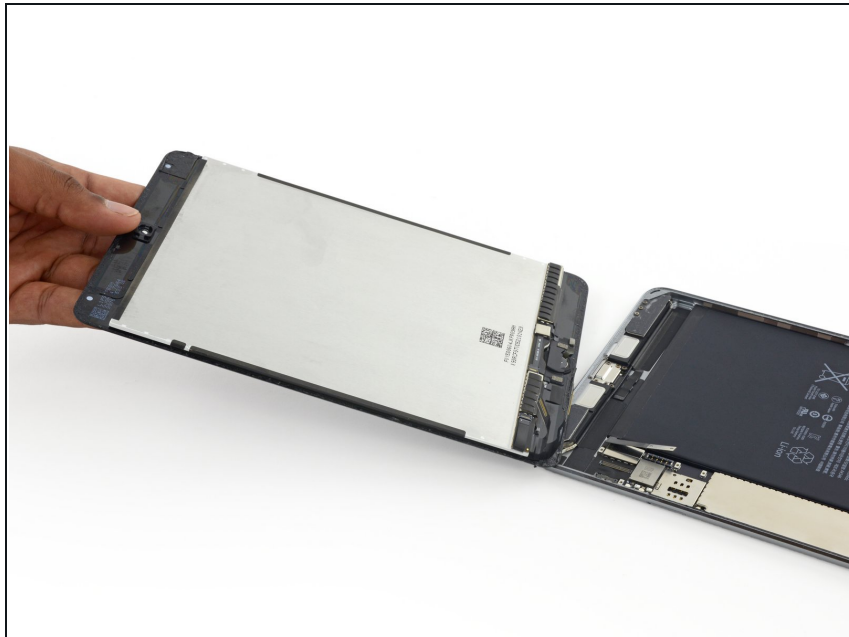

- 拆除屏幕组件。

如果需要装回设备，反过来阅读此教程即可