



1998-2002款 本田雅阁更换机油 (2.3L I4)

为您配备有4缸发动机的本田雅阁更换机油。

撰写者: Miroslav Djuric



介绍

为您的雅阁更换机油来保持发动机强劲运行。本指南适用于1998-2002年所有配备有2.3升之列四缸发动机的本田雅阁。

工具:

- [17 mm Box End Wrench](#) (1)
- [Funnel](#) (1)
- [Hydraulic Floor Jack](#) (1)
- [Jack Stands](#) (1)
- [Oil Drain Pan](#) (1)
- [Oil Filter Wrench](#) (1)

章节:

- [Engine Oil - Quart](#) (5)
5W-30

- [Oil Filter](#) (1)

Check an online database or the parts counter at your local auto parts store for proper part number

- [Oil Drain Plug Gasket](#) (1)

步骤 1 — 1998-2002款 本田雅阁更换机油 (2.3L I4)



i 由于雅阁千斤顶顶起位置不够大，无法将千斤顶以及千斤顶支架同时放入，你必须将千斤顶放置在前副架上来抬起汽车。

- 将千斤顶放置在驾驶员侧的前车架圆形部分上（车轮内部，位于前等速万向节的轴套外侧。）
- 将千斤顶抬升到适合您在车底工作的高度。
- 将千斤顶支架放置在前千斤顶顶点。垂直横梁的加强金属部分。将汽车降下到千斤顶支架上，取下千斤顶。

⚠ 切勿在仅被千斤顶顶起的车下操作。千斤顶可能会滑动或失效导致严重的受伤或死亡。

步骤 2



- 使用套筒扳手松开油底壳背面的17mm六角排油塞。仅用扳手转半圈就好。
- 将接油盘放在排油塞下方，然后用手松开排油塞，直到油自己开始自己流到接油盘之中。


i 检查排出的油是否有任何闪亮的斑点、如果有，那证明发动机内部存在严重问题。

步骤 3




- 当排油时，请使用干净的抹布或毛巾来对排油塞进行清理，同时卸下垫片。
- 用新的垫片来替换旧垫片，确保安装在螺纹上，靠在螺栓头部。

步骤 4

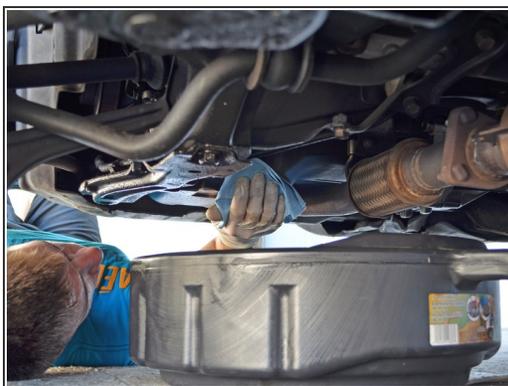


- 使用干净的抹布或毛巾清洁油底壳排油孔附近。
- 使用套筒扳手重新装入排油塞，直至紧贴油底壳。
⚠ 切勿将排油塞上的过紧。这将会损坏油底壳。您随时可以回头再将其上紧。

步骤 5

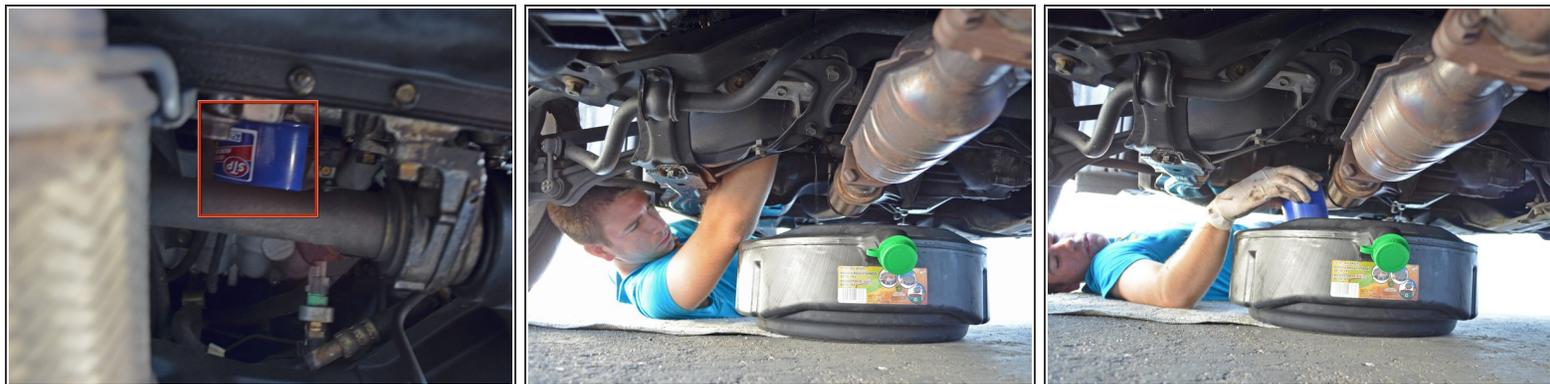

- 油滤位于发动机的后方，几乎在排油塞的正上方。
 - 将接油盘放置在油滤下方。
 - 逆时针将油滤拧下，拆下油滤。开口朝上（油滤内部还有残留的油），然后将其面向下放入接油盘中。
- i** 如果油滤过紧无法使用手来卸下，请使用油滤扳手来转3/4圈来卸下它。

步骤 6

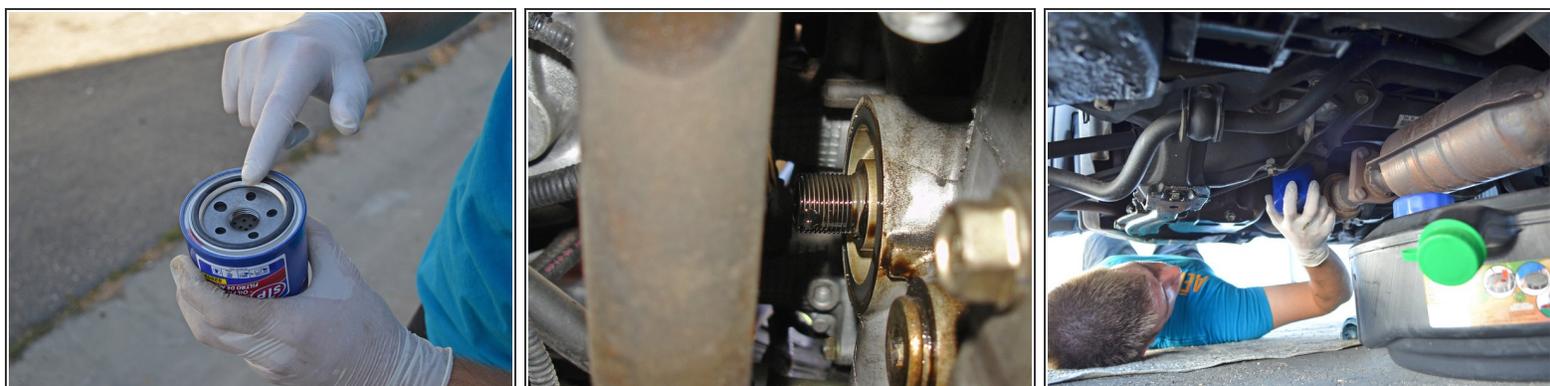

- 请确保您佩戴的手套干净。然后使用手指蘸取新机油然后将其薄薄的涂抹在新的机滤橡胶垫圈上。
- 使用干净的抹布或者毛巾来清理油滤与发动机接触部位。
- 使用手来将新的油滤上紧。
- 将车底下的接油盘和工具取出。

步骤 7



- 使用千斤顶将车顶起高于千斤顶支架的高度，然后移走千斤顶支架。
- 缓慢的放下千斤顶，直到其不依靠千斤顶支撑，再取出车下的千斤顶。

步骤 8



- 拉动乘客门内的发引擎罩释放杆。
- 找到发动机下方的保险装置，用一只手按下装置，一只手抬起引擎罩。
- 将引擎罩支干插入到引擎罩标有箭头的孔中。

步骤 9




- 在引擎顶部找到机油加注口。
- 逆时针旋转盖子，将其从机油加注口上取下。
- 在机油加注口中插入漏斗，以防止加注机油时外溅。

步骤 10




- 从漏斗中倒入5夸脱（约4.73升）的5W-30机油。
- ⓘ 确保使用的是5W-30机油。使用不同的机油是有巨大的差别的。使用哪种机油最好请参考汽车说明书。
- 将机油加注口盖子拧紧。

步骤 11

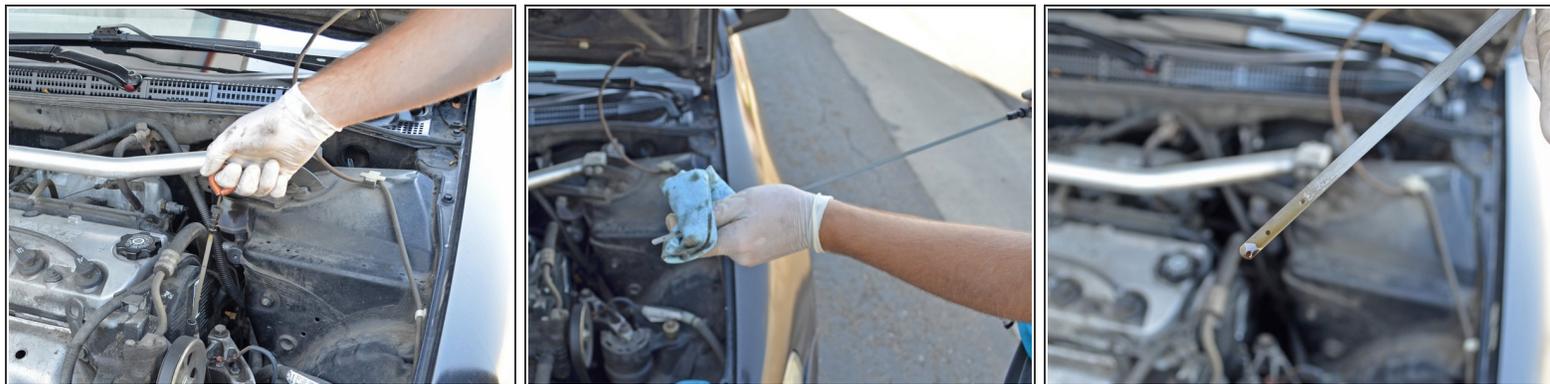

- 找到并取出橘红色圆环的机油标尺。
- 使用毛巾或抹布擦干净标尺，来确保读数的准确。
- 重新将机油标尺插入，然后再取出。
- 机油应该覆盖在机油标尺的尾端到第二个孔。最顶点的孔是最高值。最低点的孔是最低值。
- ⓘ 当您倒入5夸脱的机油时读数会略微高于最高值，但是机油还没流动到各个部位。为了读数更加准确，请发动汽车一会，然后停水平的地面上，再次读数。
- ⓘ 您可以根据需要添加或排出机油。

步骤 12

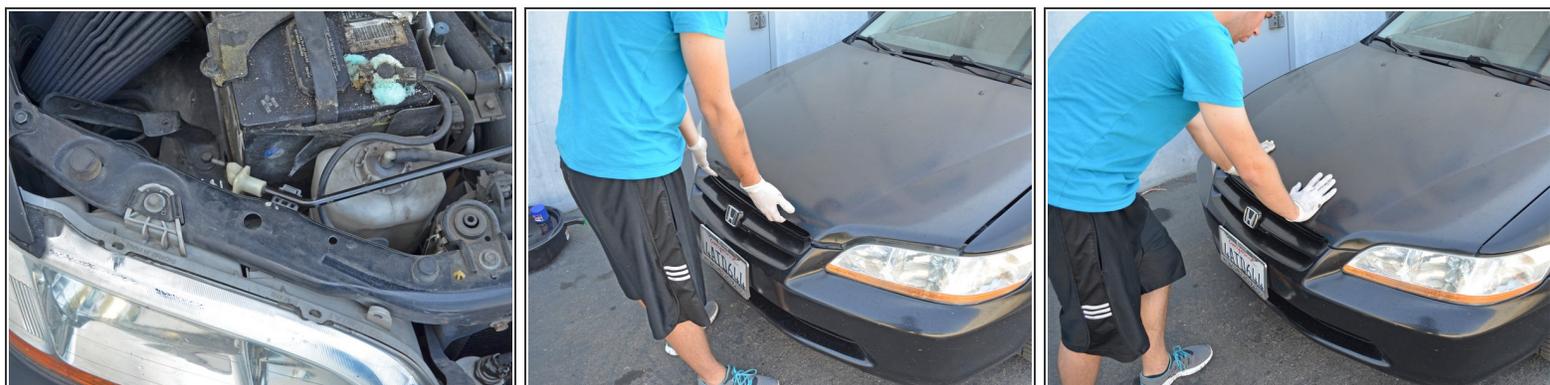

- 将引擎盖抬的足够高来，来将引擎盖支架放在原位。
- 缓慢放下引擎盖
- 放下后用力向下推动引擎盖，来确保已经盖紧。

步骤 13



- 将油滤放置12-24小时来将残油排空。
- 将您的旧机油和油滤交给相关部门回收。大多数的汽车配件商店和汽车修理厂无偿回收他们。除此之外一些城市和国家拥有上门回收旧机油和油滤。获取更多知识，请参考美国石油协会网站[收集和回收旧机油。](#)