



Clavier

Pré-requis

Rédigé par: Tobias Isakeit



 **OUTILS:**

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)

Étape 1 — Retirer les touches



i Vous devrez retirer certaines touches pour accéder aux vis en dessous. Vous pouvez utiliser un outil d'ouverture ou un médiator. La première photo vous montre quelles touches doivent être enlevées (12 au total).


- Les quatre touches longues du clavier se soulèvent du côté gauche.
- Les huit petites touches se soulèvent par le bas.

Étape 2 — Retirer les mécanismes à ciseaux



- Le mécanisme à ciseaux des huit petites touches recouvre les vis sous-jacentes.
 - Il s'enlève aisément à l'aide d'un outil d'ouverture ou d'un médiator.
- i** Au moment de remonter les mécanismes, assurez-vous de les poser en mettant le bon côté vers le haut.

Étape 3 — Dévisser le clavier

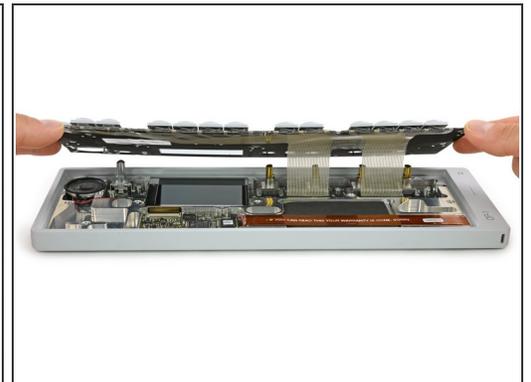

- Desserrez les 12 vis avec un tournevis cruciforme #00.
- Puis retirez les quatre manette rondes et le régleur de volume.
- Maintenant vous pouvez soulever délicatement le clavier et le mettre de côté.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.