



更换iPhone 7 Plus 五角梅花螺丝

更换或拆卸 iPhone 7 Plus 五角梅花螺丝

撰写者: Evan Noronha



介绍

更换或拆卸 iPhone 7 Plus 五角梅花螺丝


 工具:

- P2 Pentalobe Screwdriver iPhone (1)

 章节:

- iPhone 7/7 Plus Bottom Screws (1)

步骤 1 — 五角梅花螺丝

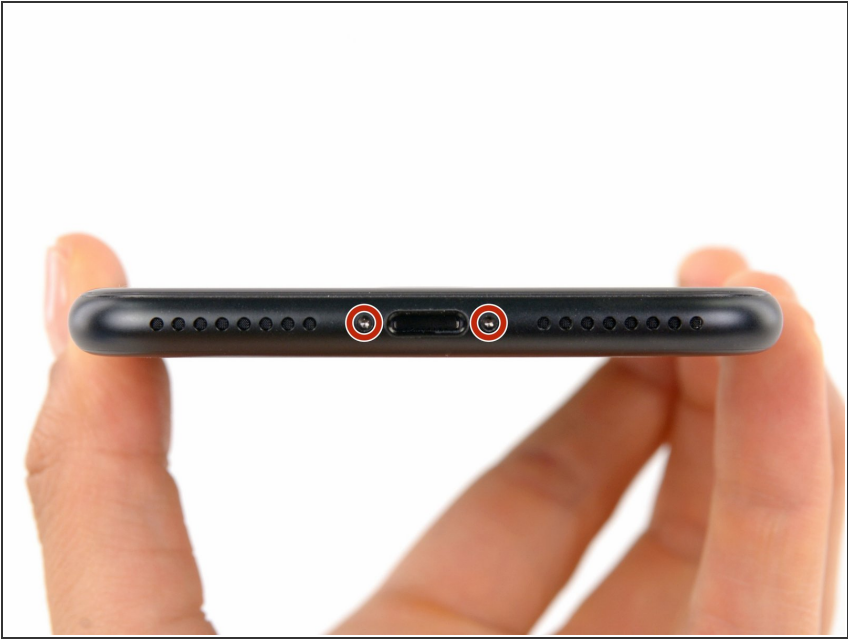

- ⚠ 开始这一过程前，请将iPhone电量放至25%以下，电量过高可能使得锂电池在意外情况下更容易起火或爆炸。
- 在拆解前，确保你的iPhone已经关机。
- 移除位于手机底部的两颗3.4 mm五角梅花螺丝
- ⓘ 打开iPhone的显示屏将导致防水密封被破坏。 所以请准备好新的[密封胶](#)。未更换密封胶的情况下重新组装的iPhone将不再具有防泼溅功能。

重新组装iPhone 时请按照逆序安装。