

如何强制重启 iPhone 7 Plus

当你的 iPhone 7 Plus 卡死和没有响应的时候,用这份指南来强制重启它。强制重启非常简单而且不需要任何工具。

撰写者: Chris Mason



介绍

按照这份指南的步骤来强制重启 iPhone 7 Plus。

步骤 1 — 如何强制重启 iPhone 7 Plus






- 要强制重启你的设备,同时按住"睡眠/唤醒"和"音量减"并维持至少十秒钟。
- (i) 这种强制重启程序与以前的型号不同,因为 iPhone 7系列没有能按下的物理 Home 按钮。

步骤 2



● 继续按住这两个按钮并保持10秒,直 到屏幕上出现 Apple 标志。

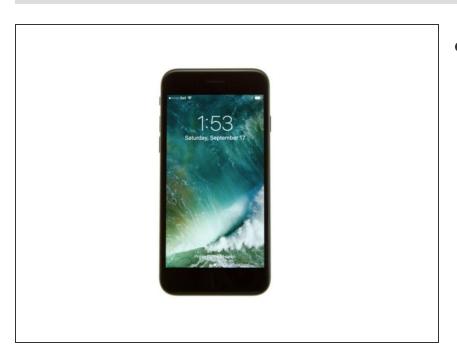

● 当屏幕上出现 Apple 标志时松开按 键,你的 iPhone 将会重新启动。

指南 ID: 68043 - 草案: 2019-06-05

你已经成功地重新启动了你的 iPhone 7 Plus。