




GoPro Hero5 Black 背壳更换

本指南将指导如何更换GoPro Hero5 Black的后盖。因为后壳包含了Hero5的LCD触摸屏和电源按钮，如果这些部件之一有故障，则可能需要更换整个后壳。

撰写者: Christopher Adams

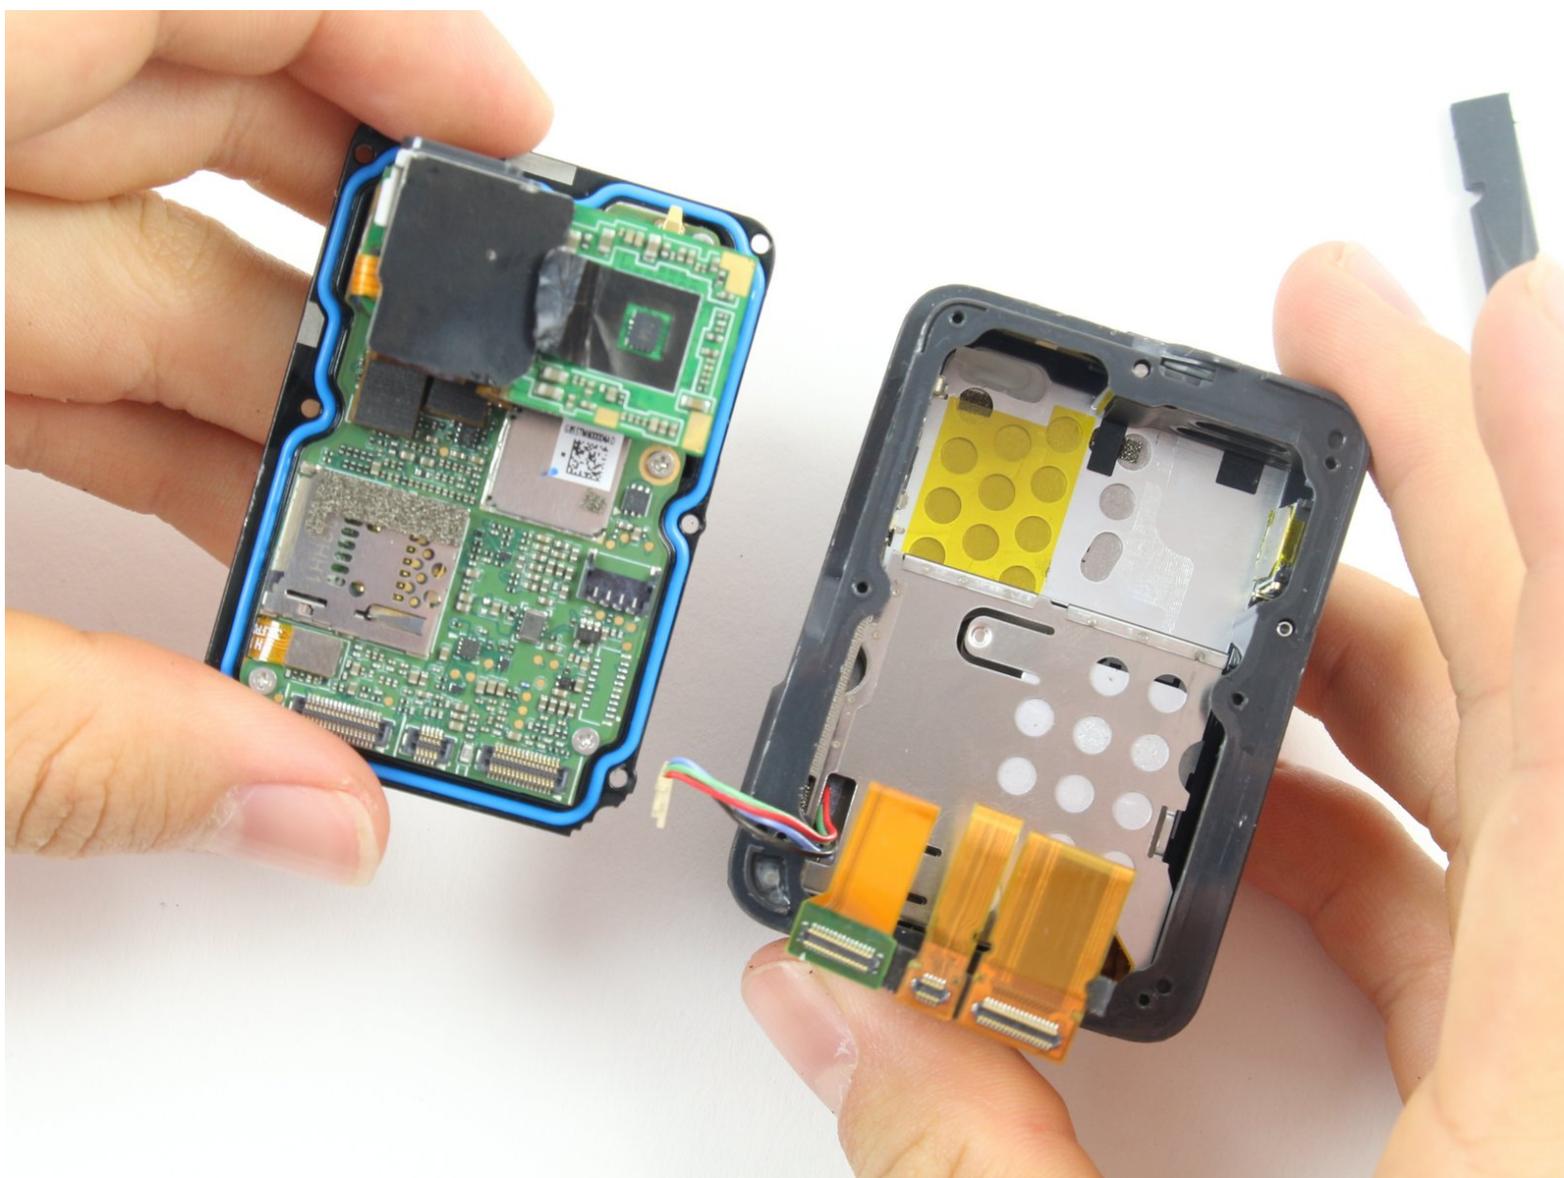

介绍

在本指南中，您将把主板组件与后壳分离。GoPro Hero5 Black采用大量粘合剂进行防水处理。完成本指南后，您将不得不去除粘合剂，并且您的GoPro将不再防水。

工具:

- [iOpener](#) (1)
- [T3 Torx Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Spudger](#) (1)

章节:

- [GoPro Hero5 Black Display Assembly Housing](#) (1)

步骤 1 — 电池



- 在按下GoPro底部的按钮的同时，将电池门滑向侧面，将其弹开。

步骤 2



- 抓住电池上的塑料挡板并将电池拉出。

步骤 3 — 背壳



- 向右或向左扭转镜头盖，直到其弹出。
- ⓘ 镜头盖牢固，可能难以扭转。

步骤 4



- ⓘ 此步骤不是必需的，但会使清除面板的过程更加容易。
- 请参阅iOpener指南如何加热和使用iOpener。
- 将加热的iOpener应用到GoPro的前面几分钟，以熔化面板下的粘合剂。
- ⚠ 加热的iOpener非常烫，可以烫伤你的手。为了避免烫伤请使用毛巾或手套握住iOpener。

步骤 5



- 从边缘开始，使用撬棒撬开面板。
- ① 面板用粘合剂压住，可能需要一段时间才能拆下。

步骤 6



- 拆下六个3mm T3 梅花螺丝

步骤 7



⚠ 拉动打开主板组件时要小心，因为它仍然通过四根电路连接到后壳体。如果拉伸，电路可能会断裂。

- 使用撬棒，从GoPro的LCD面板侧慢慢地打开主板组件。

步骤 8



- 使用撬棒的平头撬起连接到主板侧面的三根带状电路。

步骤 9

- 使用撬棒的平头将电池外壳电源线从主板上的插座向上直立。

要重新组装您的设备，请按照该指南并按照相反的顺序重新组装。