



撰写者: Joshua Zalmanowitz



介绍

在本指南中，你将需要从手机上移走屏幕，这样你才能更换破碎或者故障的屏幕。 需要从手机中撬出屏幕，卸下主板以及切断主板和屏幕的连接。



工具：


- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)



章节：



- [LG G5 Screen](#) (1)

步骤 1 — 前面板组件

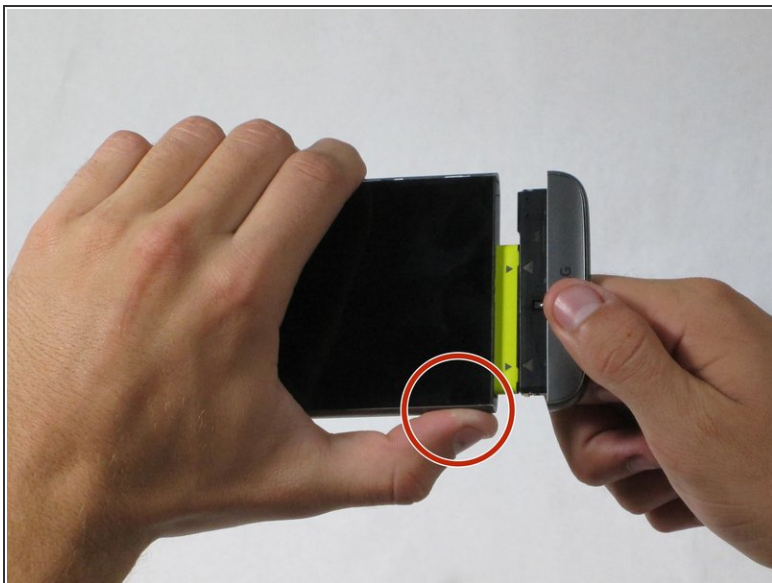

- 按住电池 释放按钮 ，将手机底部拉出身体。

步骤 2

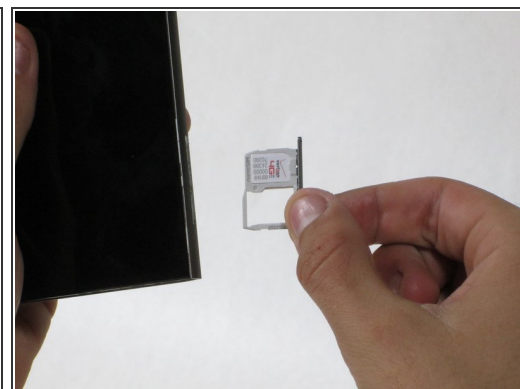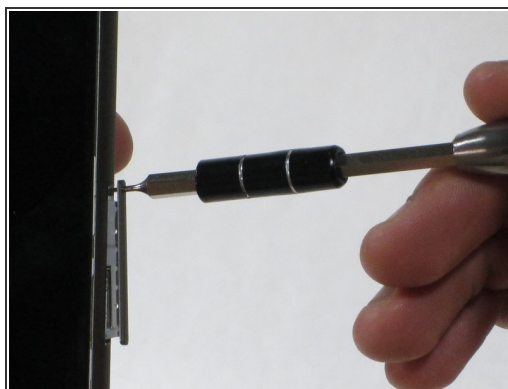

- 取出插入的SIM卡（SIM卡弹出工具0.8mm的小孔喷出头）上的卡槽。
- 用一些力向内按压，使托盘弹出。
- 将SIM卡托盘从电话中拉出。

步骤 3





- 从手机的尾部拆下两个5.5 mm 菲利普斯# 00螺钉。

步骤 4



- 将平角撬棒插入玻璃屏幕和金属机身之间的接缝中。
- 把玻璃从机身上撬一下就可以了。


步骤 5

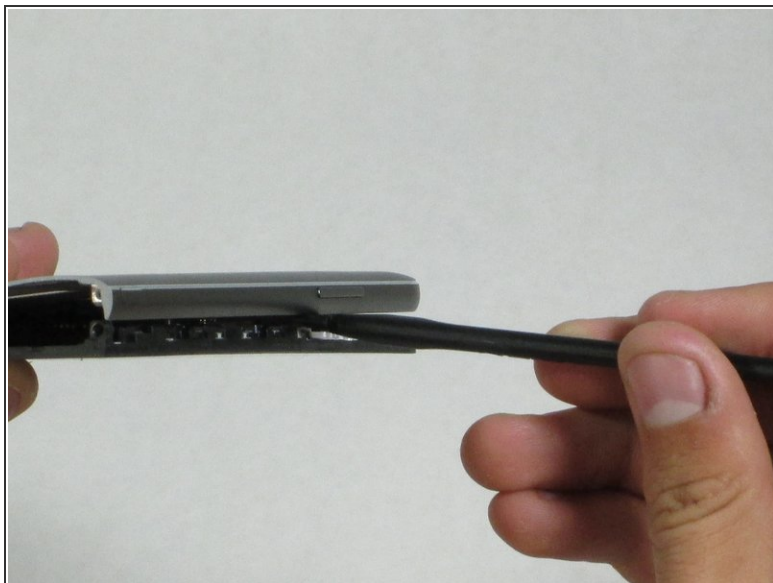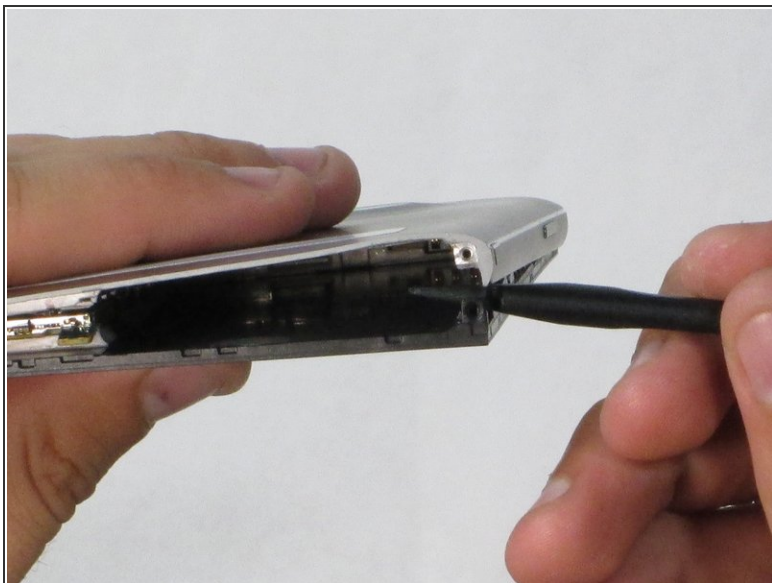

- 将撬棒插入到机身与屏幕之间的开放空间。
- 慢慢向内推使屏幕更加分离。
- 慢慢在边缘滑动尼龙撬棍，手机直到屏幕弹出机身。

 当把屏幕放进去时，将边缘从手机顶部压到底部。屏幕应该“滑动”到位。

步骤 6

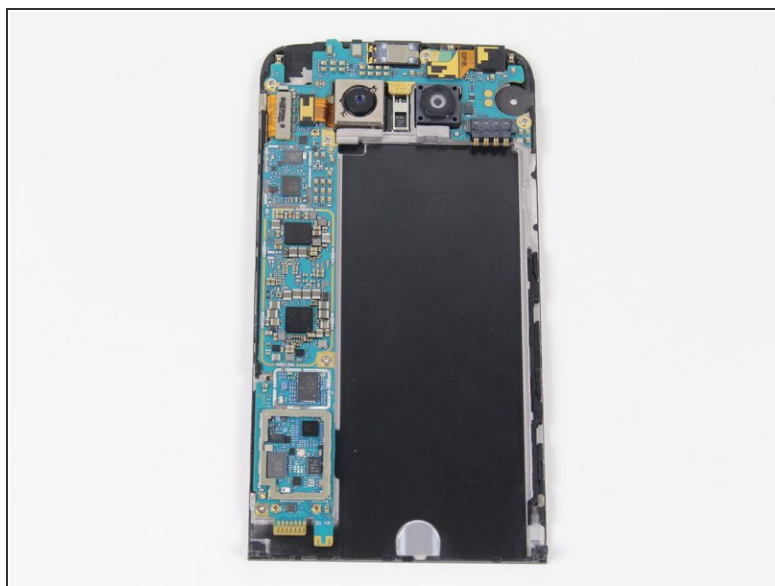

- 使屏幕分离机身。这两部分应该完全分开。

步骤 7 — 屏幕




- 一旦屏幕与手机后面分离，你现在就可以移走主板了。
- 使用 #00 螺丝刀 来卸下6颗2.7mm 十字螺丝。

步骤 8



- 在屏幕排线和主板之间插入一个塑料打开工具，撬起排线。这应该很容易做到。

步骤 9



要重新组装您的设备，请按照本指南的相反顺序进行操作。