



## LG G5 前面板组件

本指南将说明如何从手机本体上拆卸前面板总成。

撰写者: Joshua Zalmanowitz



## 介绍


使用本指南来拆除您的LG G5的前面板组件。这包括将屏幕与手机的主体分开。如果你想在LG G5上更换任何组件，你需要优先按照本指南！

---

### 工具:

- [Spudger](#) (1)
  - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
  - [iFixit Opening Tools](#) (1)
  - [SIM Card Eject Tool](#) (1)
-

## 步骤 1 — 前面板组件

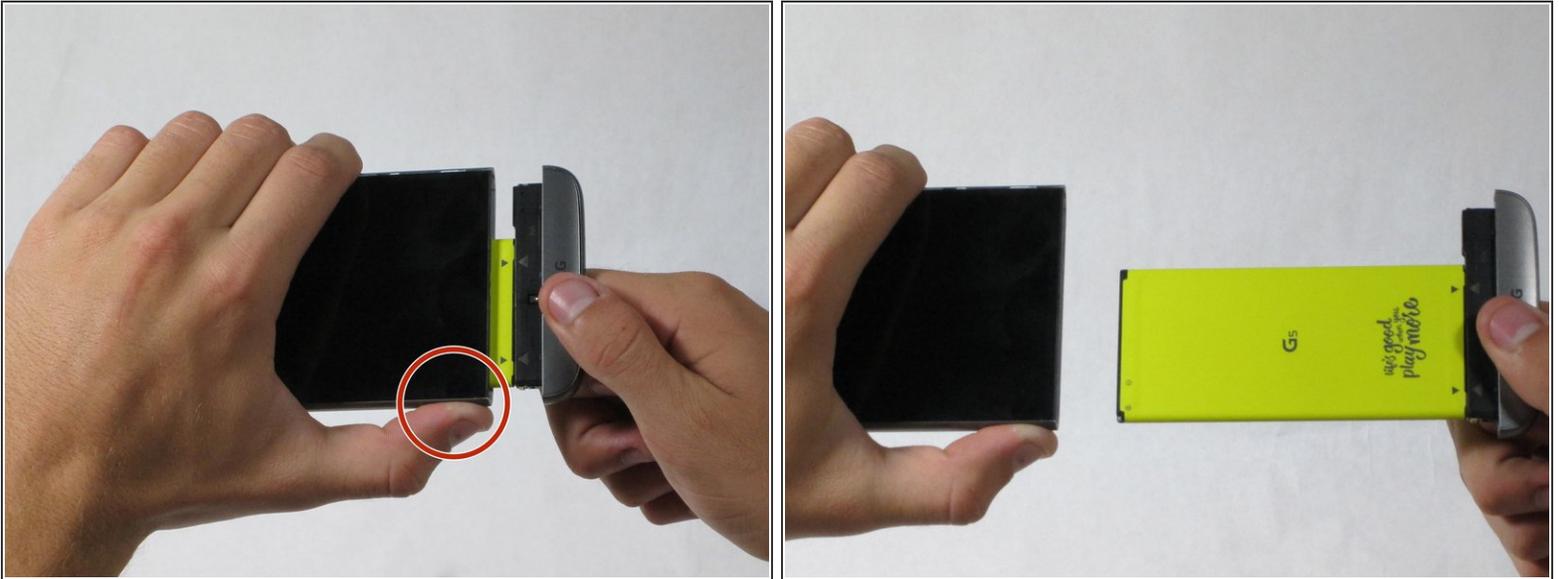

- 按住电池释放按钮，将手机底部拉出身体。

## 步骤 2



- 取出插入的SIM卡（SIM卡弹出工具0.8mm的小孔喷出头）上的卡槽。
- 用一些力向内按压，使托盘弹出。
- 将SIM卡托盘从电话中拉出。

### 步骤 3




- 从手机的尾部拆下两个5.5 mm 菲利普斯# 00螺钉。

### 步骤 4



- 将平角撬棒插入玻璃屏幕和金属机身之间的接缝中。
- 把玻璃从机身上撬一下就可以了。

## 步骤 5

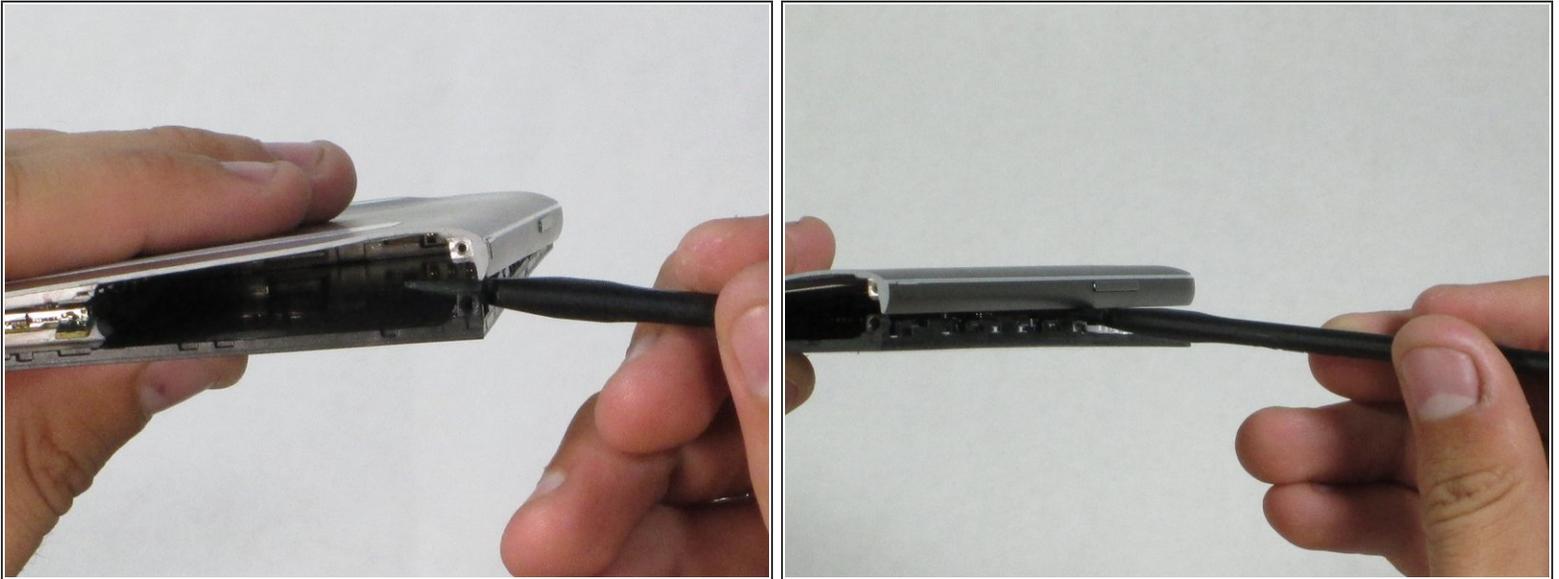

- 将撬棒插入到机身与屏幕之间的开放空间。
  - 慢慢向内推使屏幕更加分离。
  - 慢慢在边缘滑动尼龙撬棍，手机直到屏幕弹出机身。
- 当把屏幕放进去时，将边缘从手机顶部压到底部。屏幕应该“滑动”到位。

## 步骤 6



- 使屏幕分离机身。这两部分应该完全分开。

现在您可以访问电话的所有内部组件！

将您的设备，遵循这些指示，逆序重组。