


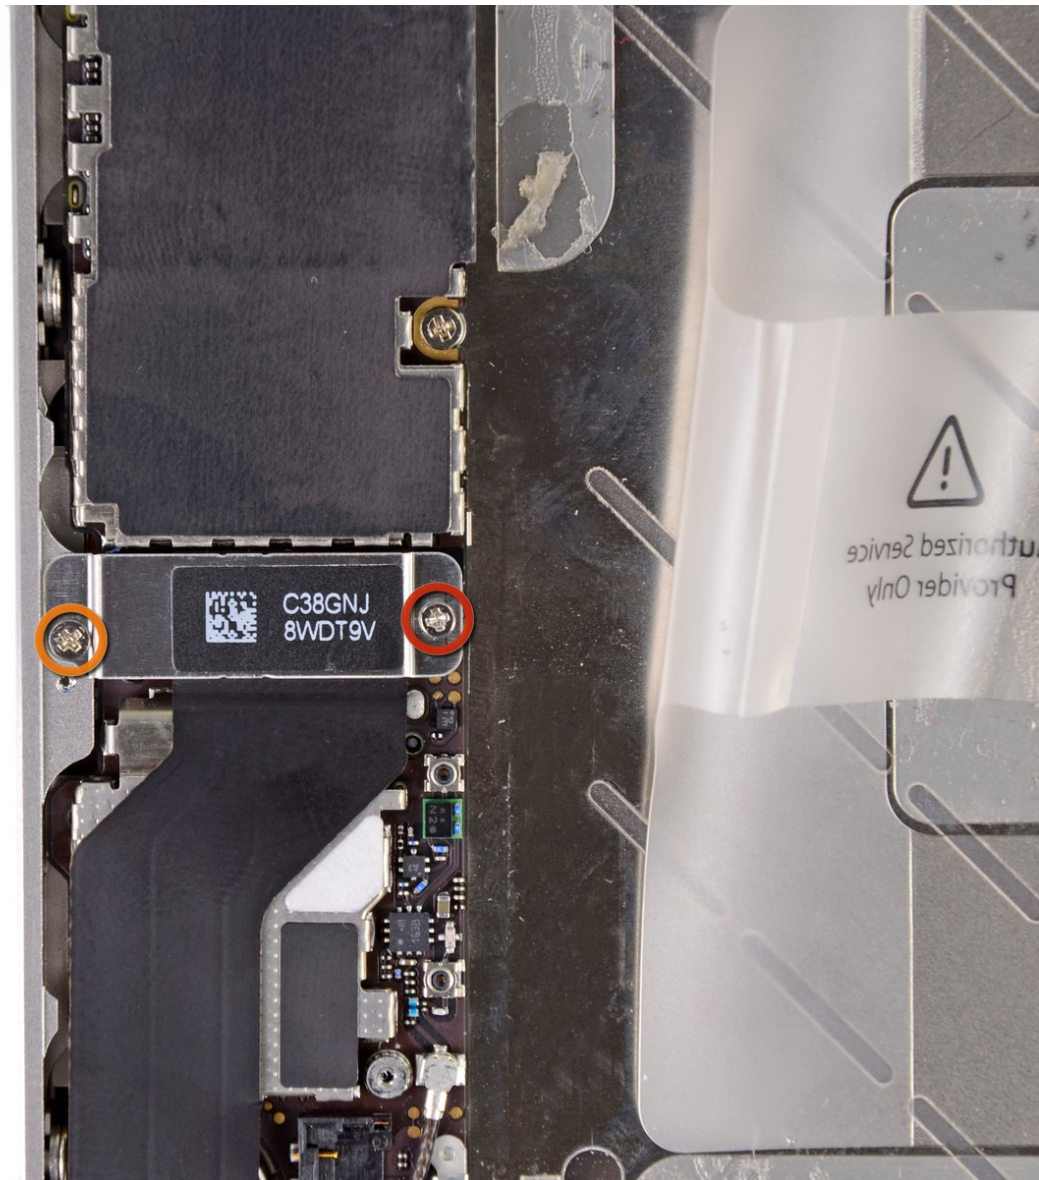

更换iPhone 4S的基座连接器电缆。

内部前提。

撰写者: Walter Galan



介绍

内部前提。

工具：


- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

步骤 1 — 基座连接器电缆



- 拆下这些将基座连接器电缆盖固定到逻辑主板上的螺钉：
 - 一个1.5毫米十字头螺丝
 - 一个1.2毫米十字头螺丝
- 拆下金属底座连接器电缆盖。

步骤 2

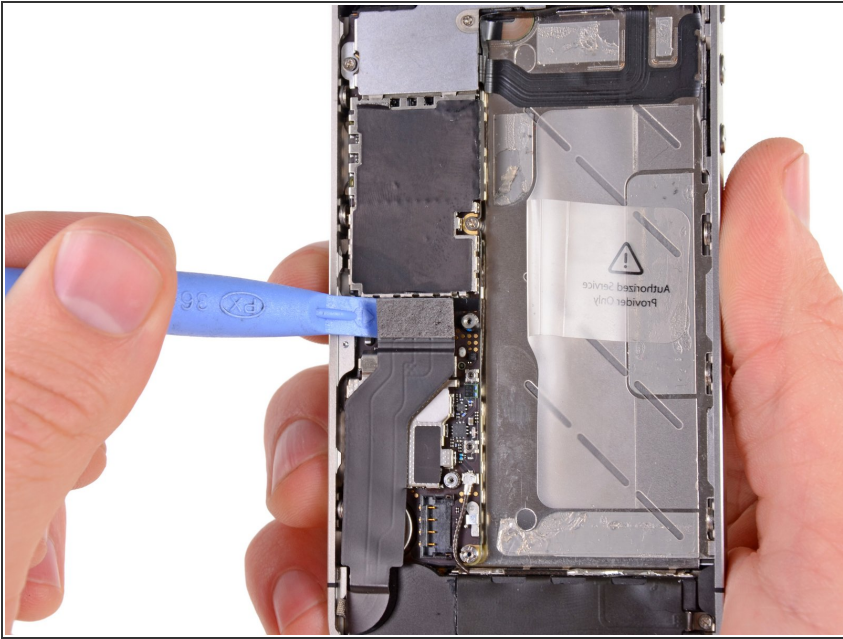

- 使用塑料打开工具的边缘将基座电缆从逻辑主板上的插座上撬起。

步骤 3



- 把基座连接器电缆从固定逻辑主板和扬声器外壳侧面的粘合剂上剥下。

步骤 4



- 使用塑料打开工具的边缘将蜂窝天线电缆从逻辑主板上的插座上撬起。
- 将蜂窝式天线电缆从连接到逻辑板的金手指下方拆下。

要重新组装您的设备，请按照相反的顺序执行这些步骤。