



更换iPhone 4S 的SIM 卡

更换iPhone 4s 中的sim卡。

撰写者: Walter Galan



介绍

更换iPhone 4S中的SIM卡很容易。 您只需要一个SIM卡针或一个小回形针即可。 请按照本指南更换或取出您的SIM卡。

工具：

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)

步骤 1 — SIM卡




- 使用SIM卡针或回形针取出SIM卡及卡槽。

⚠ 这可能需要用一些力。

- 从手机上卸下SIM卡托盘组件。

步骤 2

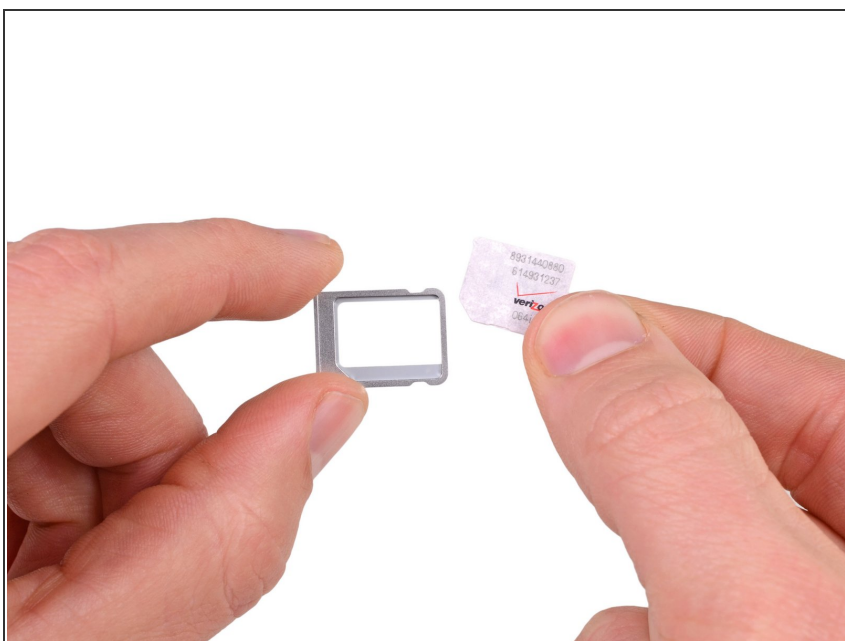

- 将sim卡从卡槽中移除

要重新组装设备，请按照相反的顺序进行操作。