



Dell XPS 13 电池更换

如果您的Dell XPS 13 (又名 Dell XP3 13 Infinity Edge Ul...

撰写者: The Raptor



介绍

如果您的 Dell XPS 13 (又名 Dell XPS 13 Infinity Edge Ultrabook 或 Dell XPS 13 Skylake) 遇到了 [充电不稳定的问题](#)，最可能的是您的电池已经损坏，需要更换。

可正常工作的电池会为您的笔记本提供电源。最终，笔记本电池在重复的充放电循环后快速消耗。如果您注意到您充好电的电池放电速度比正常时候更快，请考虑校正您的电池来确定准确的充电容量。如果您经常注意到您的笔记本电池电量下降过快，您应该更换您的电池。

被扎破的电池可能会造成危险的火灾。如果您的电池鼓包，请[务必小心](#)。

在维修开始之前，请确认您的设备已经关机。

工具:

- T5 Torx Screwdriver (1)
- iFixit Opening Picks (Set of 6) (1)
- Spudger (1)
- Phillips #0 Screwdriver (1)

章节:

- [Dell XPS13 9343/9350 Replacement Laptop Battery](#) (1)

步骤 1 — 后盖



- 从底盖上卸下八颗4毫米 T5 梅花螺丝。

步骤 2




- 使用塑料撬棒撬开中间的“XPS”挡板。

步骤 5



- 移除后盖。

步骤 6 — 断开电池的连接

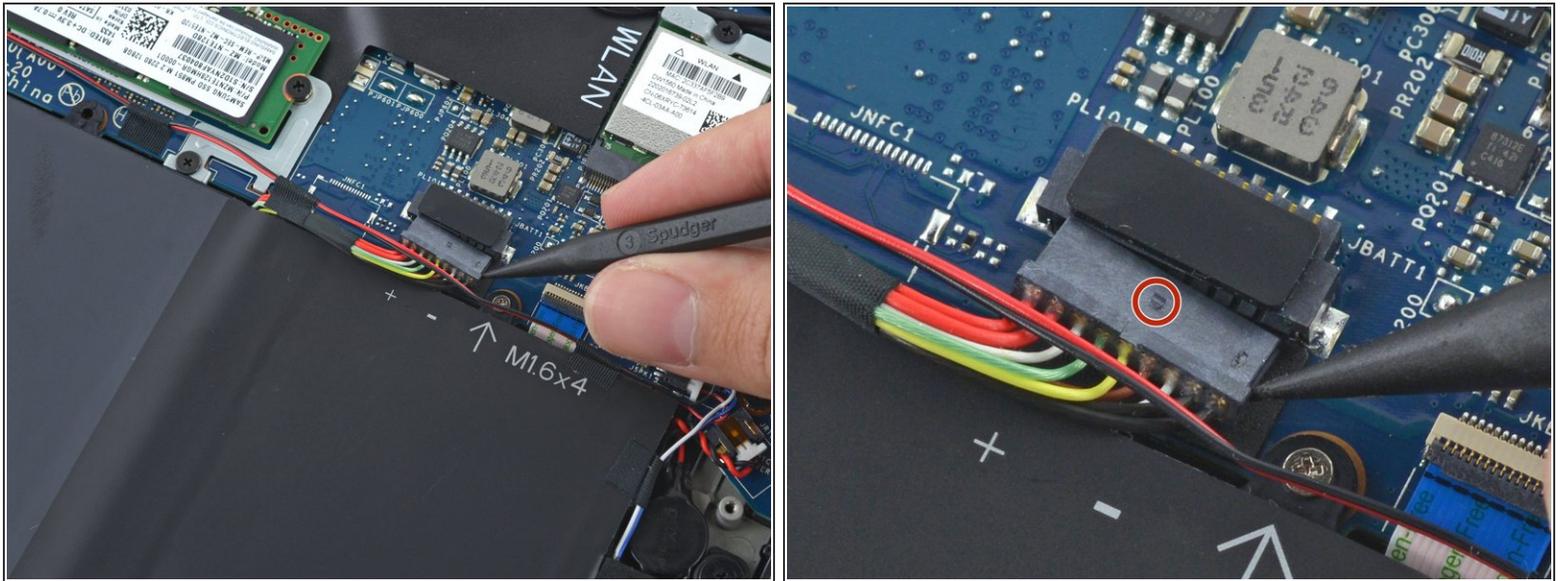

- 将电池电缆连接器拉向电池以将其与插座断开。
- 如果连接器很顽固，请在一侧轻轻推一下，然后在另一侧推，让它从插座中“走”出来。
- 如果你无法将连接器从插座中取出，请使用撬棒尖轻轻推动连接器凹口，将连接器滑出。

⚠ 千万不要拉起电池。


- 打开显示屏并按住电源按钮五秒钟以耗尽系统中的所有剩余电量。

步骤 7 — 电池



- 移除三个标有“M2x2”的十字螺丝
- 移除一个标有“M1.6x4”的十字螺丝

步骤 8

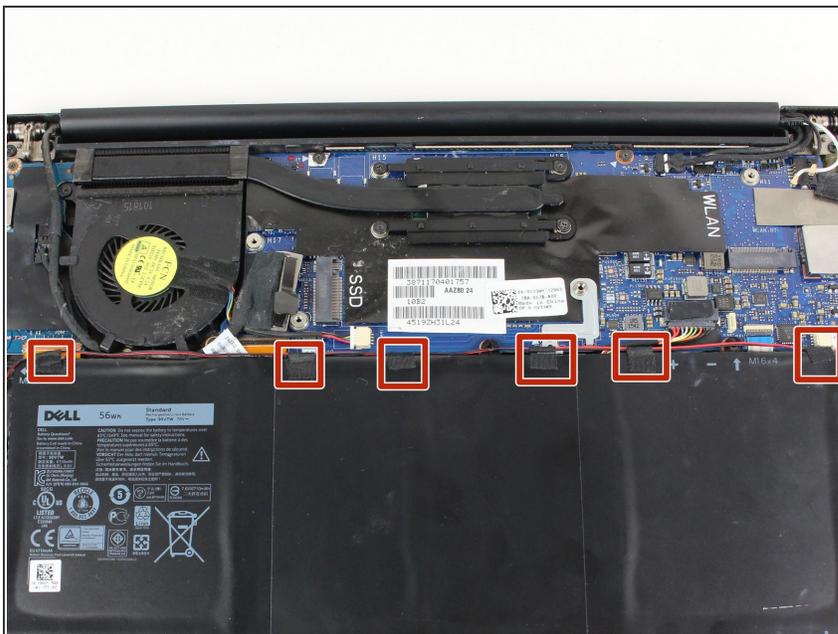

- 撕下所有粘在电池与扬声器线上的胶带。
- ⓘ 您不必将扬声器拆除，只需要将胶带撕下，允许在扬声器线下的笔记本电池移除即可。

步骤 9



- 将电池从电脑中移除。

插入更换电池，然后也插入电源适配器。如果笔记本电脑既不充电也不开机，拔掉电池和充电器，然后取出并重新安装纽扣电池（CMOS、RTC；请参阅[Dell's guide](#)）。

按照相反的步骤来重新组装你的设备。