



Kindle Fire 更换扬声器

帮你的亚马逊 Kindle Fire 更换扬声器

撰写者: Phillip Takahashi



介绍

用这个指南来帮你的亚马逊Kindle Fire更换扬声器

 工具:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Spudger](#) (1)

 章节:

- [Kindle Fire 7" Speaker Assembly](#) (1)

步骤 1 — 后壳



- 在Kindle Fire右下角处楔一个塑料打开工具。
 - 撬开外壳，沿着Kindle Fire的周围撬动塑料开口工具，释放夹子，使两个外壳相互分离。
- ⚠ 如果插入塑料开口工具极其困难，请小心使用金属撬棒拆开第一个夹子，然后切换回开口工具以避免划伤您的外壳。
- 从顶部撬开Kindle Fire的底部（从侧面）是有帮助的。使用蛮力可能会导致内部的标签破裂。

步骤 2



- 一旦你将所有塑料卡扣解锁，拉动后壳，使其与 Kindle Fire分离。

步骤 3 — 电池



- 将塑料打开工具置入电池右侧和Kindle Fire边框之间。
- 翘起电池，然后将塑料打开工具沿着边缘向下滑动来将电池与边框的粘合剂分离。

步骤 4






- 在电池的左侧重复先前的操作。

步骤 5




- 向上提起电池的背部以释放电池连接器中的任何张力，同时使用挑线器将电池连接器从其插座中推出。
- 将电池拉出Kindle Fire

步骤 6 — 扬声器的组装

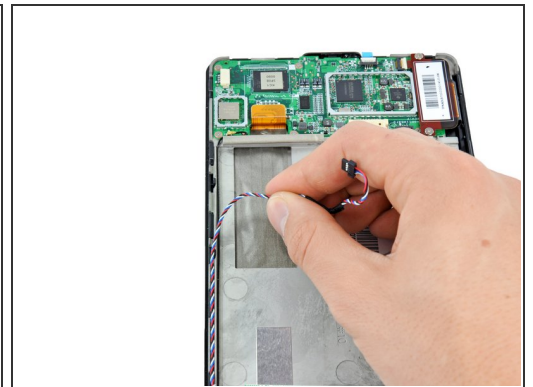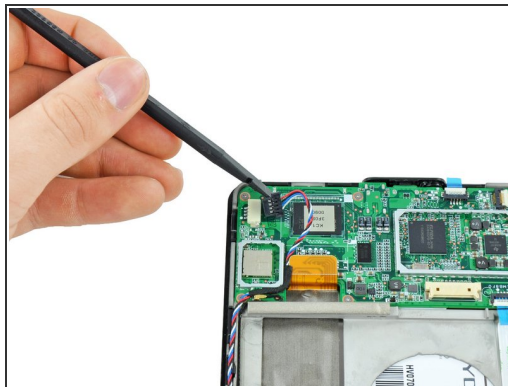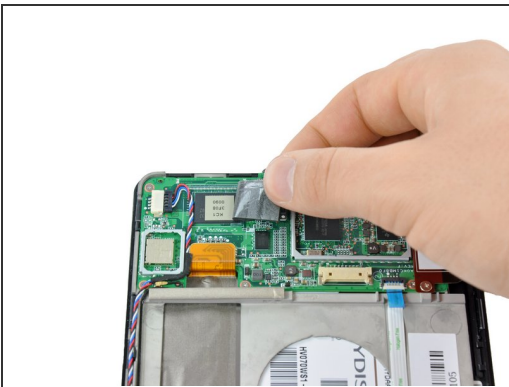

- 掀开左上角用来保护扬声器的胶带
- 用一个平头的撬棒将扬声器从接口中挑出来
- 断开扬声器的连接线

步骤 7

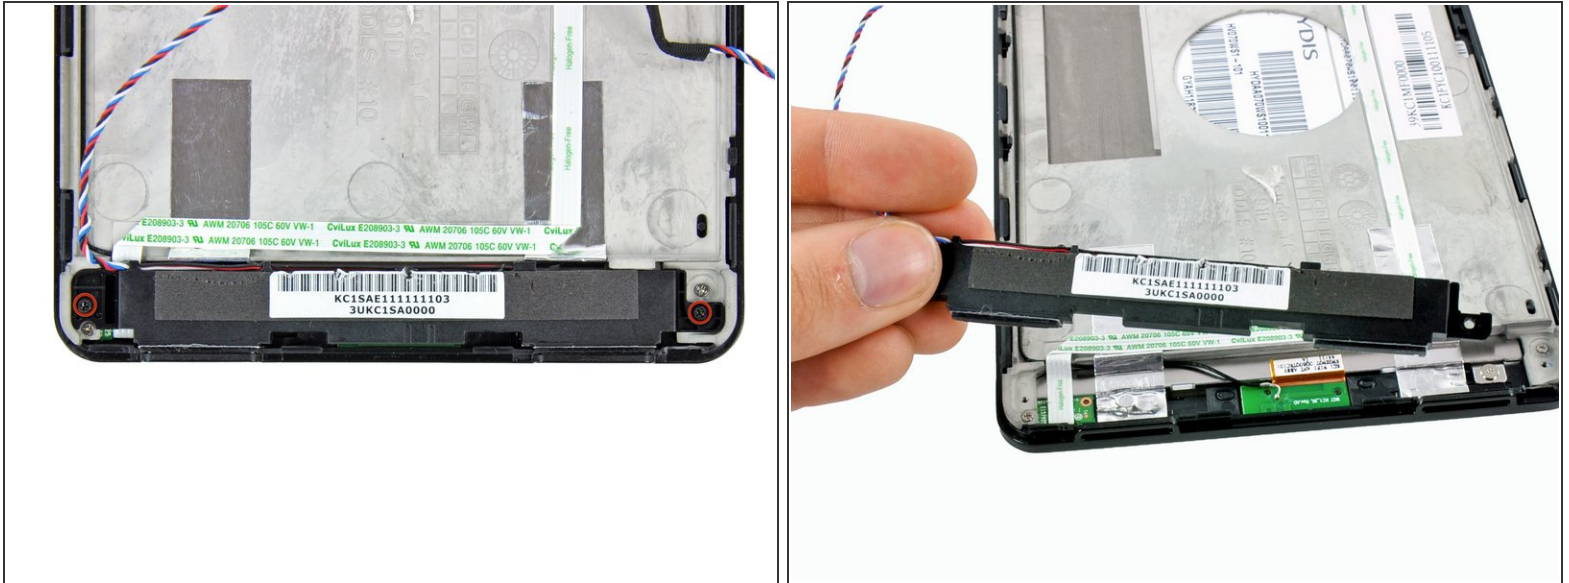

- 拧掉两个用来固定扬声器3.3mm的Phillips #00 的螺丝
- 拔出扬声器

请按照反向顺序来组装你的设备